JVC

HD MEMORY CARD CAMERA RECORDER

GY-HM750U
GY-HM750CHU
GY-HM750E
GY-HM750CHE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

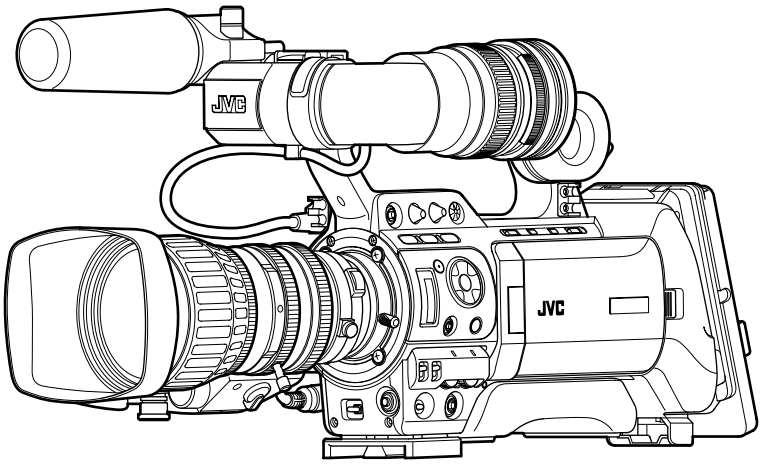

* L'illustration montre le GY-HM750E avec le viseur fourni, le microphone et l'objectif fixé.
* GY-HM750CHU/GY-HM750CHE n'est pas accompagné d'un objectif.

Veuillez lire ce qui suit avant de commencer:

Merci d'avoir acheté ce produit JVC.
Avant l'exploitation cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions afin d'assurer la meilleure performance possible.

Dans le présent manuel, chaque numéro de modèle est inscrit sans la dernière lettre (U/E) qui désigne la destination de livraison. (U: pour les États-Unis et le Canada, E: pour Europe)

Seuls les modèles "U" (GY-HM750CHU/GY-HM750U) ont été évalués par UL.

LST1194-002A

Précautions de sécurité

POUR EUROPE

Cet équipement est conforme aux clauses et exigences de protection des directives européennes correspondantes. Il est conçu pour les appareils vidéo professionnels et peut être utilisé dans les environnements suivants :

- Environnement EMC contrôlé (par exemple, studio de diusion ou d'enregistrement intégré) et environnements extérieurs en campagne.

An de maintenir une performance optimale et une compatibilité électromagnétique, nous vous recommandons d'utiliser des câbles de longueur inférieure à :

Port	Câble	Longueur
[DC INPUT]	Câble exclusif	5 m
[Y/VIDEO], [PB], [PR]	Câble coaxial	10 m
[AUDIO INPUT 1/2]	Câble blindé	3 m
[AUDIO OUTPUT]	Câble blindé	10 m
[PHONES]	Câble exclusif	3 m
[IEEE1394]	Câble exclusif	3 m
[HD/SD-SDI]	Câble coaxial	10 m
[REMOTE]	Câble exclusif	5 m
[LENS]	Câble non blindé	0,1 m
[VF]	Câble spécial	0,3 m
[USB]	Câble blindé	3 m

AVERTISSEMENT:
POUR EVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A L'HUMIDITE OU A LA PLUIE.

ATTENTION:
Ce magnétoscope ne doit être utilisé que sur du courant direct en 12 V.
Afin d'eviter tout resque d'incendie ou d'electrocution, ne pas utillser d'autres sources d'alimentation électrique.

REMARQUE:
La plaque signalétique (la plaque du numéro de série) se trouve sur le côté de l'appareil.

ATTENTION:
Pour éviter les chocs électriques, ne pas ouvrir le coffret. Aucune pièce à l'intérieur n'est à régler par utilisateur. Confier les opérations d'entretien au personnel de service qualifié.

Les données fournies dans ce manuel d'utilisation sont sujettes à des changements sans préavis à la suite de modifications de conception.

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé à proximité de l'appareil.

Attention:
Dans les endroits où il y a des ondes électromagnétiques puissantes ou du magnétisme, par exemple près d'un émetteur radio ou d'un téléviseur, d'un transformateur, d'un moteur, etc., l'image et son peuvent être déformés. Dans ce cas, veuillez éloigner l'appareil des sources de perturbations.

Cher(e) client(e),

Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes en vigueur concernant la compatibilité électromagnétique et à la sécurité électrique.

Représentant européen de la société Victor Company of Japan, Limited :

JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Allemagne

Informations relatives à l'élimination des appareils usagés, à l'intention des utilisateurs [Union européenne]

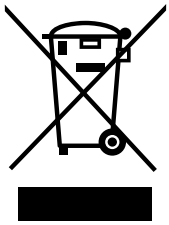

Attention:
Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

Lorsque ce symbole gure sur un appareil électrique et électronique, cela signi e qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager à la n de son cycle de vie. Le produit doit être porté au point de pré-collecte approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir un traitement, une récupération et un recyclage, conformément à la législation nationale.
En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention des éventuels eets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le point de pré-collecte et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service d'évacuation des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Des amendes peuvent être in igées en cas d'élimination incorrecte de ce produit, conformément à la législation nationale.

(Utilisateurs professionnels)
Si vous souhaitez éliminer ce produit, visitez notre page Web http://www.jvc.eu afin d'obtenir des informations sur sa récupération.

[Pays ne faisant pas partie de l'Union européenne]
Si vous souhaitez éliminer ce produit, faites-le conformément à la législation nationale ou autres règles en vigueur dans votre pays pour le traitement des appareils électriques et électroniques usagés.

Sommaire

Pour commencer

Principales caractéristiques 4
Précautions d'emploi 5
Mode de fonctionnement 8
Noms des pièces 10
- Panneau de contrôle latéral 12
- Viseur 13
- Ecran ACL 13
- Borne latérale 14
- Slot SD 15
- Arrière 15
- Objectif de zoom 16

Schéma de base du système 17
Affichages sur l'écran ACL et le viseur 18
- Ecran d'état 18
- Affichage d'état agrandi sur écran ACL 19
- Affichage de la balance automatique des blancs (mode caméra uniquement) 20
- Ecran de réglage de menus 20
- Affichage d'alarme 20
- Affichage du motif en zébrure 20

Préparations

Fixer les accessoires 21
- Fixer l'objectif de zoom 21
- Fixer le microphone (fourni) 21
- Fixer le viseur (fourni) 21

Alimentation 22
Utiliser l'alimentation AC (entrée en DC) 22
Utiliser un bloc-batterie 22
Allumer/éteindre l'appareil 25
Régler l'horloge (réglage initial) 26
Ajuster le haut-parleur de l'écran 27
Ajustement de la focalisation arrière 28
Ajuster l'écran ACL et le viseur 28
Lampe témoin 30
Cartes SDHC 31
- Cartes SDHC à utiliser 31
- Formater (initialiser) les cartes SDHC 33
- Restaurer la carte SDHC 34
- Vidéos enregistrées sur des cartes SDHC 35

Prise de vue

Procédures de base pour la prise de vue 36
- Prise de vue 36
- Fonction d'Assistance de focalisation 37

Sélectionner la définition du système et les formats de fichiers et de vidéo 38
- Sélectionner le rapport hauteur/largeur des vidéos SD 39

Ajuster le diaphragme 39
Régler le gain 40
Régler l'obturateur électronique 40
Régler la balance des blancs 42
Régler l'uniformité des blancs 44
Régler le filtre ND 45
Régler les paramètres d'entrée audio et le niveau d'enregistrement 46
- Régler l'entrée audio 46
- Ajuster le niveau d'enregistrement audio 46
- Ecran audio pendant l'enregistrement 47

Code temporel et bit d'utilisateur 48
- Afficher le code temporel et le bit d'utilisateur 48
- Mode de fonctionnement du code temporel 48

Réglages du générateur de code temporel 49
- Préréglage du bit d'utilisateur 50
- Régler le code temporel sans ouvrir le menu 51
- Régler le bit d'utilisateur sans ouvrir le menu 52
- Enregistrement du code temporel dans la continuation du code temporel enregistré sur une carte SDHC . . . 52

Réglage des zébrures 53
Régler le spotmètre 54
Protéger les scènes importantes (fonction de la marque OK) 55
Voir les vidéos enregistrés immédiatement (révision de clips) 56
Attribuer des fonctions aux boutons d'utilisateur 56
Dual Rec 57
Enregistrement spécial 58
- Pré-enregistrement 58
- Enregistrement de clips continus 59
- Enregistrement d'images à durée variable 60

Lecture

Lire les clips enregistrés 61
- Ecran de vignettes 61
- Lecture 65

Menu de vignettes 65
Supprimer des clips 66
Ajouter et supprimer des marques OK 68

Affichage de menu et réglages détaillés

Fonctions de base dans l'écran de menu 70
Affichage et description de l'écran de menu 70
Saisie de texte avec un clavier de logiciel 71
Diagramme hiérarchique de l'écran de menu 72
Main Menu Ecran 74
Menu Record Set 75
Menu Record Format 75
Menu Rec Mode 76
Menu Clip Set 76
Menu Audio Set 77
Menu Camera Function 78
Élément Switch Set 79
Élément FULL AUTO 81
Menu Camera Process 82
Élément Detail/Adjust... 84
Élément White Balance 85
Élément Shading Mode/Adjust 86
Élément Color Matrix/Adjust 86
Menu TC/UB 88
Menu LCD/VF 88
Élément Shooting Assist 89
Élément Marker Setting 90
Élément Status Display 90
Menu A/V Out 92
Menu Others 93
Menu Media 95
Menu Setup File Manage 95
Ajout/édition d'éléments de menu fréquemment utilisés (Favorites Menu) 96
Ajouter des éléments de menu à Favorites Menu 96
Éditer Favorites Menu 97

Ecran d'état

Ecran d'état en mode caméra 100
Ecran d'état en mode de carte SD 106
Écran d'état en mode d'entrée IEEE1394 107
Affichage d'état agrandi sur écran ACL 108

Caractéristiques de caméra

Marqueur et affichages de zone de sécurité (mode caméra seulement) 110
Adoucir la couleur de peau (fonction détail de peau) . . .112
Sortie de la barre de couleur 113
Ajustement de la matrice de couleur 114
Reproduction des zones sombres (fonction d'étalement/de compression du noir) 116
Configurer les fichiers d'installation 117
Sauvegarder les fichiers d'installation 118
Chargement de fichier d'installation 119
Réinitialiser les fichiers d'installation 119

Raccorder des dispositifs externes

Raccorder un écran externe 120
Connexion IEEE1394 122
Enregistrement de sauvegarde 122
Gérer/monter des clips sur un ordinateur 124
Connexion de l'appareil de contrôle à distance 125
Liste des fonctions de la télécommande 126

Autres

Affichages d'erreur et mesures 128
Lampe témoin 129
Sonnerie d'alarme 129
Dépannage 130
Spécifications 131

Comment utiliser ce manuel

■ Symboles utilisés

Remarque	:	Décrit les précautions à prendre dans le fonctionnement de l'appareil.
Memo	:	Décrit les informations de référence, par exemple les fonctions et les limites d'utilisation de l'appareil.
☞	:	Indique les numéros des pages de référence et les éléments de référence.

■ Contenu du présent manuel

- Tous droits réservés par JVC. La copie ou la réimpression non autorisées du présent manuel, en tout ou en partie, sont strictement interdites.
- Les noms de tous les autres produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur société respective. Des marques telles que ™, ® et © ont été omises dans le présent manuel.

- Les modèles illustrés, les spécifications et toute autre information dans le présent manuel sont susceptibles de modifications et améliorations sans préavis.

Principales caractéristiques

Ce caméscope permet l'enregistrement des images au format HD/SD sur une carte SDHC, ainsi que la lecture de ces images.

Nouvelle fonction [Dual Rec]

Ce caméscope est équipé de deux slots de lecture de cartes SD et d'une nouvelle fonction [Dual Rec] qui permet d'enregistrer simultanément sur les deux cartes SDHC. L'enregistrement de sauvegarde est également supporté sur le caméscope.

* Lorsque [Slot Mode] est réglé sur "Dual" (☞ Page 57, 76)

Enregistrement longue durée au moyen de doubles slots de lecturet de supports

En chargeant deux cartes mémoire sur le caméscope, vous pouvez faire un enregistrement continu ou un enregistrement longue durée en enregistrant en séquence sur les deux cartes.

* Lorsque [Slot Mode] est réglé sur "Series" (☞ Page 76)

Enregistrement SD (Standard Definition)

Compatible avec la compression DV des images SD et l'enregistrement au format de fichier Quicktime ou AVI. Une gamme étendue de logiciel de montage non-linéaire est aussi compatible, permettant de faciliter la production de vidéos SD, telles que les DVD.

Enregistrement en format de fichier QuickTime

L'enregistrement peut être fait en format de fichier QuickTime de Final Cut Pro, un logiciel d'édition vidéo de Apple Inc. Vous pouvez modifier les clips enregistrés directement avec Final Cut Pro.

Enregistrement en format de fichier MP4

Cette caméra supporte l'enregistrement au format de fichier MP4 pour les systèmes Windows NLE, qui peut être utilisé avec de nombreux environnements d'édition non-linéaires.

Enregistrement sur carte mémoire SDHC (classe 6/10)

L'absence de mécanismes nécessaires à l'utilisation de la carte SDHC (classe 6/10) comme support d'enregistrement accroît la fiabilité de fonctionnement. En outre, la compatibilité améliorée avec les ordinateurs permet le transfert de données à haute vitesse vers l'outil de montage non-linéaire ainsi que la réduction des coûts d'exploitation.

Mode de haute qualité d'image 35 Mbps

Ce caméscope est équipé d'un mode haute qualité 35 Mbps, en plus du débit binaire du mode HDV (19/25 Mbps).

Grande variété de formats d'enregistrement

Ce caméscope prend en charge divers formats HD (1080i, 1080p, 720p) ainsi que SD (DV : 480i-U; 576i-E) permettant une utilisation dans différents environnements. Il prend en charge également la résolution intégrale 1440x1080 et 1920x1080 en format 1080.

Adoption de MPEG-2 Long GOP pour édition facile

Raccourcit le temps d'édition et de sortie par l'adoption du codec MPEG-2, ce qui facilite la tâche de l'ordinateur d'édition.

Haute résolution grâce au Triplex Offset

2,5k x 1,4k pixels sont générés avec le Triplex Offset et une haute résolution de plus de 900 lignes horizontales et de 1000 lignes diagonales est réalisée à l'aide du traitement frontal exclusif.

Fonction des spotmètre

Les positions les plus brillantes et les plus sombres sur l'écran sont automatiquement détectées et affichées en même temps que la plage dynamique. Comme il s'agit d'une valeur pré-gamma, ceci vous permet de comprendre le ratio d'éclairage et d'éviter une surexposition ou une sous-exposition dans des scènes de prise où l'éclairage est contrôlé.

Viseur haute résolution

Avec une haute résolution de 852 x 480 en 0,425 pouces, le viseur est maintenant plus puissant et permet une mise au point plus précise.

Ecran ACL haute résolution

Equipé d'un écran ACL de 4,3 pouces 800 x 480, qui permet d'améliorer la précision de prise et la performance de visualisation.

Interface utilisateur intuitive

L'interface utilisateur perfectionnée accroît les opérations intuitives. L'affichage de vignettes est également disponible vous permettant facilement de sélectionner un clip enregistré pour la lecture.

Style de mise sur l'épaule compact

En héritant du style de mise sur l'épaule compact de la série GY-HD100, qui est largement accepté dans l'industrie, une prise de stabilité accrue peut être effectuée avec ce caméscope alors que son poids reste semblable à celui d'un caméscope de poche.

Interchangeabilité d'objectifs

Les objectifs actuels peuvent être utilisés, ce qui permet d'économiser sur les coûts. Vous pouvez également sélectionner un objectif approprié selon vos besoins de prise de vue.

Batteries professionnelles incluses

Des batteries telles que Anton Bauer et IDX piles qui sont utilisées dans l'industrie de la radio et télédiffusion peuvent être utilisées avec ce caméscope.

Prise en charge d'une grande variété de sorties

Prend en charge des sorties industrielles, telles que HD-SDI et IEEE1394.

Logiciel d'application fourni

Le logiciel d'application [JVC ProHD Clip Manager] est fourni pour vous permettre de copier les clips enregistrés sur des ordinateurs Windows ou Macintosh et de contrôler les images vidéo.
(Pour format de fichier MP4)

Le CD-ROM accompagnant le caméscope contient [JVC ProHD Clip Manager] et d'autres logiciels d'application ainsi que les guides de l'utilisateur.

* Pour en savoir davantage, reportez-vous aux guides de l'utilisateur pour chaque logiciel d'application.

Précautions d'emploi

Endroits de stockage et d'utilisation

■ Plages admissibles pour la température et l'humidité ambiantes

Veillez à utiliser cet appareil dans une plage admissible de température de 0 °C à 40 °C, avec une humidité relative de 30 % à 80 %. L'utilisation de cette unité hors des plages admissibles de température ou d'humidité pourraient non seulement provoquer des anomalies de fonctionnement, mais également de graves répercussions sur les éléments CCD - par exemple, des petits points blancs pourraient apparaître. Soyez précautionneux lors de son utilisation.

■ Fortes ondes électromagnétiques ou magnétisme

Des interférences pourraient apparaître sur les images ou à l'audio, ou les couleurs pourraient être incorrectes si cet appareil est utilisé à proximité de l'antenne de transmission d'un poste radio ou d'une télévision, dans des endroits dans lesquels des champs magnétiques puissants sont générés par des transformateurs, des moteurs, etc. ou proches d'appareils émettant des ondes radio, par exemple des émetteurs-récepteurs ou des téléphones portables.

■ Utilisation de microphones sans fil à proximité de l'appareil

Lorsqu'un microphone sans fil ou un syntoniseur pour un tel microphone est utilisé à proximité de l'appareil pendant l'enregistrement, le syntoniseur pourrait capter des interférences.

■ Évitez d'utiliser ou de placer cet appareil dans les endroits suivants.

- Endroits sujets à des températures extrêmement élevées ou basses
- Endroits excessivement sales ou poussiéreux
- Endroits avec une concentration élevée d'humidité ou de vapeur d'eau
- Endroits avec beaucoup de fumées ou de vapeurs, par exemple à proximité d'une cuisinière
- Endroits soumis à de fortes vibrations ou surfaces instables
- Dans une voiture garée directement exposée aux rayons du soleil ou proche d'un radiateur pendant plusieurs heures.

■ Ne placez pas cet appareil à des endroits qui sont soumis aux radiations ou aux rayons X, ou en présence de gaz corrosifs.

■ Protégez cet appareil contre les éclaboussures d'eau. (En particulier pendant les prises de vue sous la pluie)

■ Evitez que cet appareil ne prenne l'eau pendant les prises de vue à la plage. De plus, le sel et le sable peuvent adhérer au corps de l'appareil. Veillez à bien nettoyer l'unité après usage.

■ Protégez cet appareil contre la pénétration de poussière lorsque vous l'utilisez dans un endroit exposé aux poussières sablonneuses.

Transport

Ne faites pas tomber ou ne le cognez pas l'appareil contre des objets durs pendant le transport.

Économie d'énergie

■ Lorsque cette unité n'est pas en service, assurez-vous de régler le sélecteur [POWER] sur "OFF" afin de minimiser la consommation d'énergie.

Précautions d'emploi (suite)

Entretien

■ Éteignez l'appareil avant d'effectuer tout entretien.

■ Essuyez le cabinet externe de l'appareil avec un chiffon doux. N'utilisez pas de benzène ou de diluant pour essuyer le corps de l'appareil. La surface de l'appareil pourrait fondre ou prendre un aspect trouble avec de telles substances. Lorsque l'appareil est extrêmement sale, trempez le chiffon dans une solution détersive neutre et essuyez le corps de l'appareil avec ce chiffon ; puis, utilisez un chiffon propre pour essuyer le détersif.

Batteries

■ Les batteries suivantes peuvent être utilisées pour cette unité.

GY-HM750CHU/GY-HM750U : Dionic90 (Anton Bauer)
GY-HM750CHE/GY-HM750E : Endura-HL9 (IDX)

* Les modèles avec un suffixe E sont pour le marché européen et la marque UL Listing ne s'applique pas.

■ Utilisez les batteries recommandées. Les batteries lourdes peuvent tomber si elles ne sont pas utilisées correctement.

Inspection régulière (entretien)

Dans un environnement normal, la poussière s'accumule sur le caméscope quand il est utilisé pendant une longue période. La poussière peut pénétrer dans le camescope surtout s'il est utilisé à l'extérieur. Cela pourrait affecter la qualité de l'image et du son du caméscope. Vérifiez et remplacez le ventilateur à toutes les 9000 heures (recommandation).
Vous pouvez vérifier le temps d'utilisation du ventilateur dans le [Others] menu ➡ [System Information] ➡ [Fan Hour]. (☞ Page 95)
Si le ventilateur est utilisé pour plus de 9000 heures sans remplacement, le message "FAN MAINTENANCE REQUIRED" s'affiche chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension.

Cartes SDHC

Utilisez une carte SDHC (4 Go à 32 Go) d'une performance de classe 6 ou plus.

* L'utilisation de cartes autres que celles de Panasonic, TOSHIBA ou SanDisk peut causer un échec d enregistrement ou des pertes de données.

Manipulation des cartes SDHC

■ Le témoin d'accès s'allume en rouge pendant l'accès aux données sur la carte SDHC. Ne retirez pas la carte SDHC pendant l'accès aux données (tel qu' enregistrement, lecture ou formatage). Ne mettez l'appareil hors tension ni ne retirez la batterie et l'adaptateur pendant l'accès aux données non plus.

■ N'utilisez pas ou ne rangez pas la carte SDHC dans un endroit soumis à des phénomènes d'électricité statique ou à des interférences électriques.

■ Ne placez pas la carte SDHC à proximité d'endroits exposés à de forts champs magnétiques ou ondes radio.

■ L'insertion incorrecte de la carte SDHC pourrait endommager cette unité ou la carte SDHC.

■ Nous dénions toute responsabilité en cas de perte accidentelle des données mémorisées sur la carte SDHC. Veuillez faire une copie de secours de toute donnée importante.

■ Utilisez la carte SDHC dans les conditions d'utilisations prévues.

Ne pas l'utilisez dans les emplacements suivants.
Endroits qui sont exposés directement aux rayons du soleil, à une forte humidité, à la corrosion, dans des endroits proches d'équipements thermiques, des endroits sablonneux ou poussiéreux ou dans une voiture garée au soleil avec portes et fenêtres fermées.

■ Ne pliez pas ou ne faites pas tomber la carte SDHC ou ne lui faites pas subir de chocs violents ou de fortes vibrations.

■ Pendant le formatage ou l'effacement des données avec le caméscope, seules les informations de gestion de fichier sont modifiées. Les données ne sont pas complètement effacées de la carte SDHC. Si vous voulez effacer complètement toutes les données, nous vous recommandons soit d'utiliser les logiciels disponibles sur le marché et spécialement conçus à cet usage, soit de détruire physiquement la carte SDHC avec un marteau, par exemple.

■ Ne démontez pas ni ne modifiez la carte SDHC.

■ Ne touchez pas les bornes avec les mains ou avec un objet métallique.

■ Ne laissez pas la poussière, la saleté, l'eau ou des objets extérieurs coller aux bornes.

■ N'enlevez pas les étiquettes ou ne collez pas d'autres étiquettes ou autocollants sur les cartes SDHC.

■ N'utilisez pas de crayons ou de stylos à bille pour écrire sur les cartes SDHC. Utilisez toujours des stylos à base d'huile.

■ Si vous formatez (initialisez) la carte SDHC, toutes les données y enregistrées, y compris les données vidéo et les fichiers d'installation, seront supprimés.

■ Il est recommandé d'utiliser des cartes qui sont formatées (initialisées) sur ce caméscope.

- La carte SDHC peut être endommagée si le caméscope n'est pas utilisé correctement. Le formatage (l'initialisation) de la carte SDHC pourrait lui permettre de fonctionner correctement.
- Les cartes SDHC qui ont été formatées (initialisées) sur d'autres caméscopes, ordinateurs ou périphériques pourraient de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, formatez (initialisez) la carte SDHC sur ce caméscope.

Autres

■ N’introduisez pas d’objets autres que la carte mémoire dans le slot correspondant.

■ Ne bloquez pas l’orifice de ventilation de l’unité.

Le blocage de l’orifice de ventilation peut causer un surchauffement interne et provoquer des brûlures et des incendies.

■ N’éteignez pas le sélecteur [POWER] ou ne débranchez pas le cordon d’alimentation en cours d’enregistrement ou de lecture.

■ Le caméscope pourrait ne pas présenter d’images stables pendant les quelques secondes suivant immédiatement l’allumage de l’appareil, mais il ne s’agit pas d’une anomalie de fonctionnement.

■ Lorsque les bornes de sortie du signal ne sont pas utilisées, mettez les protections pour éviter de les endommager.

■ Ne faites pas tomber l’unité ou ne lui faites pas subir de chocs violents ou de la vibration, car il s’agit d’un équipement de précision.

■ Performances optiques de l’objectif

En raison des performances optiques de l’objectif, un phénomène de divergence chromatique (aberration chromatique d’agrandissement) peut se présenter sur le bord de l’image. Il ne s’agit pas d’une anomalie de fonctionnement du caméscope.

Ecran ACL et viseur

■ L’écran ACL et le viseur sont fabriqués à l’aide de technologies de haute précision. Des points noirs pourraient apparaître sur les écrans du moniteur ACL et du viseur ou des points rouges, bleus ou blancs pourraient ne pas disparaître. Il ne s’agit toutefois pas d’une anomalie de fonctionnement et ces points ne sont pas enregistrés sur la carte SDHC.

■ Si vous utilisez cette unité en continu pendant une période de temps prolongée, les caractères affichés sur le viseur pourraient persister un certain temps à l’écran. Ces caractères ne sont pas enregistrés sur la carte SDHC. Ils n’apparaîtront plus après avoir tour à tour éteint et allumé l’appareil.

■ Si vous utilisez cette unité dans un endroit froid, les images pourraient sembler persister à l’écran, mais il ne s’agit pas d’une anomalie de fonctionnement. Les images persistantes ne sont pas enregistrées sur la carte SDHC.

■ N’exercez aucune pression forte sur la surface de l’appareil ou ne faites subir aucun impact fort à ce dernier. Cela pourrait endommager ou briser les écrans.

■ Des interférences peuvent se présenter dans le viseur pendant l’alternance entre la vidéo directe et la lecture d’images.

■ En raison des caractéristiques du dispositif d’affichage du viseur, des couleurs peuvent apparaître sur les images lorsque vous clignez des yeux. Il ne s’agit pas d’une anomalie de fonctionnement. Cela n’affecte pas les images enregistrées, la sortie SDI, ou la sortie de composante.

Phénomène caractéristique de couplage de charge (CCD)

■ Bavures et hyperluminosité

En raison de la structure physique des dispositifs de couplage de charge, un filage vertical (appelé “bavure”) peut se présenter dans les prises de vues sous une source lumineuse brillante ou une expansion lumineuse (dite “hyperluminosité”) peut apparaître tout autour. Bien que le dispositif de couplage de charge utilisé dans cette unité produise très peu de bavure ou d’hyperluminosité, de tels phénomènes peuvent tout de même se présenter dans les prises de vue sous une lumière trop brillante.

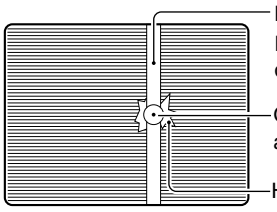

Bavure

Filage pâle vertical apparaissant sur des objets très lumineux

Objets très lumineux (tels que des ampoules électriques, le soleil)

Hyperluminosité

Flou en éclairage à hautes lumières

Ecran de moniteur

■ Moirage ou crénelage

Des bandes, des lignes ou d’autres motifs fins peuvent paraître dentelés pendant les prises de vue.

■ Points blancs

Des températures élevés peuvent avoir pour effet que les pixels du capteur CCD produisent des points blancs dans l’image. Ceci est particulièrement évident lors du rehaussement de la sensibilité.
Il s’agit d’une caractéristique du dispositif de couplage de charge (CCD). Dans la mesure du possible, utilisez cette unité dans des conditions dans lesquelles la température de l’unité n’augmente pas.

Droit d’auteur

Tous les enregistrements effectués sur ce caméscope qui sont lus dans un but lucratif ou devant un public peuvent porter atteinte aux droits du propriétaire de l’enregistrement.
N’utilisez pas les enregistrements à des fins autres que personnelles sans le consentement préalable du propriétaire.

Mode de fonctionnement

Ce caméscope dispose de trois modes de fonctionnement - mode caméra, mode support et mode USB.
L'indicateur de mode de fonctionnement sur le côté gauche du caméscope s'allume selon le mode.

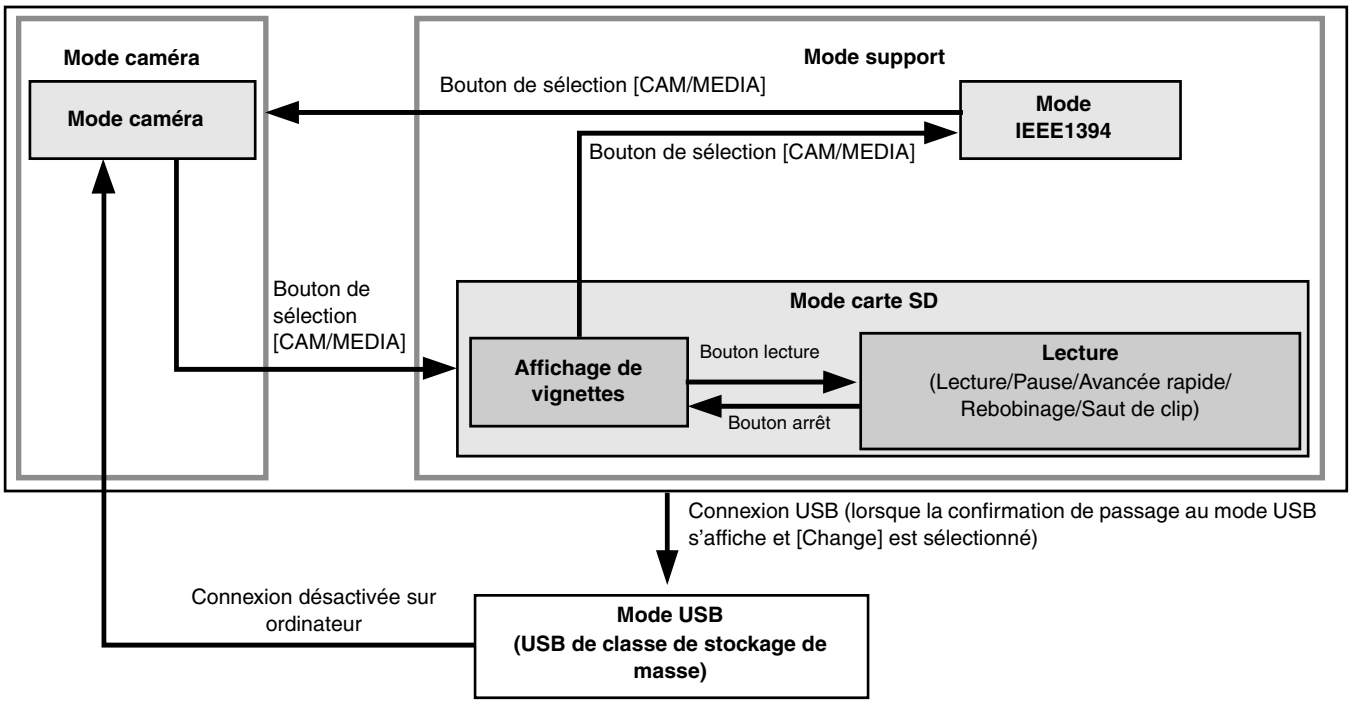

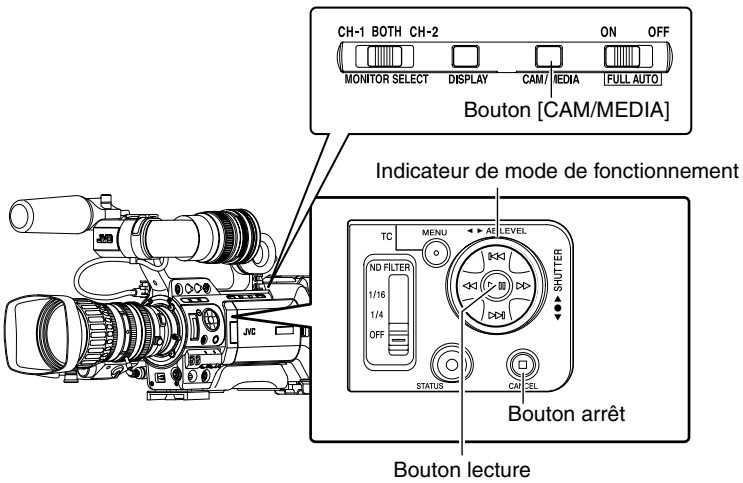

Mode de fonctionnement		Indicateur de mode de fonctionnement	Description
Mode caméra	**Mode caméra**	**Bleu**	C'est le mode de prise de vue du caméscope. Le caméscope démarre en mode caméra lorsqu'il est mis sous tension. **Memo :** ● Les images enregistrées sur la carte SDHC ne peuvent pas être lues dans ce mode. Cependant, vous pouvez vérifier (lire), la dernière image enregistrée en utilisant la fonction Révision de clip. (☞ Page 56)
		Violet	Lorsque [Rec Mode] est réglé sur "Variable Frame", l'indicateur de mode de fonctionnement s'allume en violet pendant l'enregistrement d'images à durée variable en mode caméra. (☞ Page 60)
Mode support	**Mode carte SD**	**Vert**	Ce mode vous permet de lire ou de supprimer des clips enregistrés sur la carte SDHC. Appuyez sur le bouton de sélection [CAM/MEDIA] pour entrer en mode Carte SD lorsque vous ne prenez pas de vues en mode Caméra. Une fois que le caméscope est en mode Carte SD, des vignettes du slot du support sélectionné sont affichées.
	Mode IEEE1394	**Orange**	C'est le mode d'entrée pour les images vidéo de l'équipement connecté à IEEE1394. Le caméscope entre en mode IEEE1394 lorsque vous appuyez sur le bouton de sélection [CAM/MEDIA] au moment où l'équipement connecté à la borne [IEEE1394] est allumé pendant l'affichage des vignettes dans le mode support (mode carte SD). (Uniquement pour les systèmes vidéo HD) Quand un système vidéo SD est utilisé, la disponibilité de la connexion de la borne [IEEE1394] ne peut être détectée dans le mode support (mode carte SD). Permet au camescope de détecter la connexion de la borne [IEEE1394] à l'avance en allumant l'alimentation de l'équipement relié en mode caméra. Une fois que le caméscope est en mode IEEE1394, les images de lecture de l'équipement connecté sont affichées. Toutefois, si la connexion IEEE 1394 n'est pas reconnue (par exemple, lorsque l'équipement connecté à l'IEEE1394 n'est pas allumé), le caméscope passe en mode caméra. Appuyez sur le bouton de sélection [CAM/MEDIA] pendant que le mode IEEE1394 est activé pour passer en mode caméra. Si l'équipement connecté à la borne [IEEE1394] est éteint ou si la connexion est annulée en mode IEEE1394, le caméscope ne passera pas automatiquement à d'autres modes. Pour quitter le mode IEEE1394, vous devez manipuler le bouton de sélection [CAM/MEDIA]. **Remarque:** ● Ce mode est utilisé pour la visualisation des images entrées à la borne [IEEE1394] à partir d'un dispositif externe et n'est pas destiné à l'enregistrement des images entrées sur le caméscope.
Mode USB		**Orange**	Ce mode vous permet de vous connecter à un ordinateur et de transférer les fichiers sur une carte SDHC vers l'ordinateur. Lorsque le caméscope est connecté à un câble USB, le message "Change to USB Mode" s'affiche. Sélectionnez [Change] et appuyez sur le bouton de réglage pour passer en mode USB. (☞ Page 124) En mode USB, le caméscope est reconnu par l'ordinateur connecté en tant que pilote périphérique (USB de classe de stockage de masse uniquement). Désactivez la connexion à l'ordinateur et enlevez le câble USB du caméscope pour passer en mode caméra. (☞ Page 124) **Memo :** ● Lorsqu'un câble USB est connecté, le message s'affiche après l'arrêt de l'enregistrement. ● Si la lecture est en cours, le message s'affiche une fois que les fichiers sont automatiquement fermés, comme par exemple lorsque la lecture s'arrête.

Noms des pièces

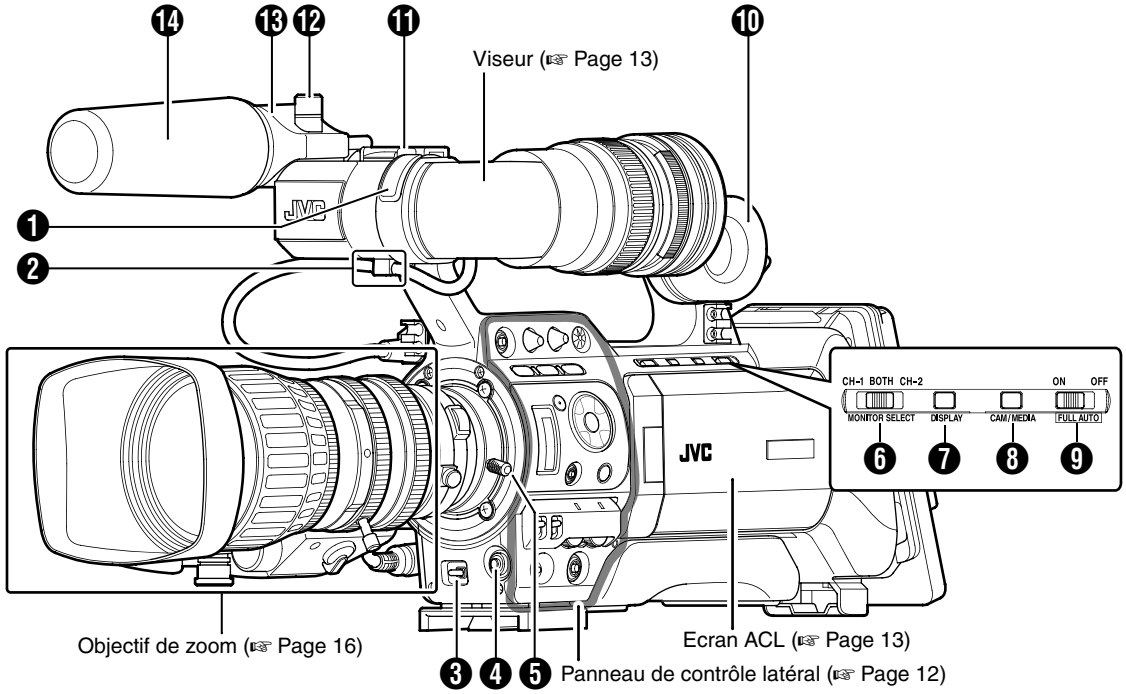

❶ Lampe témoin d'avant (☞ Page 30, 93)

❷ Pince pour câble de viseur (☞ Page 22)

❸ Sélecteur de zébrures MARCHE/ARRET [ZEBRA ON/OFF] (☞ Page 20)
Sélecteur zone de la peau/spotmètre [SKIN AREA/SPOT METER] (☞ Page 80)

❹ Bouton de balance automatique des blancs [AWB] (☞ Page 42)

- Réglez le sélecteur [WHT.BAL.] (☞ Page 12) ❾ sur le panneau de contrôle du côté droit du camescope pour que "A" ou "B" démarre la fonction de la balance automatique des blancs.
- Si le sélecteur [WHT.BAL.] (☞ Page 12) ❾ est reglé sur "PRESET", vous pouvez modifier la température de la couleur de la balance des blancs préréglée.

❺ Commande de blocage de l'objectif (☞ Page 21)

❻ Sélecteur audio écran [MONITOR SELECT] (☞ Page 46)

❼ Bouton d'affichage [DISPLAY] (☞ Page 30)

❽ Bouton de sélection de mode caméra/support [CAM/MEDIA] (☞ Page 8)

❾ Sélecteur prise de vue automatique intégrale [FULL AUTO] (☞ Page 81)

❿ Haut-parleur d'écran (appui-joue) (☞ Page 27)

⓫ Sabot

Pour montage des accessoires et des éclairages vendus séparément.

⓬ Bouton de blocage de support de microphone (☞ Page 21)

⓭ Support de microphone (☞ Page 21)

⓮ Microphone (☞ Page 21)

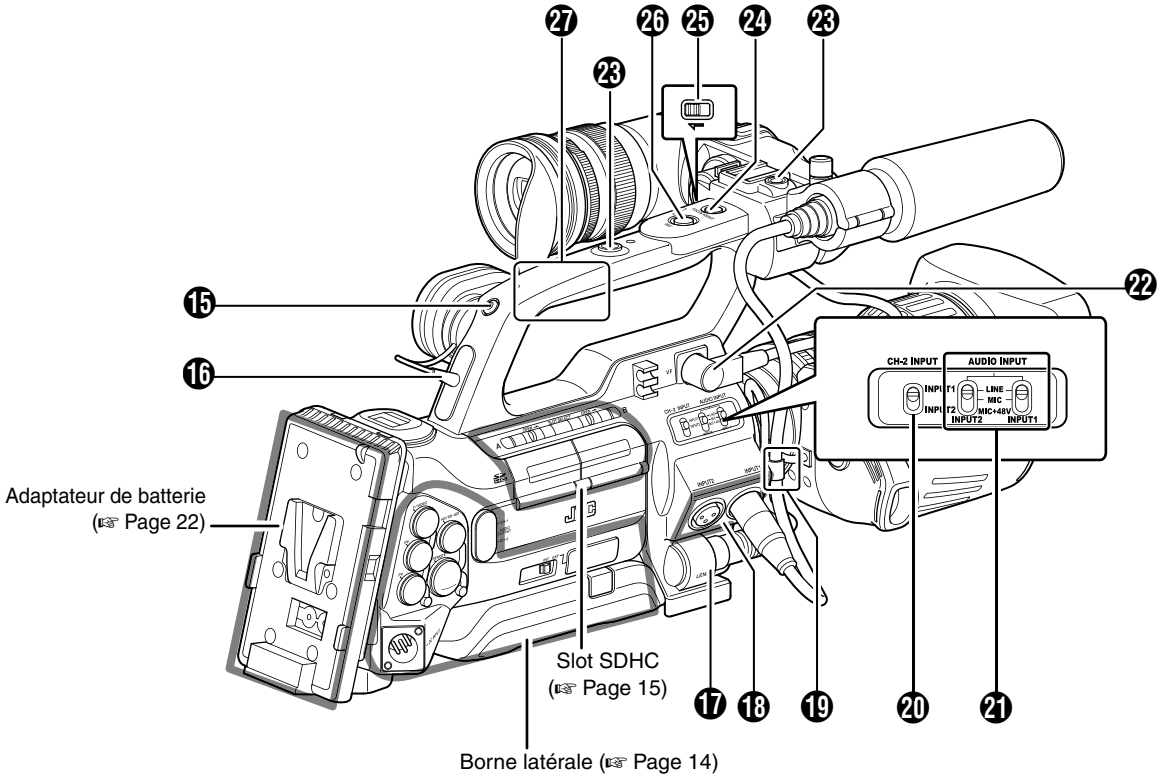

⓯ Lampe témoin d'arrière (☞ Page 30, 93)

⓰ [PHONES] Connecteur d'écouteur (Φ3,5) (☞ Page 47)

⓱ Connecteur d'objectif [LENS] (connecteur à 12 broches) (☞ Page 21)

⓲ [INPUT1/INPUT2] Borne d'entrée audio 1, 2 (XLR 3 broches × 2) (☞ Page 46)

⓳ Pince pour câble de microphone (☞ Page 21)

⓴ Sélecteur de borne d'entrée audio CH-2 [CH-2 INPUT]

Sélectionnez la borne d'entrée audio pour enregistrement sur CH-2. (☞ Page 46)

Memo :

- Le matériel audio de la borne [INPUT1] est entré à CH-1 indépendamment du réglage.

㉑ Sélecteur de signal d'entrée audio [AUDIO INPUT 1/2] (☞ Page 46)

㉒ Connecteur de viseur (20 broches) (☞ Page 22)

㉓ Orifice pour vis de montage accessoire (x2)

㉔ Bouton d'assistance de focalisation [FOCUS ASSIST] (☞ Page 37)

㉕ Sélecteur de blocage du bouton d'enregistrement

Mettez le sélecteur en position vers l'objectif pour bloquer le bouton déclencheur [REC] ㉖.

Memo :

- Le bouton déclencheur [REC] (☞ Page 12) ⓫ sur le panneau de contrôle latéral du côté droit du caméscope n'est pas bloqué.

㉖ [REC] Bouton déclencheur ENREGISTREMENT (Marche/arrêt de l'enregistrement)

Démarre/arrête l'enregistrement.

Memo :

- Le bouton déclencheur [REC] (☞ Page 12) ⓫ sur le panneau de contrôle latéral du côté droit du caméscope est bloqué avec ce bouton.

㉗ Poignée

Noms des pièces (suite)

Panneau de contrôle latéral

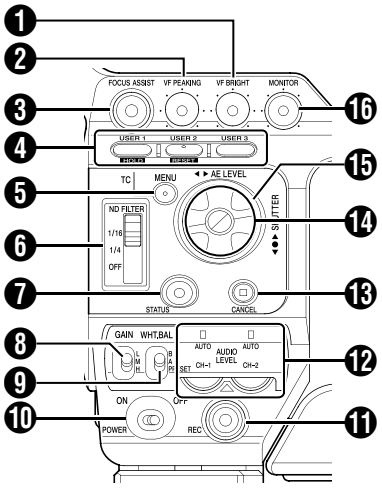

❶ [VF BRIGHT] Bouton de réglage da la luminosité du viseur
(☞ Page 29)

❷ Bouton de réglage du contour [VF PEAKING]
(☞ Page 29)

Memo :
- Ce bouton ne fonctionne pas lorsque l'assistance de focalisation est activée. (☞ Page 37)

❸ Bouton d'assistance de focalisation [FOCUS ASSIST]

Appuyez sur ce bouton pendant la prise de vue pour afficher la zone focalisée, soit en bleu, rouge ou vert. Ceci permet la focalisation facile et précise. (☞ Page 37)

❹ [USER1], [USER2], [USER3] Boutons d'utilisateur (☞ Page 79)

Utilisez ces boutons pour basculer entre les conditions de prise de vue en fonction de l'objet. Les fonctions du changent tel que montré ci-dessous selon le mode de fonctionnement (☞ Page 8).

	En mode caméra	En mode support
Bouton [USER1]	• Active la fonction attribuée à [USER1] dans le menu. • Charge l'écran [TC Preset] lorsqu'il est enfoncé en même temps que le bouton [MENU]. (☞ Page 51)	Ajoute/supprime la marque OK. (☞ Page 68)
Bouton [USER2]	• Active la fonction attribuée à [USER2] dans le menu. • Réinitialise les réglages sur l'écran [TC Preset] / [UB Preset] lorsqu'il est enfoncé. (☞ Page 51, 52)	Supprime les clips (☞ Page 66)
Bouton [USER3]	• Active la fonction attribuée à [USER3] dans le menu.	—

Memo :
- Règle les fonctions des boutons [USER1,USER2,USER3] dans le menu. (☞ Page 79)
- Lorsque l'écran de menu est affiché, ces boutons fonctionnent comme les boutons de service. (☞ Page 70 [Boutons de service])

❺ Bouton de menu [MENU] (☞ Page 70)

❻ Sélecteur du filtre ND [ND FILTER] (☞ Page 45)

❼ Bouton d'affichage de l'écran d'état [STATUS]
- Appuyez sur le bouton [STATUS] pour afficher l'écran d'état sur le viseur et l'écran ACL lors de l'affichage sur écran normal (lorsque l'écran de menu ne s'affiche pas). (☞ Page 18 [Ecran d'état])
- Bascule entre [Main Menu] et [Favorites Menu] lorsque le bouton [STATUS] est enfoncé alors que l'écran de menu est affiché. (☞ Page 70)

❽ Sélecteur de sensibilité [GAIN] (☞ Page 40)

❾ Sélecteur de la balance des blancs [WHT.BAL.] (☞ Page 42)

Vous pouvez sélectionner parmi trois types de balance des blancs.

❿ Sélecteur MARCHE/ARRET [POWER]

Allume/éteint l'appareil.
Lorsque l'appareil est éteint, "POFF" s'affiche sur l'écran ACL et le viseur.
Attendez 5 secondes ou plus pour l'allumer de nouveau.

⓫ [REC] Bouton déclencheur ENREGISTREMENT (Marche/arrêt de l'enregistrement)

Démarre/arrête l'enregistrement.
Le bouton déclencheur [REC] (☞ Page 11) ㉖ sur le haut et le bouton déclencheur [REC] (☞ Page 16) de l'objectif se bloquent avec ce bouton.

Memo :
- Lorsque [1394 Rec Trigger] dans le menu [Others] est réglé sur "Split", ce bouton devient le bouton de marche/arrêt de l'enregistrement de l'équipement externe. (☞ Page 94) (☞ Page 122 [Enregistrement de sauvegarde])

⓬ [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2]/[AUTO] CH-1/CH-2 Bouton de réglage de niveau d'enregistrement/ Indicateur automatique (☞ Page 46)

⓭ Bouton supprimer [CANCEL]

Supprime différents réglages et arrête la lecture.

⓮ Bouton en forme de croix (▲▼◀▶)/bouton de réglage (●)

La fonction varie selon l'état de fonctionnement du caméscope.

■ Pendant le fonctionnement de menu (tous les modes) (☞ Page 70)
Bouton de réglage central (●):
Confirme les éléments de menu et les valeurs de réglage
Bouton en forme de croix (▲▼):
Sélectionne les éléments de menu et les valeurs de réglage

■ En mode caméra
Fonctionnement de l'obturateur:
Bouton de réglage central (●):
MARCHE/ARRET obturateur
Bouton en forme de croix (▲▼):
Commute la vitesse d'obturation lorsque l'obturateur est en MARCHE
Fonctionnement niveau AE :
Bouton en forme de croix (◀▶)

Memo :

- Lorsque le menu [Camera Function] ➡ [Switch Set] ➡ [AE LEVEL] est réglé sur “ AE LEVEL/VFR”, le bouton en forme de croix (◀ ▶) est utilisé pour régler le nombre de trames pendant l’enregistrement d’images à durée variable. (☞ Page 60 [Enregistrement d’images à durée variable]) (☞ Page 80 [AE LEVEL])

■ En mode support (mode carte SD) (☞ Page 61)

Fonctionnement des vignettes:
Bouton en forme de croix (▲▼◀ ▶)/bouton de réglage central (●)

⓯ Indicateur de mode de fonctionnement

S’allume tel que montré ci-dessous selon le mode de fonctionnement. (☞ Page 8)

Mode de fonctionnement	Couleur
Mode caméra	Bleu/violet
Mode support (mode carte SD)	Vert
Mode support (mode IEEE1394)	Orange
Mode USB	Orange

Memo :

- Vous pouvez choisir d’allumer l’indicateur de l’aide de [Mode LED] dans le menu [Others]. (☞ Page 94)

⓰ Bouton de réglage de niveau d’écran audio [MONITOR]

Pour régler le volume du haut-parleur et des écouteurs de l’écran.

Viseur

(☞ Page 29)

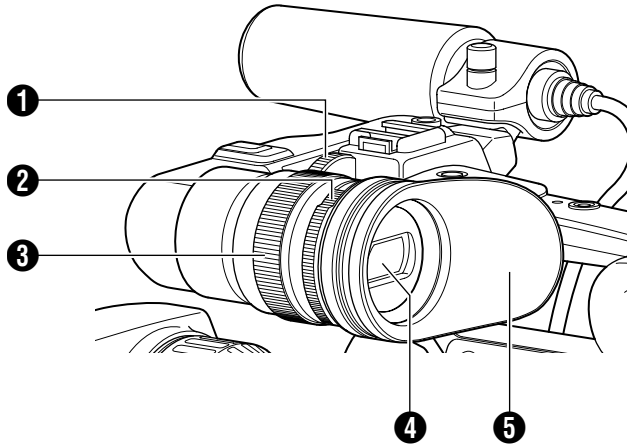

❶ Bague de blocage de glissement du viseur

Pour desserrer la bague et régler la position du viseur ❹ à gauche ou à droite.

❷ Bague de focalisation de l’oculaire

Pour réglage de la visibilité.

❸ Bague de blocage d’oculaire du viseur

Pour desserrer la bague et régler la position de l’oculaire du viseur vers l’avant ou l’arrière.

❹ Viseur

❺ Oculaire

Empêche la lumière extérieure de pénétrer dans l’écran du viseur et le champs de vision du cadreur.

Ecran ACL

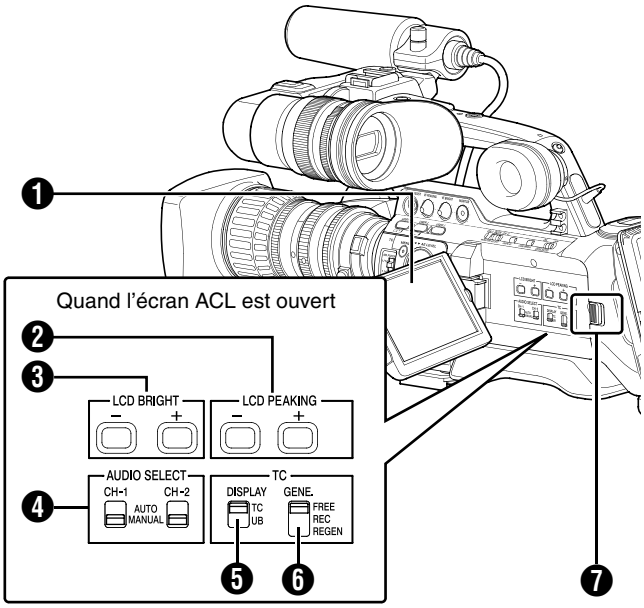

❶ Ecran ACL (☞ Page 28)

❷ Bouton de réglage du contour ACL [LCD PEAKING +/-] (☞ Page 28)

❸ Bouton de réglage de la luminosité de l’écran ACL [LCD BRIGHT +/-] (☞ Page 28)

❹ Sélecteur de mode d’enregistrement audio [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] (☞ Page 46)

❺ Sélecteur d’affichage TC/UB [TC DISPLAY] (☞ Page 48)

❻ Sélecteur de générateur de code temporel [TC GENE.] (☞ Page 48)

❼ Bouton de déblocage de la protection ACL (☞ Page 28)

Noms des pièces (suite)

Borne latérale

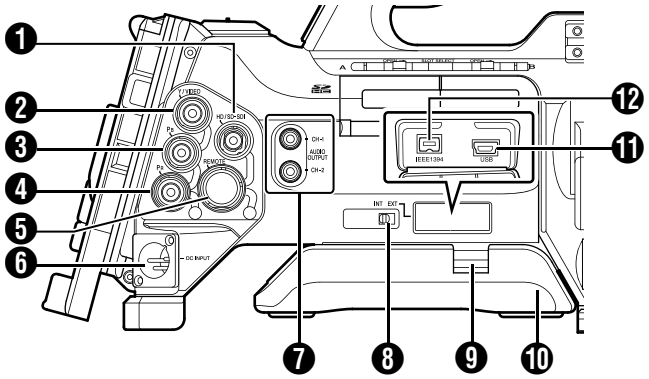

❶ Borne de sortie HD/SD-SDI [HD/SD-SDI] (BNC) (☞ Page 120)

❷ Borne de sortie de signal vidéo composante/Y [Y/VIDEO] (BNC) (☞ Page 120)

❸ Borne de sortie de signal vidéo PB [PB] (BNC) (☞ Page 120)

❹ Borne de sortie de signal vidéo PR [PR] (BNC) (☞ Page 120)

❺ Borne à distance [REMOTE] (☞ Page 125)

❻ Borne d'entrée DC [DC INPUT] (☞ Page 22)

Borne d'entrée pour alimentation de 12 V DC. Se raccorde avec un adaptateur AC.

❼ Borne de sortie audio [AUDIO OUTPUT CH-1/CH-2] (RCA)

Borne de sortie pour signaux audio.
- Les signaux audio d'entrée sont sortis en mode caméra.
- Les signaux audio de lecture sont sortis en mode support.
- Le matériel audio des signaux audio d'entrée est sorti pendant l'entrée du signal HD/DV (IEEE1394).

Memo :
- La sonnerie d'alarme n'est pas sortie.

❽ Sélecteur de borne d'interface IEEE1394 [INT/EXT] (☞ Page 122)

Pour la sélection d'une borne d'interface IEEE1394 valide.

[EXT] : Permet les signaux IEEE1394 de la borne [IEEE1394] ⓬.

[INT] : Active le connecteur accessoire ❷ à l'arrière du caméscope. (☞ Page 15)

❾ Bouton de glissement de l'appui-joue

Pour régler la position de l'appui-joue. Appuyez sur ce bouton pour régler la position de l'appui-joue ❿ à l'avant ou à l'arrière.

❿ Appui-joue

⓫ Borne USB [USB] (☞ Page 124)

⓬ Borne IEEE1394 [IEEE1394] (4 broches)

Pour raccorder un équipement vidéo numérique à une borne IEEE1394 à l'aide d'un câble IEEE1394 (vendu séparément). Pour activer cette borne, réglez le sélecteur de borne IEEE1394 [INT/EXT] ❽ sur [EXT].
(☞ Page 122 [Connexion IEEE1394])

Remarque:
- Lors de la connexion des câbles IEEE1394, vérifier que les connecteurs sont de la bonne direction avant de les insérer.

Memo :
- Mettez la protection lorsque les connecteurs ne sont pas utilisés.

Slot SD

(☞ Page 31)

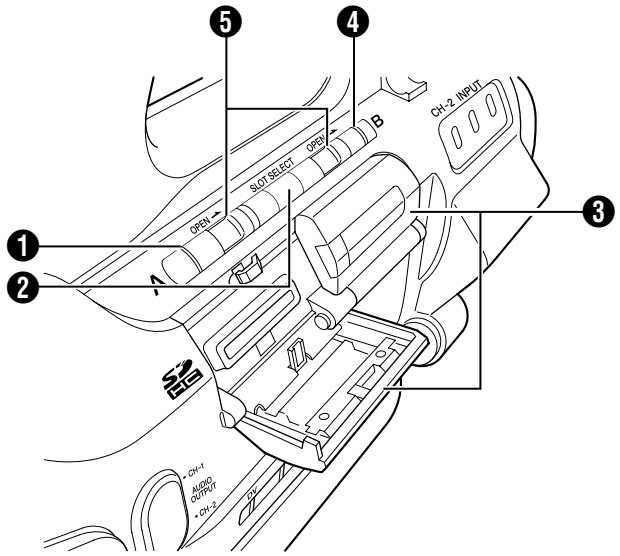

❶ Indicateur d'état du slot de lecture de cartes A

❷ Bouton de sélection du slot de lecture de cartes [SLOT SELECT]

Pour alterner les cartes SDHC.

❸ Protection de cartes SDHC

❹ Indicateur d'état du slot de lecture de cartes B

❺ Bouton d'ouverture/fermeture de protection de carte SDHC [OPEN]

Arrière

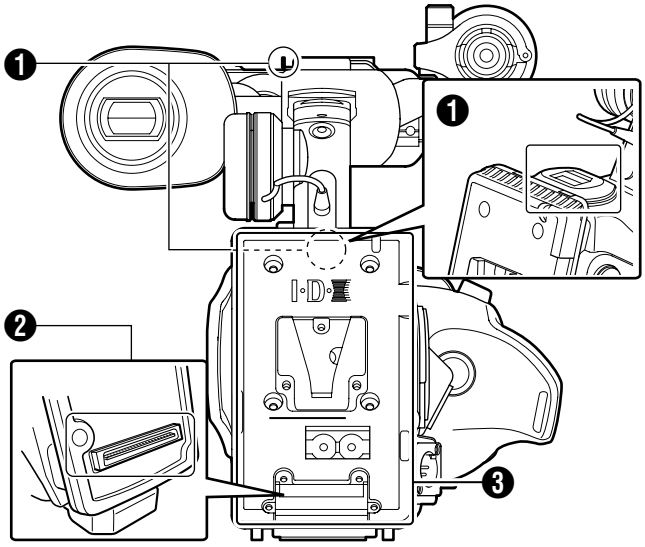

❶ Support de courroie d'épaule (x2)

Pour supporter la courroie d'épaule (vendu séparément).

Remarque:

- Assurez-vous d'utiliser une courroie d'épaule assez forte pour supporter le poids de ce caméscope.
- Si la courroie d'épaule n'est pas correctement fixée, le caméscope peut tomber et causer des blessures.
- Consultez le manuel d'utilisation fourni avec la courroie d'épaule avant de l'utiliser.

❷ Borne de connexion d'accessoires

Borne pour connecter un KA-MR100G (Memory Recorder : vendu séparément) ou d'autres unités.

Memo :

- Lors de l'utilisation de cette borne, assurez-vous que l'adaptateur batterie ❸ est retiré.

❸ Adaptateur de batterie (☞ Page 22)

La forme est différente pour GY-HM750CHU/GY-HM750U et GY-HM750CHE/GY-HM750E.

* L'illustration ci-dessus montre GY-HM750CHE/GY-HM750E.

Noms des pièces (suite)

Objectif de zoom

(Fourni avec GY-HM750U/GY-HM750E seulement)

CANON KT14 x 4.4KRSJ

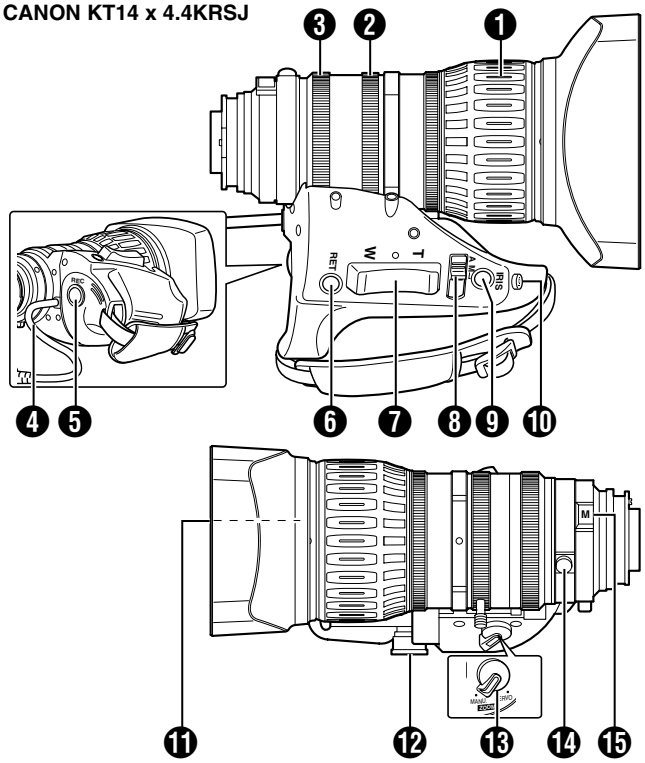

❶ Bague de focalisation

❷ Commande/bague de zoom

Pour utiliser le zoom avec cette commande, tournez le sélecteur [ZOOM] ⓭ et réglez-le sur "MANU.".

❸ Bague de diaphragme

Pour activer le diaphragme automatique, réglez le commutateur de mode de diaphragme ❽ sur "A".

❹ Câble d'objectif

❺ Bouton déclencheur d'enregistrement [REC]

Démarre/arrête l'enregistrement.

❻ Bouton vidéo retour [RET]

Appuyez sur ce bouton pour lire et vérifier le dernier clip, selon les réglages sous [Clip Review] de [Switch Set] dans le menu [Camera Function]. (☞ Page 79)
(☞ Page 56 [Voir les vidéos enregistrés immédiatement (révision de clips)])

Memo :

- Lorsque [LENS RET] de [Switch Set...] dans le menu [Camera Function] est réglé sur "Focus Assist", ce bouton fonctionne comme bouton d'assistance de focalisation. Lorsque cet élément est réglé sur "Return", une vidéo de retour est affichée. (☞ Page 79)

❼ Servocommande de zoom

Pour faire fonctionner le servo de zoom avec la servocommande de zoom, réglez le sélecteur [ZOOM] ⓭ sur "SERVO".

- Effectue le zoom en grand angle et augmente l'angle de vision lorsque "W" est enfoncé.
- Effectue le zoom en téléobjectif et diminue l'angle de vision lorsque "T" est enfoncé.
- La vitesse de zoom augmente lorsque la commande est enfoncée fort.

❽ Sélecteur de mode de diaphragme

A : Mode de fonctionnement de diaphragme automatique.
M : Mode de fonctionnement de diaphragme manuel.

❾ Bouton momentané de diaphragme

Appuyez et maintenez ce bouton pour passer au mode de diaphragme automatique lorsque le sélecteur de mode de diaphragme ❽ est réglé sur "M".

❿ Bouton de réglage de la vitesse de diaphragme [I.G.]

Si la vitesse est trop grande, l'ouverture et la fermeture du diaphragme devient instable et ce qui peut causer le patinage. Réajustez la vitesse dans ce cas.

⓫ Vis intégré de filtre

Un filtre UV ou transparent pour la protection de l'objectif peut être installé à l'intérieur du capuchon de l'objectif. Des filtres pour les différents effets peuvent également être utilisés.

- Types de filtres installables

Lorsque installé sur le capuchon : 82 mm P0,75
Lorsque installé sur le corps de l'objectif : 72 mm P0,75

⓬ Connecteur servo zoom

Pour connecter un dispositif servo zoom (vendu séparément).

⓭ Sélecteur zoom [ZOOM]

SERVO : Permet le zoom avec la servocommande de zoom ❼.
MANU. : Permet le zoom avec la commande ou la bague de zoom ❷.

⓮ Bague de focalisation arrière/vis de blocage

Bague supplémentaire de réglage de la focalisation arrière. Après réglage, serrez avec une vis de blocage.
(☞ Page 28 [Ajustement de la focalisation arrière])

⓯ Bague de focalisation macro [M] (pour les gros plans)

Tourner la bague dans le sens de la flèche pour prendre des gros plans de petits objets.
La mise au point et le zoom normaux ne peuvent pas être effectués en mode macro.

Pour des prises de vue macro

- Réglez la bague de focalisation ❶ à infinité (∞).
- Réglez la bague zoom ❷ à l'angle le plus grand.
- Tournez cette bague dans le sens de la flèche pour ajuster la mise au point sur l'objet.

Remarque:

- Comme le bouton de focalisation arrière est situé à proximité, il faut faire attention de ne pas confondre les deux boutons.
- N'oubliez pas de restaurer la bague macro à sa position initiale après usage.
  (☞ Page 28 [Ajustement de la focalisation arrière])

Schéma de base du système

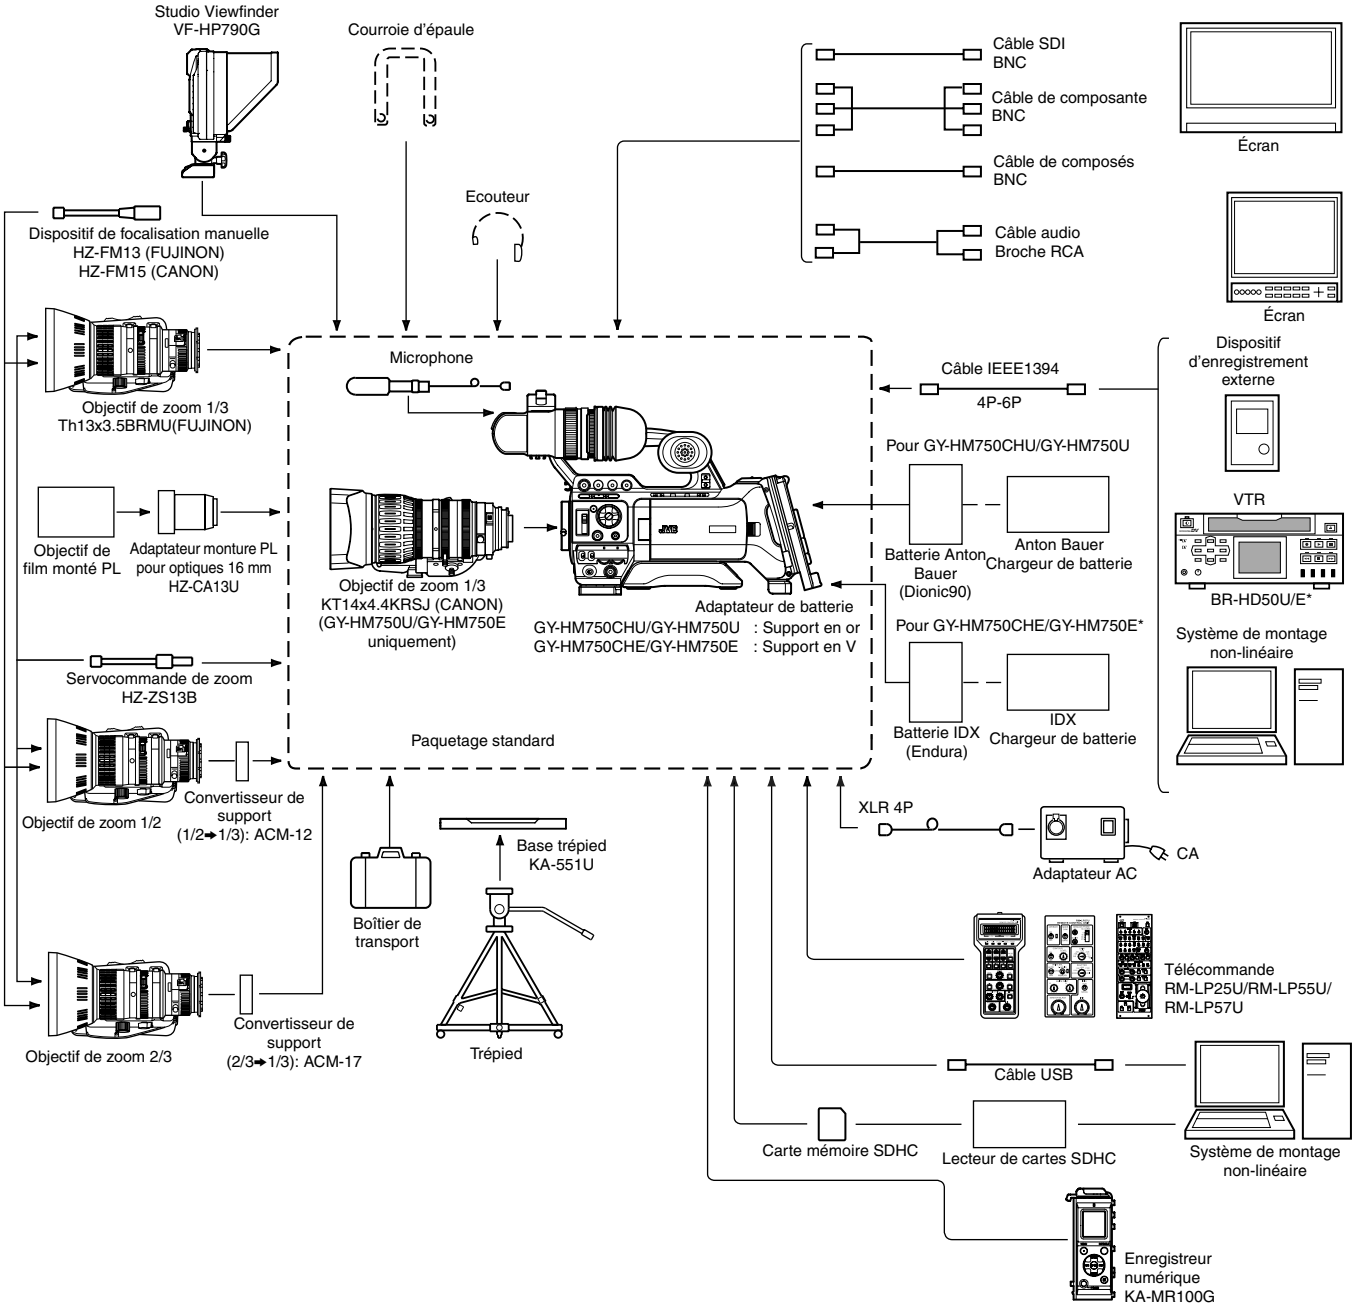

* Les modèles avec un suffixe E sont pour le marché européen et la marque UL Listing ne s'applique pas.

Affichages sur l'écran ACL et le viseur

Vous pouvez afficher l'état du caméra, de l'information sur le support, le motif en zébrure et divers marqueurs dans l'image vidéo sur l'écran ACL et le viseur pendant la prise de vue.

En plus des images de la caméra et de la lecture, les caractères suivants sont affichés sur l'écran ACL et le viseur.

■ Ecran d'état (☞ Page 18)

■ Affichage de la balance automatique des blancs* (☞ Page 20)

■ Ecran de réglage de menus (☞ Page 20)

■ Affichage d'alarme (☞ Page 20)

■ Indicateurs de marqueur et de zone de sécurité* (☞ Page 110)

■ Affichage du motif en zébrure (☞ Page 20)

* Affiché en mode caméra uniquement

Memo :

- Lorsque [Analog Out Char.]/[SDI Out Char.] dans le menu [A/V Out] est réglé sur "On", l'écran d'état et l'écran du menu sont également affichés dans l'image vidéo de la borne de sortie du signal vidéo. (☞ Page 92)

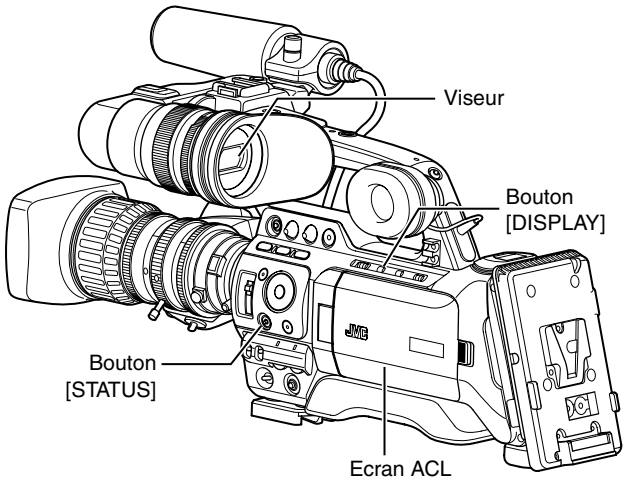

Ecran d'état

Cet écran vous permet de vérifier les paramètres actuels.
Pour afficher l'écran d'état, appuyez sur le bouton [STATUS] dans l'écran normal.
L'affichage d'état diffère selon le mode de fonctionnement (4 types). (☞ Page 8 [Mode de fonctionnement])

■Ecran d'état en mode caméra (☞ Page 100)

Affichage du viseur

L'affichage bascule entre les 5 types d'écran à chaque fois que vous appuyez sur le bouton [STATUS].
(ETAT 0 ➡ 1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ 4 ➡ 0)

Affichage de l'écran ACL

L'affichage bascule entre les 5 types d'écran à chaque fois que vous appuyez sur le bouton [STATUS].
(ETAT 0 ➡ 1 ➡ 2 ➡ 3 ➡ 4 ➡ 0)
Appuyez sur le bouton [DISPLAY] pour passer à l'écran d'affichage d'état agrandi. (☞ Page 19)

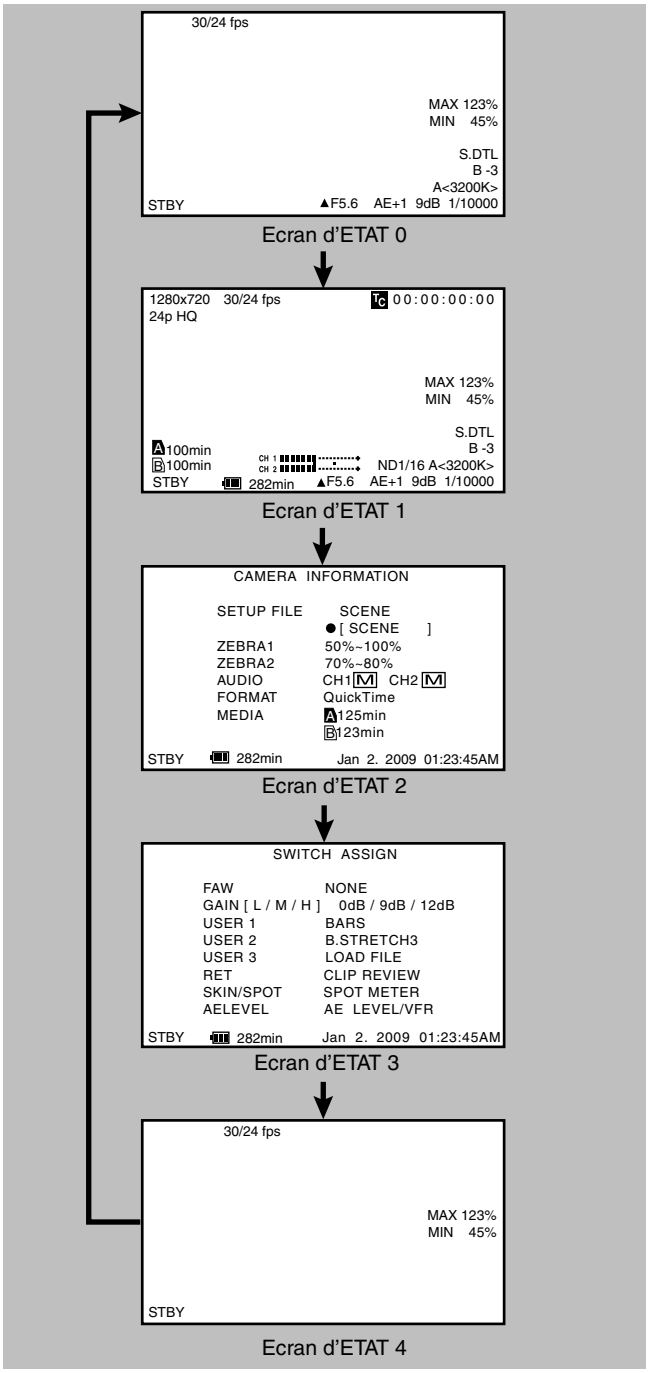

Appuyez sur [DISPLAY] ↑ ↓ Appuyez sur [DISPLAY]

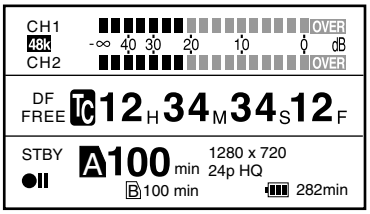

Ecran d'affichage agrandi d'ETAT 1 (écran ACL uniquement)

■Ecran d'état (viseur/ACL) pendant la lecture de clip en mode support (mode carte SD) (☞ Page 106)

L'affichage bascule entre les 3 types d'écran à chaque fois que vous appuyez sur le bouton [STATUS].
(ETAT 0➡1➡2➡0)

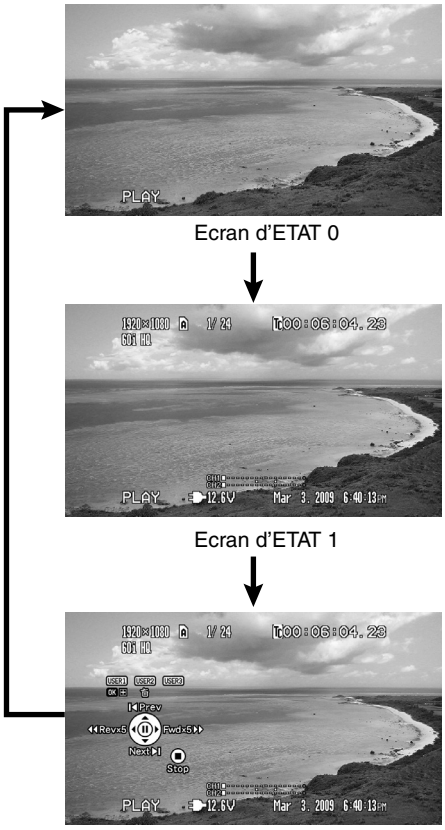

Ecran d'ETAT 0

Ecran d'ETAT 1

Ecran d'ETAT 2

■Ecran d'état en mode support (mode IEEE1394) (☞ Page 107)

L'affichage bascule entre les 2 types d'écran à chaque fois que vous appuyez sur le bouton [STATUS]. (ETAT 0➡1➡0)

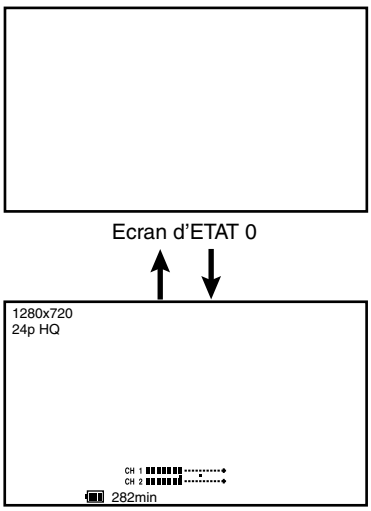

Ecran d'ETAT 0

Ecran d'ETAT 1

■Ecran d'état en mode USB

Cet écran affiche le mode USB.

Affichage d'état agrandi sur écran ACL

Vous pouvez agrandir et d'afficher uniquement les caractères de l'écran d'état sur l'écran ACL. (Mode caméra uniquement)

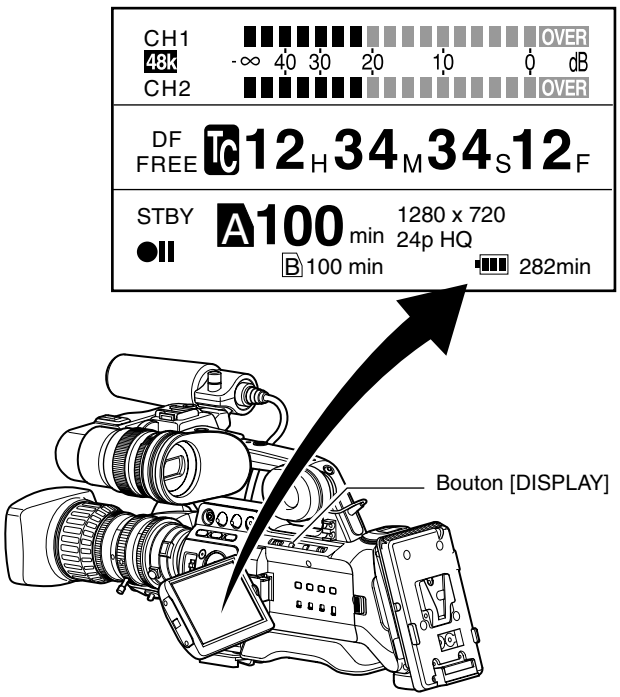

1 Réglez [LCD + VF] sur le menu [LCD/VF] sur "On". (☞ Page 88)

2 Appuyez sur le bouton [DISPLAY] au moment où l'écran ACL est affiché.

L'affichage bascule entre le même écran que le viseur et l'affichage agrandi à chaque pression sur le bouton.

Memo :

- Pendant d'affichage d'état agrandi sur l'écran ACL, l'image vidéo reste affichée sur le viseur.

Affichages sur l'écran ACL et le viseur (suite)

Affichage de la balance automatique des blancs (mode caméra uniquement)

Affiche le fonctionnement et le résultat lorsque la balance automatique des blancs est activée.

(☞ Page 42 [Régler la balance des blancs])

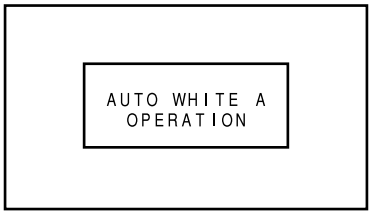

Ecran de réglage de menus

Pour le réglage de divers paramètres.

Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher l'écran de réglage des menus.

(☞ Page 70 [Fonctions de base dans l'écran de menu])

[Main Menu] Ecran

Affichage d'alarme

- L'alarme est affichée pendant l'affichage de l'écran d'état en mode caméra (ETAT 0, 1, 4) et en mode support. Si la sonnerie d'alarme se fait entendre pendant l'affichage à l'écran d'ETAT 2 ou 3 en mode caméra, l'écran retournera à l'écran d'ETAT 0 et l'alarme sera affichée.
  (☞ Page 128 [Affichages d'erreur et mesures])

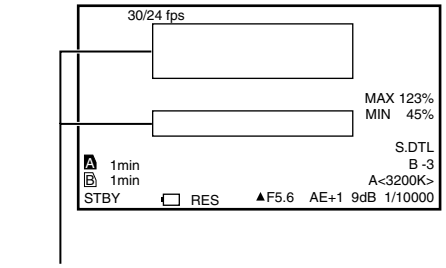

Zone d'affichage de l'alarme

Affichage du motif en zébrure

Deux types de motifs en zébrure qui indiquent le niveau de luminosité de l'image vidéo peuvent être affichés sur ce caméscope.

Vous pouvez régler les niveaux luminosité pour l'affichage des deux types de motifs en zébrure.

(☞ Page 53 [Réglage des zébrures])

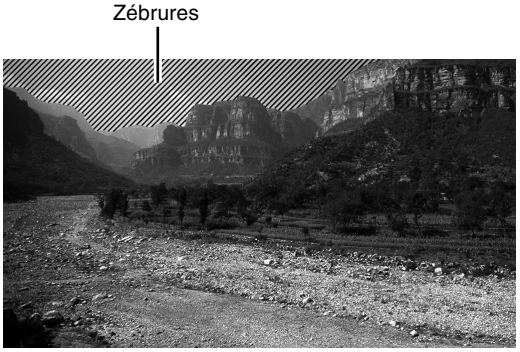

Memo :

- Utilisez le sélecteur [ZEBRA ON/OFF] en avant pour activer/désactiver l'affichage du motif en zébrure.
- Réglez le motif d'affichage et le niveau de luminosité dans [LCD/VF] menu ➡ [Shooting Assist] ➡ [Zebra].
  (☞ Page 89)

Fixer les accessoires

Fixer l'objectif de zoom

(Fourni avec GY-HM750U/GY-HM750E seulement)

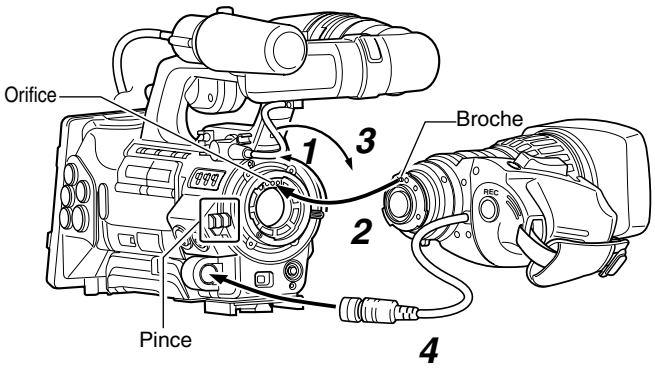

1 **Desserrez la bague de montage.**

2 **Fixez l'objectif de zoom de sorte que la broche corresponde à l'orifice de la zone de montage.**

3 **Serrez la bague de montage.**

4 **Raccordez le connecteur de câble.**

5 **Fixez le câble de l'objectif à la pince.**

Memo :

- Serrez la bague de montage complètement. Si elle pas bien serrée, l'objectif peut tomber ou la focalisation arrière peut se dérégler.
- Lorsque vous fixez ou enlevez l'objectif du zoom, réglez le sélecteur [POWER] du caméscope sur "OFF".

Fixer le microphone (fourni)

Vous pouvez fixer le microphone fourni au support prévu à cet effet.

Le microphone fourni possède une alimentation dissimulée.

1 **Tournez le bouton sur le support de microphone dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour desserrer et ouvrez le support de microphone.**

2 **Placez le microphone dans le support.**

3 **Tournez le bouton sur le support de microphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le microphone.**

4 **Connectez le câble du microphone à la borne [INPUT1] ou [INPUT2].**

5 **Fixez le câble du microphone à la pince.**

6 **Assurez-vous d'effectuer les bons réglages du microphone dissimulé (☞ Page 46).**

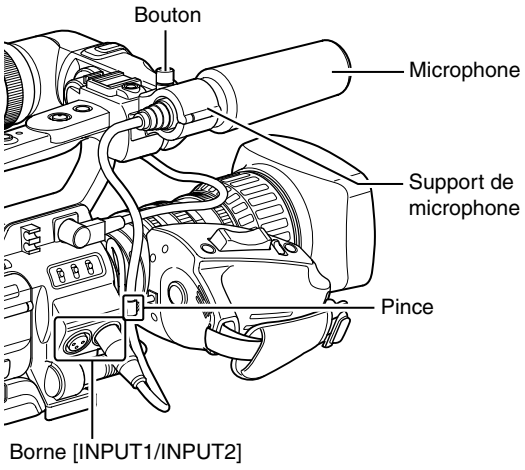

Fixer le viseur (fourni)

1 **Faites glisser le viseur dans le sens de la flèche pour le fixer.**

2 **Tournez la bague de blocage de glissement pour fixer la position de viseur.**

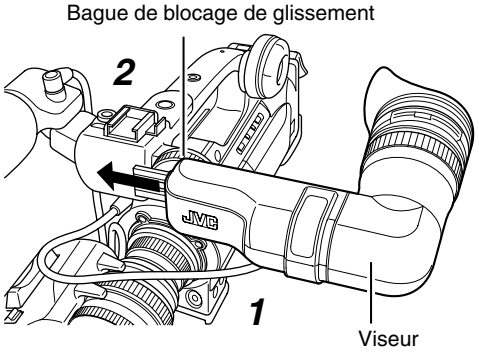

3 **Fixez le câble du viseur à la borne prévue à cet effet.**

4 **Fixez le câble du viseur à la pince.**

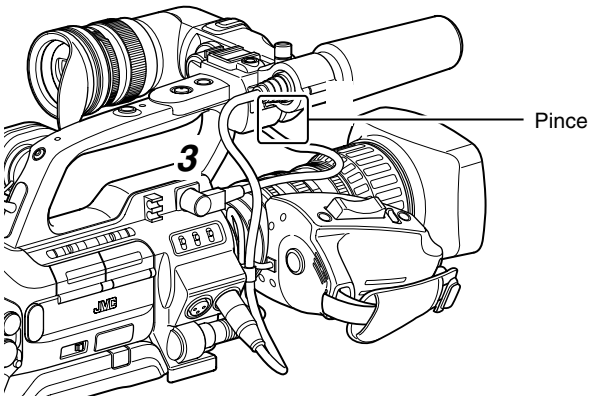

Alimentation

Pour utiliser ce caméscope, vous pouvez y fixer un bloc-batterie ou connecter un adaptateur AC.
(☞ Page 22 [Utiliser un bloc-batterie])
(☞ Page 22 [Utiliser l'alimentation AC (entrée en DC)])

Remarque:
- Réglez le sélecteur [POWER] sur "OFF" avant de changer la tension qui alimente ce caméscope.

Utiliser l'alimentation AC (entrée en DC)

Utilisez un adaptateur AC (vendu séparément) pour faire fonctionner le caméscope avec une alimentation AC.

1 **Raccordez le câble DC de l'adaptateur AC à la borne [DC INPUT] du caméscope.**

Vérifiez que le caméscope et l'adaptateur AC sont hors tension en position "ARRET" et branchez comme le montre le diagramme.

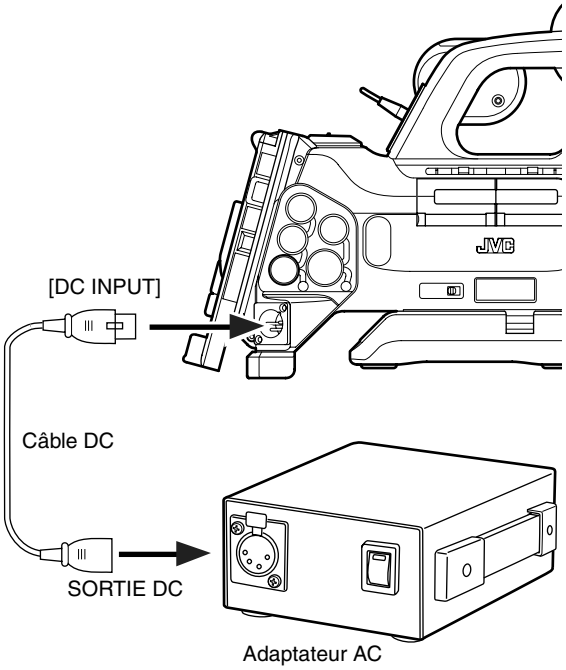

2 **Réglez le l'interrupteur [POWER] du caméscope en position "ON" après avoir allumé l'adaptateur AC.**

Le caméscope sera mis sous tension.

Remarque:
- N'insérez pas ni ne retirez le câble DC pendant l'enregistrement.
- N'utilisez pas d'alimentation électrique de fluctuation de haute tension, qui contient du bruit tel que des ondulations, ou d'une capacité insuffisante.

■Chargement de la batterie incorporée

La date/heure et les données du code temporel sont stockées dans la batterie incorporée rechargeable.
Lorsque l'alimentation du caméscope est branchée, la batterie incorporée se charge toujours. Lorsque l'alimentation est débranchée, la batterie se décharge progressivement.
La batterie sera complètement déchargée si elle est laissée inutilisée pendant 3 mois et la date/heure et les données du code temporel seront réinitialisées. Lorsque cela se produit, réglez le sélecteur [POWER] sur "ON" pour afficher l'écran [Initial Setting], puis réglez la date et l'heure.
(☞ Page 26 [Régler l'horloge (réglage initial)])

Utiliser un bloc-batterie

Batteries recommandées

U model : Dionic90 (Anton Bauer)
E model : Endura-HL9 (IDX)

* Les modèles avec un suffixe E sont pour le marché européen et la marque UL Listing ne s'applique pas.

Remarque:
- Utilisez les batteries recommandées. Les batteries lourdes peuvent tomber si elles ne sont pas utilisées correctement.
- Voir le manuel d'instructions de la batterie pour savoir comment la charger.

Temps de service de la batterie

Dans le tableau ci-dessous sont notée les durées approximatives d'un fonctionnement continu aux batteries complètement chargées.

Batterie	Temps de service continu (à 25 °C)
Dionic90 (U model)	Environ 3 h
Endura-HL9 (E model)	Environ 3 h

Memo :
- Le temps de service réel peut différer selon l'âge de la batterie, les conditions de chargement et l'environnement de service.
- Le temps de service diminue en milieu froid.
- Le temps de service peut être réduit quand le power zoom est utilisé, les accessoires branchés ou quand l'écran ACL est utilisé souvent.

Précautions pour le fonctionnement de la batterie

- Ne retirez pas la batterie lorsque le sélecteur [POWER] est en position “ON”.
- N’insérez pas ni ne retirez le câble DC lorsque la batterie est en cours d’utilisation.
- Laisser le caméscope inutilisé avec la batterie dedans cause l’épuisement la batterie, même si vous réglez le sélecteur [POWER] sur “OFF”. Retirez la batterie si vous n’utilisez pas le caméscope.

Fixez la batterie (GY-HM750CHU/GY-HM750U)

Utilisez la batterie Dionic90 (Anton Bauer).

1 **Alignez les tiges de guidage de la batterie (x3) avec la batterie, l’adaptateur et l’orifice de guidage et insérez tout droit.**

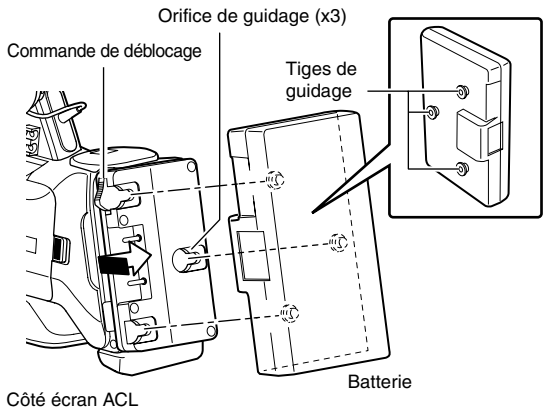

Memo :

- Si les tiges de guidage ne sont pas insérées tout droit, la batterie ne sera pas correctement fixée.

2 **Faites glisser la batterie vers le panneau latéral de la protection de carte SDHC jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.**

■ Détacher la batterie

Enfoncez la commande de déblocage et faites glisser la batterie vers vous pour la détacher du caméscope.

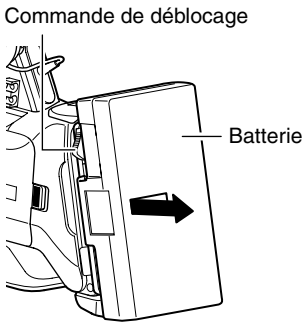

Fixez la batterie (GY-HM750CHE/GY-HM750E)

Utilisez la batterie Endura-HL9 (IDX).

1 **Fixer la batterie**

Tournez la borne vers le bas et fixez le support en V de la batterie sur l’attache de fixation du support en V du caméscope.

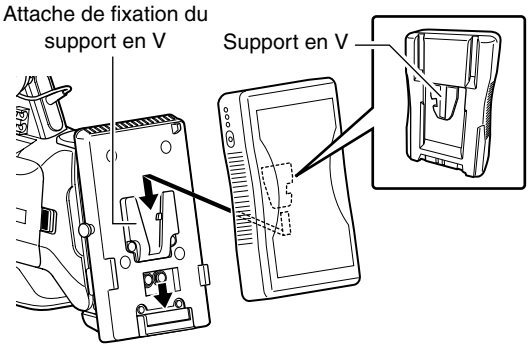

2 **Enfoncez la batterie jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en place.**

■ Détacher la batterie

Enfoncez la commande de déblocage et faites glisser la batterie vers le haut pour la détacher du caméscope.

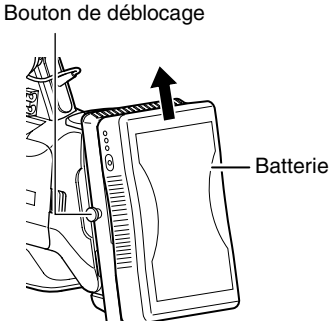

Utiliser un bloc-batterie (suite)

Affichage de l'état d'alimentation

■Ecran du viseur et écran ACL

L'état d'alimentation est affiché sur les écrans d'état et de menu. Si la batterie ou de la tension fournie à partir de l'adaptateur AC est faible, un avertissement s'affiche en rouge.

Remarque:

- Si la batterie utilisée n'est pas des celles recommandées, la marque de batterie qui indique le niveau restant de charge pourrait ne pas être affiché.

■ Ecran d'état
(☞ Page 100 [Ecran d'état en mode caméra])
(☞ Page 106 [Ecran d'état en mode de carte SD])
(☞ Page 107 [Écran d'état en mode d'entrée IEEE1394])

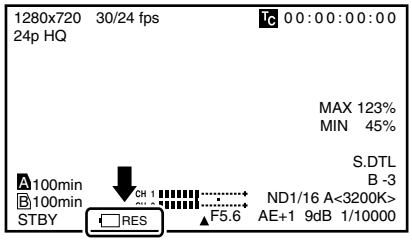

■ Affichage d'état agrandi sur l'écran ACL
(☞ Page 108)

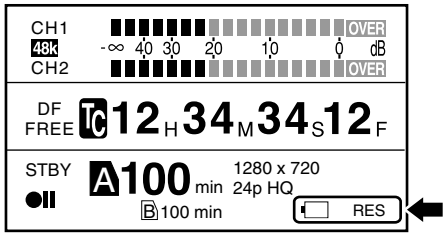

■ Ecran de menu (☞ Page 70)

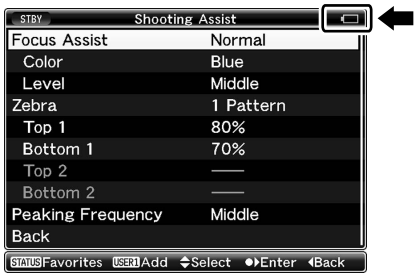

■Avertissements par des témoins lumineux et des sonneries d'alarme

- L'état d'avertissement est indiqué par des lampes témoins et de sonneries d'alarme.
  - Les lampes témoins avant et arrière du caméscope clignotent.
  - La sonnerie d'alarme est sortie du haut-parleur de l'écran ou de la borne [PHONES].

Memo :

- Si vous continuez à utiliser le caméscope au moment où l'avertissement d'alimentation s'affiche, le caméscope s'arrêtera automatiquement lorsque la batterie ou la tension fournie de l'adaptateur AC devient faible.
- La sonnerie d'alarme n'est pas sortie pendant l'enregistrement.

Remarque:

- La charge et le temps restants de la batterie sont affichés comme à partir des informations de la batterie. Des données précises pourraient ne pas être affichées selon l'état de la batterie. Remplacez la batterie dès que possible, lorsque la charge et le temps restants de la batterie s'épuisent.

Précautions pour les batteries

- Entreposez la batterie à un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  Ne pas exposer la batterie à des températures élevées (par exemple, dans une voiture directement exposée aux rayons du soleil). Cela risque de causer des fuites de la batterie et de réduire sa durée de vie.
- Le temps de service est réduit si la borne de la batterie est sale.
- Si le temps de fonctionnement diminue considérablement, même après la charge, la batterie atteint probablement la fin de sa vie. Remplacez la batterie par une nouvelle.

Chargement

- Epuisez la charge complètement avant de recharger la batterie. Si la batterie n'est pas complètement déchargée avant de la charger, la capacité de la batterie peut diminuer après des cycles à répétition.
- Si la capacité de la batterie baisse en raison de la charge et de la décharge incomplètes, elle peut être récupérée en épuisant la charge à fond et chargeant complètement la batterie à nouveau.
- Si vous chargez la batterie immédiatement après utilisation, alors que la batterie est encore chaude, elle peut ne pas se charger complètement.
- Il est recommandé de charger la batterie dans un environnement entre 10 °C et 35 °C. La batterie peut ne pas être complètement chargée ou le temps de charge peut être prolongé si le chargement se fait en basses températures (inférieures à 10°C).

Allumer/éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

1 Réglez le sélecteur [POWER] sur "ON".

Le caméscope démarre en mode caméra.

Memo :

- Le caméscope démarre toujours en mode caméra lorsque le sélecteur [POWER] est réglé sur "ON".

- Appuyez sur le bouton [CAM/MEDIA] pour passer à un autre mode. L'indicateur de mode de fonctionnement change tel que montré ci-dessous.
  Voir [Mode de fonctionnement] (☞ Page 8) pour en savoir davantage sur chaque mode de fonctionnement.
  - En mode caméra : S'allume en bleu ou en violet
  - En mode support (mode carte SD) : S'allume en vert
  - Mode support (mode entrée IEEE1394) : S'allume en orange
  - En mode USB : S'allume en orange
  - Pendant le basculement entre les modes : Clignote dans la couleur du nouveau mode

Memo :

- Le caméscope ne passe en mode entrée IEEE1394 que lorsque l'IEEE1394 l'équipement connecté à IEEE1394 est en marche.

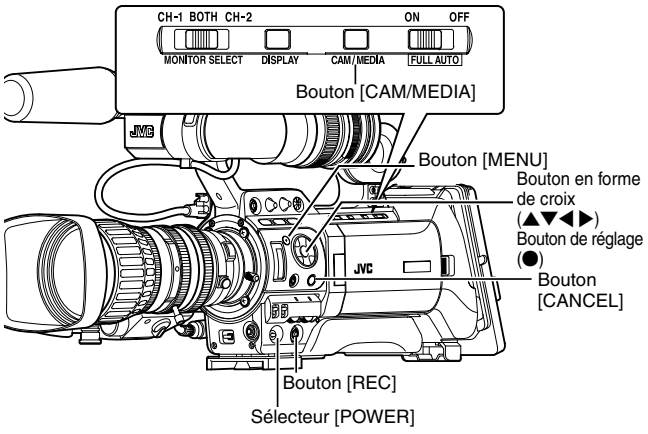

■ Mode caméra

Les images de la caméra sont de sorties sur le viseur et l'écran ACL. Quand une carte SDHC enregistrable est insérée, le caméscope passe en mode de veille d'enregistrement. "STBY" s'affiche sur la zone d'affichage du mode de fonctionnement de l'écran ACL et du viseur. Appuyez sur le bouton déclencheur [REC] pour commencer l'enregistrement.

Memo :

- La lecture de carte SDHC n'est pas possible en mode caméra. Cependant, vous pouvez utiliser la fonction Révision de clip pour vérifier le clip vidéo enregistré en dernier. (☞ Page 56)

■ Mode support (mode carte SD)

Ce mode vous permet de lire ou de supprimer des clips enregistrés sur la carte SDHC.
Lorsqu'une carte SDHC lisible est insérée, la vignette ou l'écran de lecture est sorti sur le viseur et l'écran ACL.

■ Mode support (mode entrée IEEE1394)

Ce mode vous permet de vérifier les signaux d'entrée IEEE1394.
Lorsque les signaux IEEE1394 lisibles sont entrés, les images d'entrée sont sorties sur le viseur et l'écran ACL. Les signaux d'entrée IEEE1394 ne peuvent pas être enregistrés.

Eteindre l'appareil

Réglez le caméscope en mode veille d'enregistrement ou arrêt.

1 Réglez le sélecteur [POWER] sur "OFF".

2 Retirez la batterie et mettez hors tension la borne [DC INPUT] (lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période).

Remarque:

- Ne réglez pas le sélecteur [POWER] sur "OFF" pendant l'enregistrement. Vérifiez si l'affichage du mode de fonctionnement est "STBY" ou "STOP" avant d'éteindre l'appareil.
- Si vous avez réglé le sélecteur [POWER] sur "OFF" par erreur pendant l'enregistrement, attendez 5 secondes ou plus avant d'allumer l'appareil de nouveau.
- Avant d'éteindre l'appareil, réglez le sélecteur [POWER] du caméscope sur "OFF". Ne retirez pas la batterie ni n'éteignez pas l'appareil si le sélecteur [POWER] est réglé sur "ON".

Régler l'horloge (réglage initial)

Réglez la date et l'heure de l'horloge intégrée sur l'écran [Initial Setting]. La date et l'heure configurées sont sauvegardées dans la batterie rechargeable intégrée même si l'appareil est éteint.

Régler l'horloge sur l'écran [Initial Setting]

L'écran [Initial Setting] s'affiche lorsque l'appareil est allumé pour la première fois et lorsque la batterie intégrée est réactivée après avoir été complètement déchargée.
Toutes les opérations sont désactivées jusqu'à ce que les réglages initiaux soient terminés.

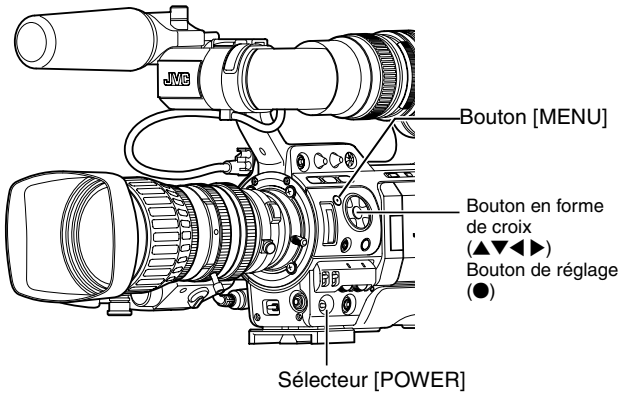

1 Réglez le sélecteur [POWER] sur "ON".

L'écran [Initial Setting] s'affiche.

■ Pour GY-HM750CHU/GY-HM750U

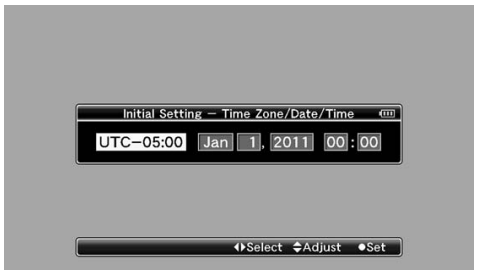

■ Pour GY-HM750CHE/GY-HM750E

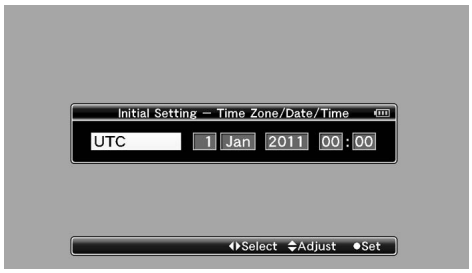

2 Spécifiez [Time Zone] et [Date/Time].

① Déplacez le pointeur avec le bouton en forme de croix (◀▶) et sélectionnez l'élément de réglage.

② Changez les valeurs avec le bouton en forme de croix (▲▼).

3 Appuyez le bouton de réglage après avoir effectué les réglages.

L'horloge est réglée sur 0 secondes de la date/heure d'entrée.

Memo :

- Les données configurées de la date et de l'heure peuvent être affichées sur l'écran LCD et le viseur et enregistrées sur la carte SDHC.
- La valeur de l'année peut être définie dans l'intervalle de "2000" à "2099".

Changer l'heure après les réglages initiaux

■ **Régler la date et l'heure (☞ Page 94)**

1 Sélectionnez le menu [Others] ➡ [Date/Time].

L'écran de réglage [Date/Time] s'affiche.

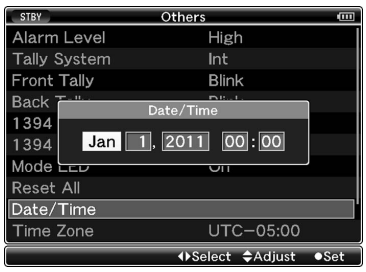

2 Réglez la date et l'heure.

① Déplacez le pointeur avec le bouton en forme de croix (◀▶) et sélectionnez l'élément de réglage.

② Changez les valeurs avec le bouton en forme de croix (▲▼).

3 Appuyez le bouton de réglage (●) après avoir effectué les réglages.

L'horloge est réglée sur 0 secondes de la date/heure d'entrée.

Changer le style d'affichage

Vous pouvez modifier le style d'affichage de la date et de l'heure sur le menu.

Memo :

- Pour effectuer les réglages tout en regardant l'écran connecté à la borne de sortie du signal vidéo, réglez [Analog Out Char.] ou [SDI Out Char.] dans le menu [A/V Out] sur "On". (☞ Page 92)

■ Régler de style de la date (Date Style) (☞ Page 91)

① Sélectionnez le menu [LCD/VF] ➡ menu [Status Display] ➡ [Date Style].

② Sélectionnez le style d'affichage de la date.
[Valeurs de réglage : YMD (année, mois, jour), MDY (mois, jour, année), DMY (jour, mois, année)]

③ Appuyez sur le bouton de réglage (●).

■ Régler le style de l'heure (Time Style) (☞ Page 91)

① Sélectionnez le menu [LCD/VF] ➡ menu [Status Display] ➡ [Time Style].

② Sélectionnez le style d'affichage de l'heure.
[Valeurs de réglage : 12hour (affichage 12 heures), 24hour (affichage 24 heures)]

③ Appuyez sur le bouton de réglage (●).

Affichage de la date et de l'heure en différents modes de fonctionnement

En mode caméra	La date et l'heure de l'horloge intégrée s'affichent.
En mode support (mode carte SD)	La date et l'heure de la prise du clip en lecture s'affichent.
En mode support (mode IEEE1394)	La date et l'heure ne s'affichent pas.

Ajuster le haut-parleur de l'écran

Le haut-parleur de l'écran peut pivoter à 180 degrés. Ajustez-le selon la position de votre oreille.

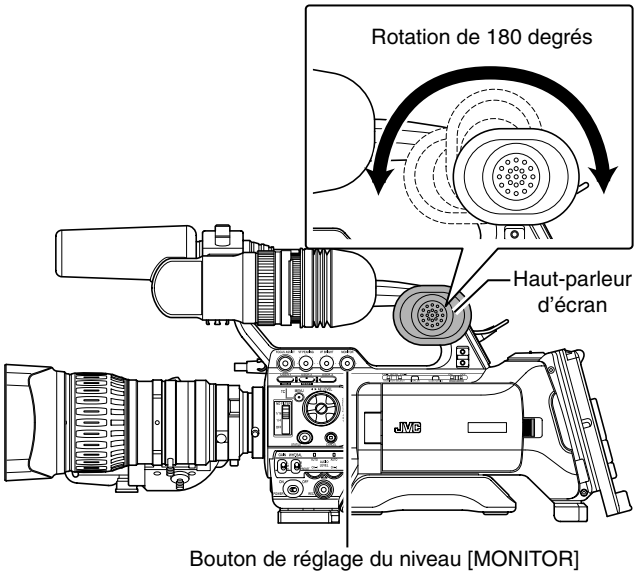

Bouton de réglage du niveau [MONITOR]

Memo :

- Réglez le volume d haut-parleur de l'écran avec e bouton de réglage de niveau [MONITOR] sur le panneau de contrôle sur le côté droit du caméscope. Des sonneries d'alarme diverses peuvent également être sorties à plusieurs reprises. (☞ Page 129)

Remarque:

- L'angle de rotation du haut-parleur de l'écran est de 180 degrés. Evitez une rotation excessive du haut-parleur du moniteur.

Ajustement de la focalisation arrière

Lorsque l'objectif est d'abord attaché, ajustez la focalisation arrière de l'objectif, si la mise au point n'est pas claire lors du zoom vers le téléobjectif ou le grand angle.

- Placez un objet à une distance de 3 m et plus du caméscope.
- Le diagramme en étoile de Siemens convient le mieux comme objet.

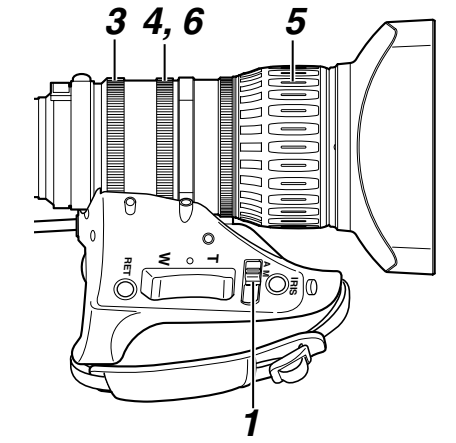

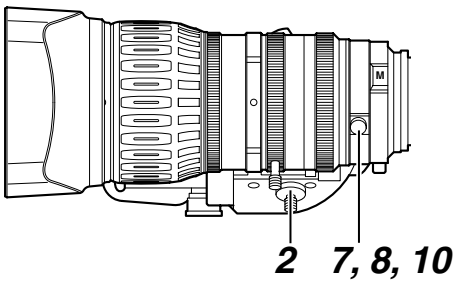

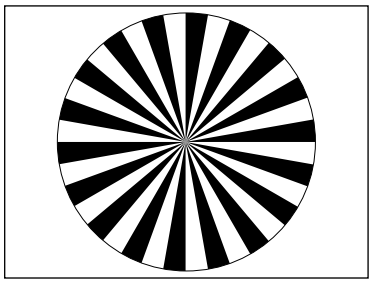

Diagramme en étoile de Siemens

1 **Réglez le sélecteur de mode de diaphragme de l'objectif sur "M" (manuellement).**

2 **Réglez le sélecteur de mode de zoom sur "MANU." (manuellement).**

3 **Tournez pour ouvrir la bague de diaphragme.**

Régler l'éclairage de sorte que le niveau d'image optimal puisse être obtenu.

4 **Tournez la commande de zoom pour régler l'objectif à la position maximale de téléobjectif.**

5 **Tournez la bague de focalisation pour ajuster la mise au point sur l'objet.**

6 **Réglez l'objectif à la position de l'angle le plus grand.**

7 **Desserrez la vis de blocage de la bague de focalisation arrière.**

8 **Filmez le même objet et fixez la bague de focalisation arrière à la position où l'objet est au point.**

9 **Répétez les étapes *4* à *8* trois fois jusqu'à ce que l'objet soit au point en position de téléobjectif et de grand angle.**

10 **Serrez et fixez la vis de blocage de la bague de focalisation arrière.**

Ajuster l'écran ACL et le viseur

Ajuster le moniteur ACL

Vous pouvez modifier l'angle et la luminosité de l'écran ACL en fonction de vos conditions d'utilisation.
La modification de la luminosité de l'écran n'affectera pas les images enregistrées.

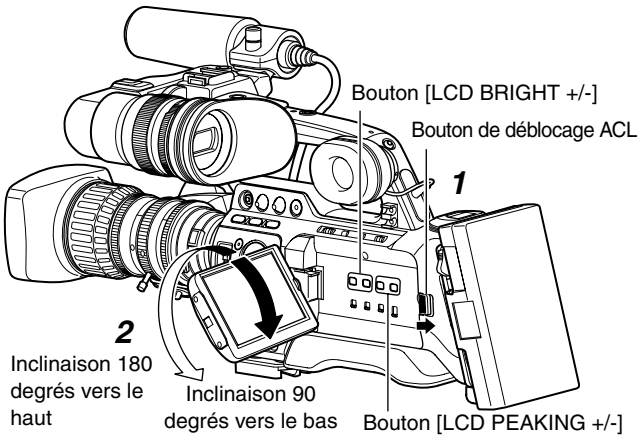

■Ajuster l'angle de l'écran ACL

1 **Faites glisser le bouton de déblocage ACL pour ouvrir l'écran ACL.**

2 **Tournez l'écran ACL pour ajuster l'angle.**

- Pendant que l'écran ACL est ouvert, vous pouvez le faire pivoter à 180 degrés vers le haut ou à 90 degrés vers le bas.
- La rotation de l'écran ACL à 180 degrés vers le haut vous permet de voir l'écran du côté de l'objectif. Pour afficher l'image comme si elle était vue de la direction opposée (image miroir), effectuez les paramétrages suivants.
  [Main Menu] ➡ menu [LCD/VF] ➡ Réglez [LCD Mirror Mode] sur "Mirror" ➡ Appuyez sur le bouton de réglage (●) (☞ Page 88)

■Ajuster l’écran du moniteur ACL

Ajuster le contour et la luminosité

- Utilisez le bouton [LCD BRIGHT +/-] pour ajuster la luminosité de l’écran ACL. Appuyez sur les boutons [+] et [-] simultanément pour revenir aux réglages standard.

  [+] : Appuyez sur ce bouton pour éclairer l’écran.
  [-] : Appuyez sur ce bouton pour assombrir l’écran.

- Pendant l’ajustement, le niveau de luminosité est affiché sur l’écran ACL.
  - En mode caméra, en mode carte SD (lecture) ou en mode IEEE1394

  - En mode carte SD (vignette), lors du fonctionnement de menu ou en mode USB

- Utilisez le bouton [LCD PEAKING +/-] pour ajuster le contour de l’écran ACL. Appuyez sur les boutons [+] et [-] simultanément pour revenir aux réglages standard.

  [+] : Appuyez sur ce bouton pour augmenter la correction du contour.
  [-] : Appuyez sur ce bouton pour diminuer la correction du contour.

- Pendant l’ajustement, le niveau de contour est affiché sur l’écran ACL.
  (☞ Page 29 [Ajuster le contour et la luminosité])
  - En mode caméra, en mode carte SD (lecture) ou en mode IEEE1394

  - En mode carte SD (vignette), lors du fonctionnement de menu ou en mode USB

Ajuster le viseur

Vous pouvez modifier la luminosité et la compensation du viseur en fonction de vos conditions d’utilisation.
La modification de la luminosité de l’écran n’affectera pas les images enregistrées.

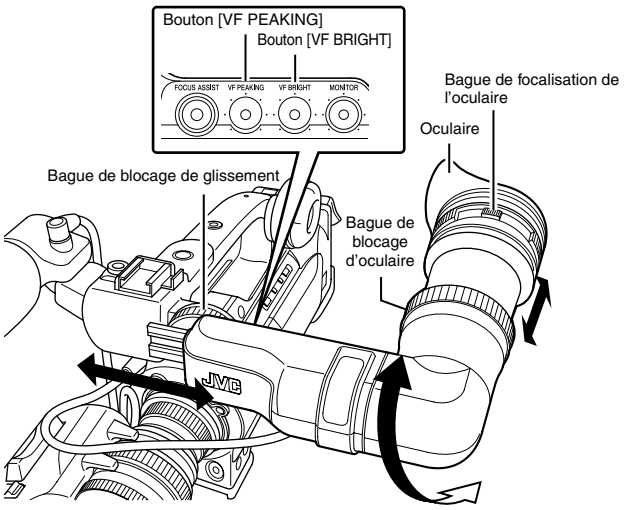

Remarque:

- Un viseur haute définition est utilisé sur ce caméscope afin de fournir un environnement de mise au point correcte. En raison des caractéristiques du dispositif d’affichage, des couleurs peuvent apparaître sur les images lorsque vous clignez des yeux. Il ne s’agit pas d’une anomalie de fonctionnement. Cela n’affecte pas les images enregistrées, la sortie SDI, ou la sortie de composante.

■Ajuster l’angle

Ajustez la position et l’angle du viseur.

■Ajuster la visibilité

Tournez la bague de focalisation de l’oculaire pour rendre plus nette l’image sur l’écran du viseur.

■Ajuster l’écran du viseur

Ajuster le contour et la luminosité

- Utilisez le bouton [VF BRIGHT] pour ajuster la luminosité de l’écran du viseur.
- Utilisez le bouton [VF PEAKING] pour ajuster le contour de l’écran du viseur.

  ※ Affichage de l’écran pendant l’ajustement

  (☞ Page 29 [Ajuster le contour et la luminosité])

Afficher en noir et blanc (☞ Page 88)

Vous pouvez afficher l’écran du viseur en noir et blanc.
[Main Menu] ➡ [LCD/VF] menu ➡ [VF Display] élément ➡ Appuyez sur le Bouton de réglage (●) ➡ Selectionnez “B & W” ➡ Appuyez sur le Bouton de réglage (●)

Ajuster l’écran ACL et le viseur (suite)

Affichages sur l’écran ACL et l’écran du viseur

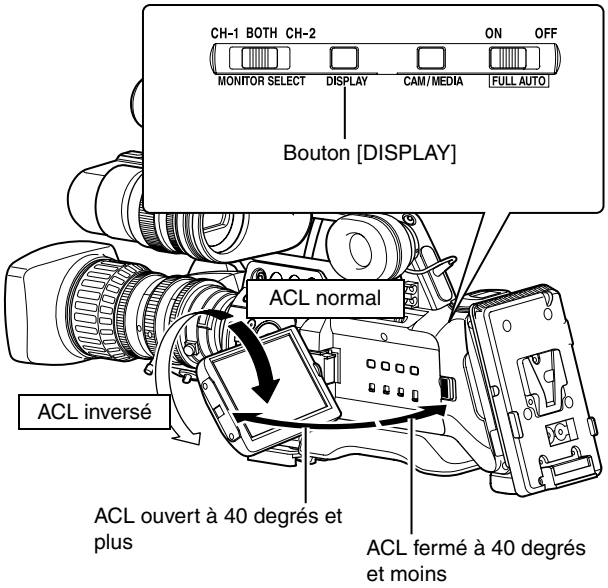

■Quand [LCD + VF] dans le menu [LCD/VF] est réglé sur “Off” (☞ Page 88)

Les affichages sur l’écran ACL et les écrans du viseur (VF) sont indiqués comme ci-dessous.

Etat de l’écran ACL		Affichage ACL	Affichage VF
ACL fermé	ACL normal	ARRET	MARCHE
	ACL inversé	MARCHE	ARRET
ACL ouvert	ACL normal	MARCHE	ARRET
	ACL inversé	MARCHE	ARRET

Memo :

- Appuyez et maintenez le bouton [DISPLAY] pendant 2 secondes pour basculer entre l’affichage de l’écran ACL et des écrans du viseur.
- La fonction de basculement entre l’écran ACL et les affichages du viseur en appuyant sur le bouton [DISPLAY] peut être annulé par l’ouverture, la fermeture ou la rotation de l’écran ACL.
- Lorsque l’écran ACL est stocké dans le caméscope dans le sens de l’affichage normal, le bouton [DISPLAY] ne fonctionnera pas.
- Vous pouvez afficher l’écran ACL et les écrans du viseur en même temps en sélectionnant [LCD + VF] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 88)

■Quand [LCD + VF] dans le menu [LCD/VF] est réglé sur “On” (☞ Page 88)

Les affichages sur l’écran ACL et les écrans du viseur (VF) sont indiqués comme ci-dessous.

Etat de l’écran ACL		Affichage ACL	Affichage VF
ACL fermé	ACL normal	ARRET	MARCHE
	ACL inversé	MARCHE	MARCHE
ACL ouvert	ACL normal	MARCHE	MARCHE
	ACL inversé	MARCHE	MARCHE

Memo :

- Appuyez et maintenez le bouton [DISPLAY] pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l’écran ACL.
- La fonction d’allumer/éteindre l’écran ACL en appuyant sur le bouton [DISPLAY] peut être annulée par l’ouverture, la fermeture ou la rotation de l’écran ACL.
- L’écran du viseur s’affiche toujours.

Lampe témoin

Il y a des lampes d’indication pour l’enregistrement et l’avertissement. L’opération change selon les réglages du menu. Lorsque la batterie est faible ou l’espace restant sur la carte SDHC est petit, les lampes clignotent.
(Mode caméra uniquement)

* Réglez avec [Tally System]/[Front Tally]/[Back Tally] dans le menu [Main Menu] ➡ [Others]. (☞ Page 93)

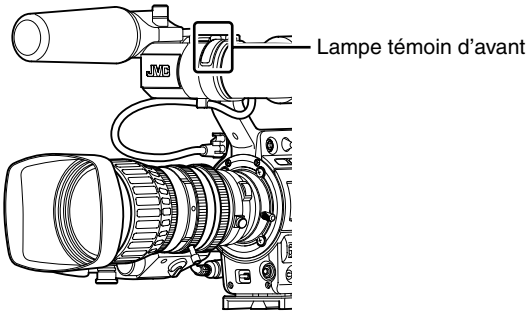

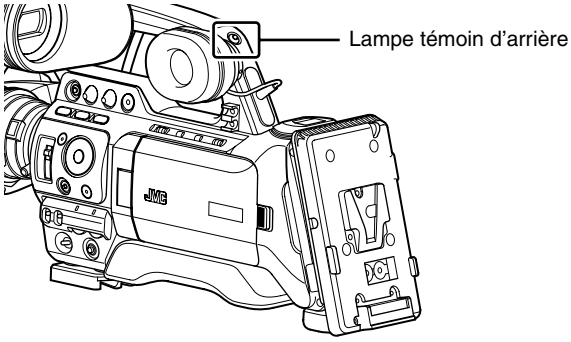

Réglage de menu	[Tally System]	—	[Int]		[Ext]		[Studio]	
	[Front Tally]/ [Back Tally] *1	Off	On	Blink	On	Blink	On	Blink
Informations sur le caméscope	Avertissement	—	—	▲	—	▲	—	▲
	Alarme	—	—	■	—	■*2	—	■
Informations sur le dispositif externe	Avertissement	—	—	—	—	▲	—	—
	Alarme							
Etat d'enregistrement du caméscope	Enregistrement	—	●	●	—	—	—	—
	Enregistrement spécial *3	—	●	●	—	—	—	—
Etat d'enregistrement du dispositif externe	Enregistrement	—	—	—	●	●	—	—
Appareil de contrôle à distance d'entrée	[CALL]	—	—	—	—	—	■	■
	[TALLY(PGM)]	—	—	—	—	—	●	●
	[TALLY(PVW)]	—	—	—	—	—	○	○

● : S'allume ■ : Clignote une fois en 1 seconde

▲ : Clignote quatre fois en 1 seconde ○ : Seule la lampe témoin arrière s'allume

*1 : [Front Tally] et [Back Tally] peuvent être réglées indépendamment avec les réglages de menu. (☞ Page 93)

*2 : Seule l'alarme de la batterie est affichée.

*3 : Etat en pause pendant un enregistrement spécial ([Clip Continuous]). (☞ Page 59)

Memo :

- Le clignotement prend la priorité sur l'éclairage.

Cartes SDHC

Ce caméscope sauvegarde les images et le son audio enregistrés sur la carte SDHC (vendue séparément) dans le slot de lecture de cartes.

Memo :

- Si la carte SDHC contient des fichiers enregistrés par des dispositifs autres que ce caméscope ou des fichiers qui sont sauvegardés à partir d'un PC, il se peut que le temps d'enregistrement soit plus court ou que le données ne soient pas correctement enregistrées.

Cartes SDHC à utiliser

Utilisez une carte SDHC de classe 6/10 (4 Go - 32 Go).

Remarque:

- L'utilisation de cartes autres que celles de Panasonic, TOSHIBA ou SanDisk peut causer un échec d enregistrement ou des pertes de données.

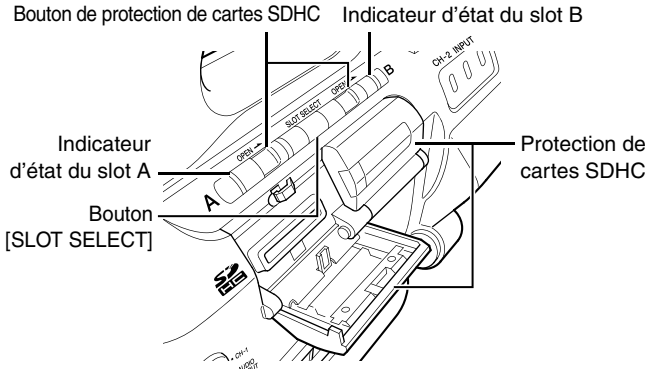
Bouton de protection de cartes SDHC
Indicateur d'état du slot B
Indicateur d'état du slot A
Bouton [SLOT SELECT]
Protection de cartes SDHC

■Temps d'enregistrement estimé de cartes SDHC

Le temps d'enregistrement estimé ne sert qu'à des fins indicatives. Des différences peuvent se manifester en fonction de la carte SDHC utilisée et de l'état de la batterie.
(☞ Page 75 [Camera Resolution])
(☞ Page 75 [Frame & Bit Rate])

		Taille de la carte SDHC			
Camera Resolution	Bit Rate	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
1280x720 1440x1080 1920x1080	HQ	12 min	25 min	50 min	100 min
1440x1080	SP	17 min	35 min	70 min	140 min
1280x720	SP	22 min	45 min	90 min	180 min
720 x 480	– –	15 min	30 min	60 min	120 min
720 x 576	– –	15 min	30 min	60 min	120 min

Memo :

- Si la carte SDHC contient des fichiers enregistrés par des dispositifs autres que ce caméscope ou des fichiers qui sont sauvegardés à partir d'un PC, il se peut que le temps d'enregistrement soit plus court ou que le données ne soient pas correctement enregistrées.

■Le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC

① Faites glisser le commutateur de protection d'écriture vers le haut pour permettre l'écriture ou la suppression.

② Faites glisser le commutateur de protection d'écriture vers le bas pour empêcher l'écriture ou la suppression. (Les images dans la carte sont protégées.)

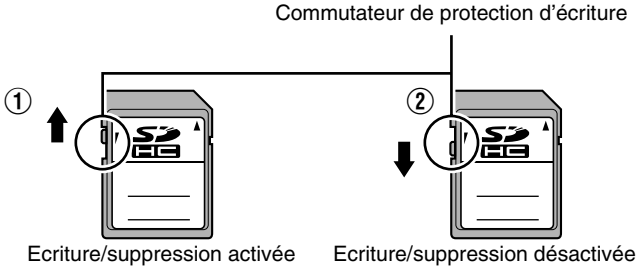

Cartes SDHC (suite)

Insertion d'une carte SDHC

Ce caméscope est équipé avec deux slots de lecture de cartes pour l'enregistrement vidéo et audio et pour la lecture (slot A et B).

1 **Faites glisser le bouton de protection de la carte SDHC du slot souhaité dans le sens de la flèche et ouvrez la protection.**

2 **Insérez une carte SDHC avec l'angle entaillé en premier.**

3 **Fermez la protection de carte SDHC.**

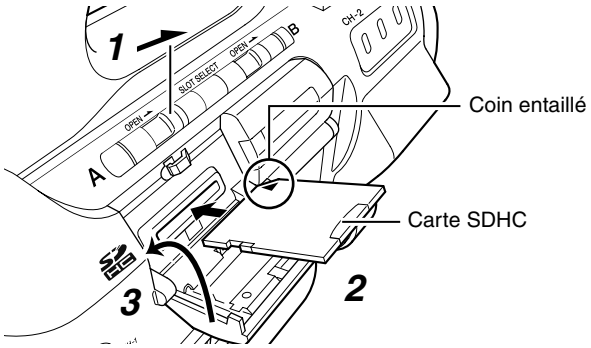

■Indicateur d'état du slot de lecture de cartes

Le tableau ci-dessous montre les états respectifs des slots de lecture de cartes A et B.

Lampe	Etat du slot
S'allume en rouge	Un accès aux données de la carte SDHC insérée est en cours. (écriture/lecture de données) N'éteignez pas le caméscope, ni ne retirez la carte SDHC.
S'allume en vert	En veille. La carte SDHC insérée peut être utilisée pour l'enregistrement ou la lecture.
La lumière s'éteint	● La carte SDHC n'est pas insérée. ● Une carte inutilisable est insérée. ● Une carte SDHC est insérée, mais un slot différent est sélectionné.

Retirer la carte SDHC

1 **Vérifiez s'il n'y a aucun accès aux données sur la carte SDHC à retirer (ou lumière rouge).**

2 **Faites glisser le bouton de protection de la carte SDHC dans le sens de la flèche et ouvrez la protection.**

3 **Poussez la carte SDHC et retirez-la du slot.**

4 **Fermez la protection de carte SDHC.**

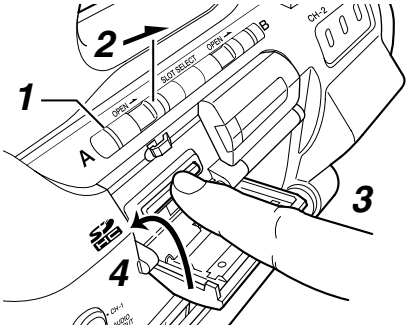

Memo :

- Lorsque dans les deux slots sont insérées des cartes SDHC utilisables, le slot sélectionné précédemment est utilisé.

Remarque:

- Pendant l'accès aux données, celles-ci peuvent être perdues si vous éteignez le caméscope ou retirez la carte SDHC. Toutes les données enregistrées sur la carte, y compris le dossier qui est accédé, peuvent être endommagés. N'oubliez pas de vérifier si l'indicateur d'état est allumé en vert ou non avant d'éteindre l'appareil ou de retirer la carte SDHC.
- Si par erreur vous retirez la carte pendant l'accès aux données, réinsérez-la seulement après ce que l'indicateur d'état s'éteint.
- Il se peut que la carte ne soit pas reconnue si vous insérez et retirez la carte pour un court moment. Lorsque cela se produit, retirez la carte et attendez quelques secondes avant de la réinsérer.

Alterner les cartes SDHC

Lorsque dans les deux slots de lecture de carte sont insérées de cartes SDHC, vous pouvez utiliser le bouton [SLOT SELECT] pour changer la carte à utiliser.
Lorsque la mémoire sur une carte SDHC devient pleine pendant l'enregistrement de données, celui-ci passe automatiquement vers l'autre carte.

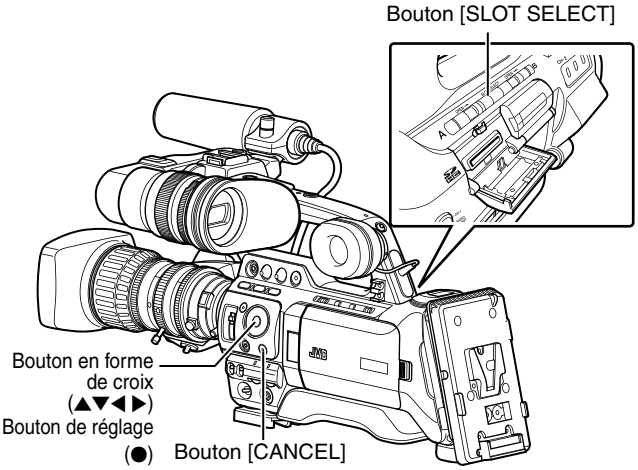

Memo :

- Le bouton [SLOT SELECT] est désactivé pendant l'enregistrement ou la lecture. Cartes ne seront pas alternées même si vous appuyez sur le bouton.

Formater (initialiser) les cartes SDHC

“FORMATTING REQUIRED” s’affiche, lorsque les cartes suivantes sont insérées. Formatez la carte à l’aide du menu de caméscope.

- Cartes SDHC non formatées
- Cartes SDHC formatées sous différentes spécifications

* Pour en savoir plus sur le fonctionnement du menu, consultez [Fonctions de base dans l’écran de menu] (☞ Page 70).

Remarque:

- Assurez-vous de formater la carte SDHC sur ce caméscope. Les cartes SDHC formatées sur un ordinateur et d’autres équipements périphériques ne peuvent pas être utilisées sur ce caméscope.

Memo :

- Pour supprimer l’affichage de message, appuyez sur le bouton [CANCEL]. Le signe [!] apparaît dans la zone d’affichage restante du support quand une carte SDHC qui nécessite le formatage est insérée.

1 Sélectionnez [Format Media] sur le menu [Media]. (☞ Page 95)

2 Sélectionnez le slot où se trouve la carte SDHC à formater et appuyez sur le bouton de réglage (●).

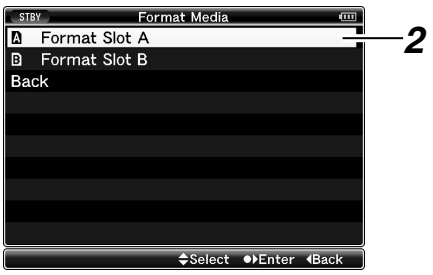

3 L’état de la carte SDHC sélectionnée s’affiche.

4 Sélectionnez [Format] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

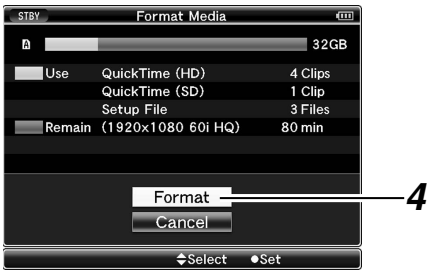

5 Le formatage commence.

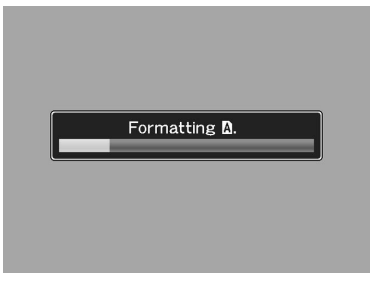

6 Le formatage est terminé.

“Complete” s’affiche lorsque le formatage est terminé.

Memo :

- Si vous ne voulez pas formater la carte, sélectionnez [Cancel] ou appuyez sur le bouton [CANCEL] pour retourner à l’écran précédent.
- Si vous retirez la carte SDHC pendant le formatage, “Format Error!” s’affiche et le caméscope revient à l’écran précédent.
- Pendant le formatage, le fonctionnement de menu n’est pas disponible, mais vous pouvez commencer l’enregistrement. Toutefois, ce service n’est disponible que lorsque la carte SDHC enregistrable est insérée dans l’autre fente.
- Le formatage ne peut pas être effectué dans les cas suivants.
  - L’enregistrement est en cours sur la carte SDHC à formater.
  - La carte SDHC n’est pas insérée.
  - Le commutateur de protection d’écriture de la carte SDHC est activé (s’affiche).

Remarque:

- Si vous formatez la carte SDHC, toutes les données y enregistrées, y compris les données vidéo et les fichiers d’installation, seront supprimées.

Cartes SDHC (suite)

Restaurer la carte SDHC

Il est nécessaire de restaurer la carte SDHC si une anomalie se produit avec les données sur la carte pour quelque raison. Le message “ RESTORE MEDIA” s’affiche sur l’écran ACL et l’écran du viseur quand une carte SDHC qui exige la restauration est insérée.

Memo :

- Pour supprimer l’affichage de message, appuyez sur le bouton [CANCEL]. Le signe [!] apparaît dans la zone d’affichage restante du support quand une carte SDHC qui nécessite le formatage est insérée.

1 **Sélectionnez [Restore Media] sur le menu [Media]. (☞ Page 95)**

2 **Sélectionnez a carte SDHC à restaurer et appuyez sur le bouton de réglage (●).**

3 **La restauration commence.**

4 **La restauration est terminée.**

- Lorsque la restauration est terminée, “Complete” apparaît et le caméscope revient à l’écran [Restore Media].
- Quand aucun support qui exige la restauration n’est inséré, le caméscope revient à l’écran de menu [Media].

Remarque:

- [Restore Media] peut être sélectionné en mode caméra uniquement. Toutefois, il ne peut pas être sélectionné quand un enregistrement est en cours sur le caméscope. Sélectionnez [Restore Media] en mode caméra lorsqu’aucun enregistrement n’est en cours sur le caméscope.
- [Restore Media] ne restaure pas complètement les états originaux de la carte SDHC. Si la restauration échoue, remplacez ou formatez la carte SDHC. Prenez note que le formatage de la carte SDHC efface toutes les informations y contenues.

Memo :

- La restauration ne peut pas être effectuée dans les cas suivants.
  - Un enregistrement est en cours.
  - La carte SDHC n’est pas insérée.
  - Le commutateur de protection d’écriture de la carte SDHC est activé (s’affiche).
  - La restauration n’est pas nécessaire.

Vidéos enregistrées sur des cartes SDHC

■Dossiers sur la carte SDHC

Les vidéos sont enregistrées dans le dossier [PRIVATE] ➡ [JVC] sur la carte SDHC.
Les vidéos enregistrées sont classées dans les dossiers respectifs selon les paramètres du menu ci-dessous.

Réglage System Definition	Réglage File Format	Dossier d'enregistrements
HD (MPEG2)	MOV	CQAV
HD (MPEG2)	MP4	BPAV
SD (DV)	MOV	CQDV
SD (DV)	AVI	CADV

Memo :

- En formatant (initialisant) la carte SDHC à partir du menu [Format Media] de la caméra, les dossiers nécessaires à l'enregistrement avec les paramètres [System Definition] actuels et les paramètres [File Format] sont créés.
- Lorsque les paramètres [System Definition] et les paramètres [File Format] sont modifiés, les dossiers nécessaires à l'enregistrement avec ces paramètres sont créés automatiquement.

Remarque:

- Lorsqu'une vidéo qui se trouve dans un dossier est déplacée ou effacée en utilisant Explorer (sous Windows) ou Finder (sous Mac), l'enregistrement sur la carte SDHC peut échouer si le formatage (initialisation) de la carte n'est pas effectué.

■Clip (données enregistrées) et nom du clip

Lorsque l'enregistrement est arrêté, les images, les données audio et autres associées qui sont enregistrées depuis le début jusqu'à l'arrêt sont enregistrées comme un "clip" sur la carte SDHC.
Un nom de clip de 8 caractères est généré automatiquement pour le clip enregistré. (Clip Name Prefix + Clip Number)
Exemple:

ABCG0001

Clip Number
Un numéro dans l'ordre croissant automatique est attribué selon l'ordre d'enregistrement.
Le numéro du clip peut être réinitialisé dans le menu.
* [Clip Set]➡[Reset Clip Number] (☞ Page 76)

Clip Name Prefix (quatre caractères alphanumériques)
Il est réglé sur "xxxG" ("xxx" indique les 3 derniers chiffres du numéro de série) par défaut.

Memo :

- Avant le début de l'enregistrement, vous pouvez définir tous les caractères pour le préfixe du nom de clip à l'aide du [Main Menu] ➡ menu [Record Set] ➡ [Clip Set] ➡ [Clip Name Prefix]. (☞ Page 76)
- Après l'enregistrement aucune modification ne peut être apportée.

■Clips enregistrés

Ce caméscope utilise le système de fichiers FAT32.
En tant que tel, le matériel enregistré peut être divisé en plusieurs fichiers en raison de la taille du fichier. Cependant, ils peuvent être lus en continu sur le caméscope. Les clips peuvent être enregistrés sur les deux cartes SDHC dans les slots de lecture de cartes A et B en fonction de la durée d'enregistrement du clip.
Pour copier les clips sur un disque dur en utilisant un ordinateur, il est recommandé d'utiliser [JVC Clip Manager Software], qui se trouve dans le CD-ROM fourni, pour maintenir la continuité.

Remarque:

- Un clip enregistré sur plusieurs cartes ne peut pas être lu en continu. La lecture en continu n'est possible que lorsque l'enregistrement est fait sur une carte.

Procédures de base pour la prise de vue

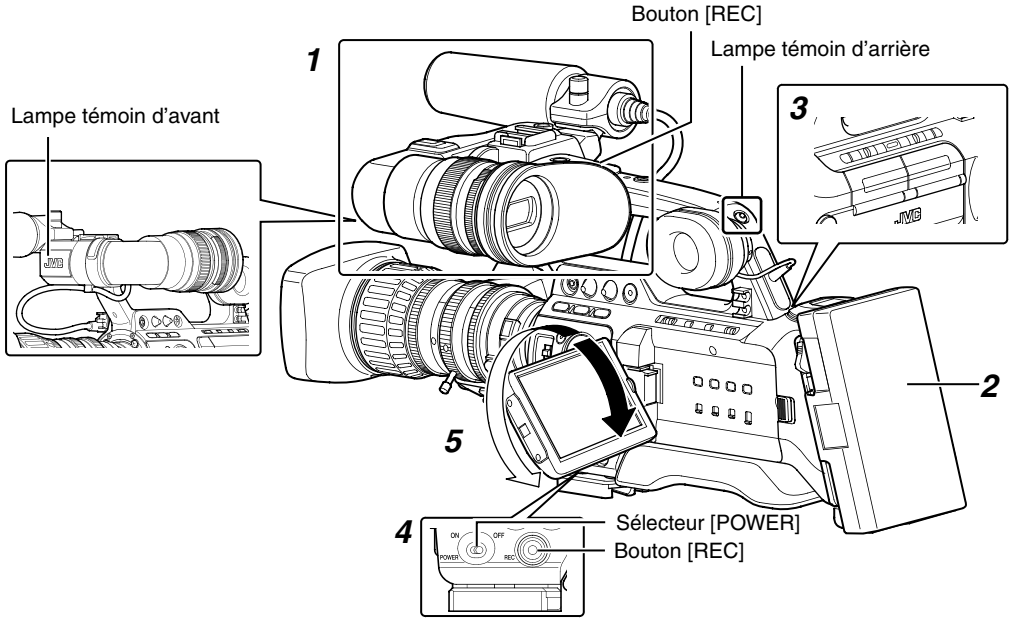

Préparations

1 Fixez les accessoires. (☞ Page 21)

2 Alimentez le caméscope avec une batterie ou un adaptateur AC. (☞ Page 22)

3 Insérez une carte SDHC. (☞ Page 31)

4 Allumez le caméscope.

Réglez le sélecteur [POWER] sur "ON". La caméscope démarre en mode caméra et est prêt pour la prise de vue.

5 Ajustez l'angle du moniteur ACL et du viseur. (☞ Page 28)

Prise de vue

1 Réglez les paramètres d'entrée vidéo et audio.

Vous devez configurer les paramètres vidéo comme le réglage de la luminosité (diaphragme, gain, obturateur) et de la balance des blancs pour pouvoir commencer la prise de vue. Vous devez également ajuster les paramètres d'entrée audio et le niveau d'enregistrement audio pour l'enregistrement audio.

- Ajuster le diaphragme (☞ Page 39)
- Régler le gain (☞ Page 40)
- Régler l'obturateur électronique (☞ Page 40)
- Régler la balance des blancs (☞ Page 42)
- Régler l'uniformité des blancs (☞ Page 44)
- Régler le filtre ND (☞ Page 45)
- Régler les paramètres d'entrée audio et le niveau d'enregistrement (☞ Page 46)

2 Appuyez sur le bouton [REC] pour commencer l'enregistrement sur la carte SDHC.

- Il ya deux boutons [REC] sur le caméscope et un sur l'objectif. Chacun des boutons [REC] peut être utilisé pour démarrer/arrêter l'enregistrement par défaut.
- Pendant l'enregistrement, les lampes témoins avant et arrière s'allument en rouge.

Memo :

- Si des cartes enregistrables sont chargées dans les deux slots de lecture dans les réglages par défaut, le fait d'appuyer sur le bouton [REC] fait démarrer l'enregistrement sur le support du slot de lecture sélectionné seulement. Si [Slot Mode] est réglé sur "Dual" dans le menu [Record Set], l'enregistrement peut être réalisé simultanément sur les cartes des deux slots de lecture. (☞ Page 57 [Dual Rec])
- Les lampes témoins peuvent être éteintes avec [Front Tally]/ [Back Tally] dans le menu [Others]. (☞ Page 93)
- Pour contrôler séparément ce caméscope et autre équipement connecté à la borne [IEEE1394], vous pouvez configurer le paramètre sur [1394 Rec Trigger] dans le menu [Others]. (☞ Page 94)

3 Vérifiez les images prises le plus récemment (Révision de clip).

Appuyez sur le bouton [RET] sur l'objectif pour activer la fonction Révision de clip (☞ Page 56). Les images prises le plus récemment sont lues sur l'écran LCD et les écrans du viseur. Après la lecture, le caméscope revient au mode veille (STBY).

* Lorsque [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set] ➡ [LENS RET] est réglé sur "Clip Review" (☞ Page 79)

Fonction d’Assistance de focalisation

Lorsque le bouton [FOCUS ASSIST] est enfoncé pendant la prise de vue, la zone focalisée est affichée en couleur (bleu, rouge ou vert). Ceci permet la focalisation facile et précise. Sélectionnez la couleur dans le menu.

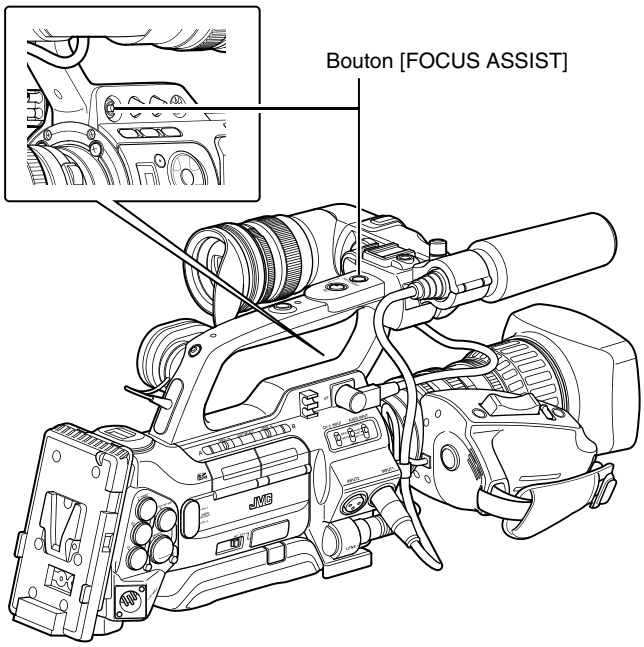

Memo :

- Lorsque le [Main Menu] ➡ menu [LCD/VF] ➡ [Shooting Assist] ➡ [Focus Assist] est réglé sur “ ACCU-Focus”, la profondeur de champ diminue pour faciliter la mise au point. (☞ Page 89)
- La fonction “ ACCU-Focus” passe automatiquement au “ Off” dans environ 10 secondes.
- Sélectionnez la couleur d’affichage dans [Main Menu] ➡ [LCD/VF] ➡ [Shooting Assist] ➡ [Color]. (☞ Page 89)
- Le bouton [VF PEAKING] et le bouton [LCD PEAKING +/-] ne fonctionnent pas lorsque l’assistance de focalisation est activée.

■ Attribuer une fonction d’Assistance de focalisation au bouton [RET] de l’objectif

Vous pouvez attribuer la fonction d’Assistance de focalisation au bouton [RET] de l’objectif.

* Réglez [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set] ➡ [LENS RET] sur “ Focus Assist”. (☞ Page 79)

Sélectionner la définition du système et les formats de fichiers et de vidéo

Vous pouvez sélectionner la définition du système (HD ou SD), le format de fichier pour l'enregistrement ou la lecture et le format d'enregistrement pour les images vidéo sur le caméscope.

Memo :

- Faites votre sélection dans le menu [Main Menu] ➡ [Record Format].

Sélectionner une définition du système

Sélectionnez la définition du système dans [System Definition].
Il y a deux définitions différentes pour la sélection.

HD (MPEG2) : Enregistrements en qualité HD (haute définition)
SD (DV) : Enregistrements en qualité SD (définition standard)

Sélectionner un format de fichier

Sélectionner un format de fichier dans [File Format].
Il y a trois formats de fichiers pour la sélection.

QuickTime : Format de fichier QuickTime (.MOV)
MP4 : Format de fichier MP4
AVI : Format de fichier vidéo standard dans les systèmes Windows

Memo :

- Les options disponibles varient de la manière suivante selon le paramètre [System Definition].
  - Pour "HD (MPEG2)" : QuickTime, MP4
  - Pour "SD (DV)" : QuickTime, AVI

Sélectionner un format vidéo

Sélectionnez un [Record Format] de la liste des formats.
L'option [Frame & Bit Rate] change selon les réglages de [System Definition], de [File Format] et de [Camera Resolution].
Le débit binaire d'enregistrement est 35 Mbps VBR lorsque "HQ" est sélectionné et 18,3 Mbps (1080i est 25 Mbps) CBR lorsque "SP" est sélectionné.

■Liste de formats

Le tableau ci-dessous contient la liste des formats de fichiers et des formats de vidéo qui peuvent être sélectionnés sur ce caméscope.

■ Lorsque [System Definition] est réglé sur "HD (MPEG2)"

Record Format			Remarques
File Format	Camera Resolution Horizontal×Ligne	Frame & Bit Rate	
QuickTime/ MP4	1280x720	60p (HQ)	
		60p (SP)	Compatible avec HDV
		30p (HQ)	
		30p (SP)	Compatible avec HDV
		24p (HQ)	
		24p (SP)	Compatible avec HDV
		50p (HQ)	
		50p (SP)	Compatible avec HDV
		25p (HQ)	
		25p (SP)	Compatible avec HDV
	1440x1080	60i (HQ)	
		60i (SP)	Compatible avec HDV
		50i (HQ)	
		50i (SP)	Compatible avec HDV
	1920x1080	60i (HQ)	HD complète
		30p (HQ)	HD complète
		50i (HQ)	HD complète
		25p (HQ)	HD complète
		24p (HQ)	HD complète

■ Lorsque [System Definition] est réglé sur "SD (DV)"

Quand [System Definition] est réglé sur "SD (DV)", le format vidéo est fixé de la manière suivante pour les différents modèles.

Record Format			Remarques
File Format	Camera Resolution Horizontal×Ligne	Frame & Bit Rate	
QuickTime/ AVI	720 x 480 (U model)	60i	Compatible avec DV
	720 x 576 (E model)	50i	Compatible avec DV

Sélectionner le rapport hauteur/largeur des vidéos SD

Sélectionnez un rapport hauteur/largeur pour les images. Les options disponibles varient de la manière suivante selon le paramètre [System Definition].

- Pour “HD (MPEG2)” : Fixé à 16:9
- Pour “SD (DV)” : 16:9, 4:3

Réglage du menu Record Format

1 **Affichez le menu [Main Menu] ➡ [Record Format].**

2 **Réglez chacun des éléments.**

3 **Une fois le réglage de tous les éléments terminé, sélectionnez [SET] au bas de l’écran et appuyez sur le bouton de réglage (●).**

- Le format d’enregistrement est modifié.
- Un message “Please Wait” apparaît à l’écran lors de l’alternance.

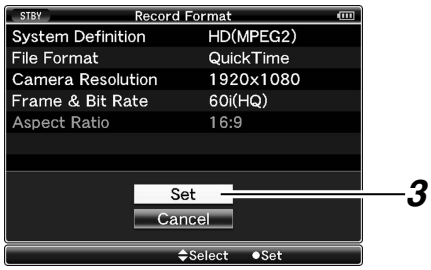

Ajuster le diaphragme

Vous pouvez régler l’ouverture du diaphragme de l’objectif manuellement ou automatiquement selon la luminosité de l’objet.

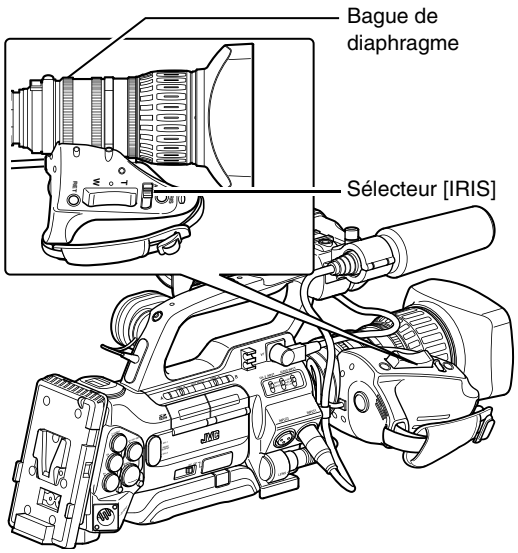

Mode de diaphragme manuel (réglage manuel)

Réglez le sélecteur [IRIS] sur l’objectif sur “M” pour entrer en mode de diaphragme manuel.

Tournez la bague de diaphragme sur l’objectif pour ajuster celui-là manuellement.

Memo :

- Même en mode de diaphragme manuel, le caméscope entre de force en mode de diaphragme automatique lorsque le bouton [IRIS AUTO] est enfoncé.

Mode de diaphragme automatique (réglage automatique)

Réglez le sélecteur [IRIS] sur l’objectif sur “A” pour entrer en mode de diaphragme automatique. Le diaphragme est automatiquement réglé selon la luminosité de l’objet.

Memo :

- Même lorsque le sélecteur [IRIS] de l’objectif est réglé sur “M”, il bascule automatiquement en mode diaphragme automatique lorsque le sélecteur [FULL AUTO] est réglé sur “ON”.
- Quand [Iris Control] dans le menu [Camera Function] ➡ [FULL AUTO] est réglé sur “Off”, vous pouvez régler le diaphragme manuellement même si le sélecteur [FULL AUTO] sur le caméscope est réglé sur “ON”. (☞ Page 81)
- Vous pouvez utiliser le bouton en forme de croix (◀ ▶) sur ce caméscope pour régler le niveau cible (plus lumineux/plus sombre) du diaphragme automatique. Vous pouvez également utiliser le menu pour régler la sensibilité de poursuite du diaphragme automatique. (☞ Page 78)

Régler le gain

Cette fonction rehausse électriquement la sensibilité lumineuse lorsque l'éclairage sur l'objet n'est pas suffisant. Vous pouvez régler le gain de l'amplificateur vidéo en fonction de la luminosité de l'objet. Sélectionnez le mode de réglage en fonction de vos conditions de prise de vue.

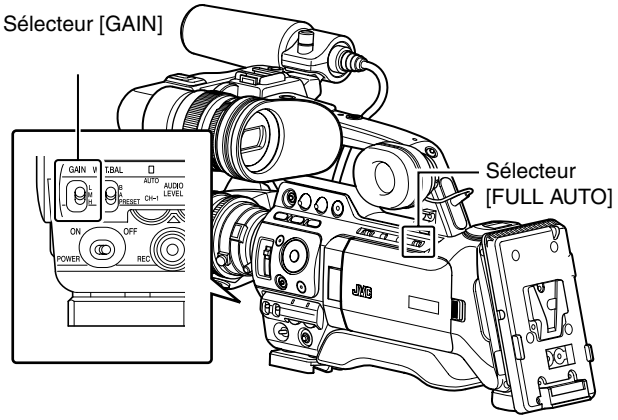

Mode de gain fixé (commutation manuelle du gain)

Vous pouvez sélectionner le gain de l'amplificateur vidéo à l'aide du sélecteur [GAIN] sur le caméscope.
Les positions par défaut du sélecteur sont comme suit.

[L] : 0 dB (pas de rehaussement électrique.)
[M] : 9 dB (rehausse la sensibilité d'environ 2,8 fois.)
[H] : 18 dB (rehausse la sensibilité d'environ 8 fois.)

Memo :

- La valeur du gain pour chaque position peut être réglée sur "ALC" et dans la plage de "0dB" à "18dB" (par incréments de 3 dB) dans le menu. Augmenter la sensibilité a pour effet que l'écran prend un aspect plus granuleux. (☞ Page 79)

Mode de gain automatique (ajustement du gain automatique)

Réglez le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope sur "ON" pour entrer dans le contrôle du niveau de gain automatique ("ALC" fixé). Le gain de l'amplificateur vidéo est automatiquement réglé en fonction de la luminosité de l'objet.
Dans ce cas, le sélecteur [GAIN] sur le caméscope est désactivé.

Memo :

- Quand [Gain] dans le menu [Camera Function] ➡ [FULL AUTO] est réglé sur "SW Set", vous pouvez régler le gain avec le sélecteur [GAIN] même si le sélecteur [FULL AUTO] sur le caméscope est réglé sur "ON". (☞ Page 81)

Régler l'obturateur électronique

Vous pouvez changer la vitesse d'obturation (le temps de chaque prise de cliché) en utilisant la fonction d'obturateur électronique. L'obturateur électronique peut être ajusté manuellement ou automatiquement.

Mode d'obturateur fixé (commutation manuelle de l'obturateur)

Utilisez le bouton de réglage (●) pour basculer entre les modes d'obturation et le bouton en forme de croix (▲▼) pour basculer entre les vitesses.

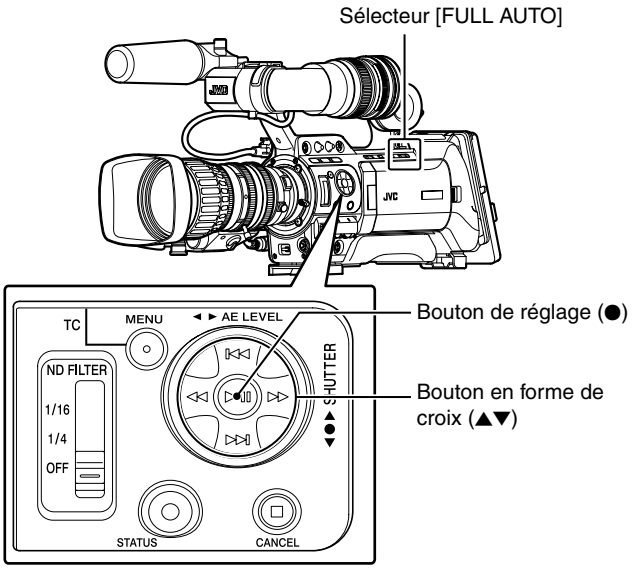

■Alterner le mode d'obturateur

Appuyez sur le bouton de réglage (au centre du bouton en forme de croix) pour activer ou désactiver l'obturateur.

Memo :

- Lorsque l'obturateur est activé, "Step", "Variable" ou "EEI" (diaphragme électrique agrandi, c.-à-d. mode d'obturateur automatique) peut être sélectionné à l'aide de [Shutter] dans le menu [Camera Function]. "Step" est réglé à la valeur d'usine. (☞ Page 78)

■Alterner la vitesse d'obturation

Lorsque l'obturateur est activé, utilisez le bouton en forme de croix (▲▼) pour régler la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation varie selon le format vidéo et les paramètres de fréquence d'images à durée variable.

■ En modes autres que l'enregistrement d'images à durée variable

	Shutter	Camera Resolution/ Frame & Bit Rate	720/60p 720/30p 1080/60i 1080/30p 480/60i	720/50p 720/25p 1080/50i 1080/25p 576/50i	720/24p 1080/24p
Bouton ▲	Step				1/10000
			1/10000	1/10000	1/4000
			1/4000	1/4000	1/2000
			1/2000	1/2000	1/1000
			1/1000	1/1000	1/500
			1/500	1/500	1/250
			1/250	1/250	1/100
			1/100	1/120	1/60
		(Standard)	1/60	1/50	1/48
			1/30	1/25	1/24
			1/15	1/12.5	1/12
Bouton ▼			1/7.5	1/6.25	1/6
Bouton ▲	Variable	(Limite supérieure)	1/10489.5		
			à		
		(Standard)	1/60.00	1/50.00	1/48.00
			à		
Bouton ▼		(Limite inférieure)	1/30.03	1/25.04	1/24.01

■ Pendant l'enregistrement d'images à durée variable

	Shutter	Camera Resolution/ Frame & Bit Rate	720/30p 720/24p		
		Frame Rate	60, 30, 15	48, 24, 12	40, 20, 10
Bouton ▲	Step				1/10000
				1/10000	1/4000
			1/10000	1/4000	1/2000
			1/4000	1/2000	1/1000
			1/2000	1/1000	1/500
			1/1000	1/500	1/250
			1/500	1/250	1/100
			1/250	1/100	1/60
			1/100	1/60	1/48
		(Standard)	1/60	1/48	1/40
			1/30	1/24	1/20
			1/15	1/12	1/10
Bouton ▼			1/7.5	1/6	1/5
Bouton ▲	Variable	(Limite supérieure)	1/10489.5		
			à		
Bouton ▼		(Limite inférieure)	1/60.00	1/48.00	1/40.00

	Shutter	Camera Resolution/ Frame & Bit Rate	720/25p	
		Frame Rate	50, 25, 12.5	40, 20, 10
Bouton ▲	Step			1/10000
			1/10000	1/4000
			1/4000	1/2000
			1/2000	1/1000
			1/1000	1/500
			1/500	1/250
			1/250	1/120
			1/120	1/50
		(Standard)	1/50	1/40
			1/25	1/20
			1/12.5	1/10
Bouton ▼			1/6.25	1/5
Bouton ▲	Variable	(Limite supérieure)	1/10489.5	
			à	
Bouton ▼		(Limite inférieure)	1/50.00	1/40.00

Memo :

- La vitesse Shutter est ordinairement affichée en secondes (SEC). Cependant, uniquement quand [Frame & Bit Rate] est réglé sur "24p (SP)", "24p (HQ)", "25p (SP)", ou "25p (HQ)", la vitesse peut être affichée en angle (DEG). (☞ Page 75 [Frame & Bit Rate]) (☞ Page 91 [Shutter Disp.])

Mode d'obturation automatique (ajustement de l'obturateur automatique)

Réglez le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope sur "ON" pour entrer dans le mode d'ajustement d'obturateur automatique. La vitesse d'obturation est automatiquement réglée selon la luminosité de l'objet.

L'alternance de la vitesse d'obturation avec le bouton en forme de croix (▲▼) et l'alternance du mode d'obturation avec le bouton de réglage (●) sont désactivées.

Memo :

- Quand [Shutter] dans le menu [Camera Function] ➡ [FULL AUTO] est réglé sur "SW Set", vous pouvez alterner le mode d'obturation avec le bouton de réglage (●) et la vitesse d'obturation avec le bouton en forme de croix (▲▼), même si le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope est réglé sur "ON". (☞ Page 81)
- Lorsque [Shutter] dans le menu [Camera Function] ➡ [FULL AUTO] est réglé sur "EEI", le caméscope entre en mode d'ajustement d'obturateur automatique. L'alternance du mode d'obturation avec le bouton de réglage (●) et de la vitesse d'obturation avec le bouton en forme de croix (▲▼) est désactivée. (☞ Page 81)

Régler la balance des blancs

Ajustez la balance des blancs en fonction de la température chromatique de l'éclairage. Vous pouvez sélectionner le mode d'ajustement selon les conditions de prise de vue.
Du fait que la couleur de la lumière (température chromatique) varie en fonction de la source lumineuse, il faut réajuster la balance des blancs quand la source lumineuse principale éclairant l'objet change.

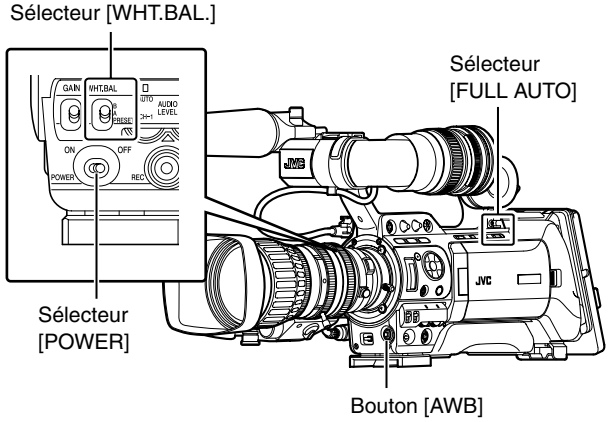

Mode de balance des blancs manuel (alternance manuelle)

Vous pouvez sélectionner la balance des blancs avec le sélecteur [WHT.BAL.].
Utilisez le sélecteur [WHT.BAL.] pour sélectionner "PRESET" (mode préréglé), "A" (mode mémoire A) ou "B" (mode mémoire B).

Memo :

- La fonction [FAW] (balance automatique intégrale des blancs) peut être attribuée au bouton [A], [B] ou [PRESET] à l'aide de [Switch Set] dans le menu [Camera Function]. (☞ Page 79)
- En mode [FAW], la température chromatique des images est échantillonnée et la balance des blancs est ajustée automatiquement au niveau approprié.
- Lorsque [White Balance] dans le menu [Camera Function] ➡ [FULL AUTO] est réglée sur "FAW" et le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope est réglé sur "ON", le mode est fixé à "FAW".

■Mode de préréglage (PRESET)

Deux réglages différents de température chromatique sont enregistrés sur ce caméscope. Vous pouvez alterner entre eux à l'aide du bouton [AWB].
(Réglage par défaut : "3200K"↔"5600K")
Vous pouvez changer les deux réglages de température chromatique dans le mode préréglé de ce menu.
[Main Menu] ➡ [Camera Process] ➡ [White Balance] menu ➡ Selectionnez [Preset Temp.] ou [Alternative Temp.]. (☞ Page 85)

1 Réglez le sélecteur [W. BAL] sur "PRESET".

2 Appuyez sur le bouton [AWB].

Appuyez sur le bouton [AWB] pour alterner avec une température chormatique différente.
("Preset Temp."↔"Alternative Temp.")

■Mode mémoire A (A), mode mémoire B (B)

Réglez la balance des blancs sauvegardée dans la mémoire A ou la mémoire B.
Lorsque le sélecteur [WHT.BAL.] est réglé sur [A] ou [B], appuyez sur le bouton [AWB] pour exécuter la balance des blancs. La balance des blancs sera ajustée automatiquement et la valeur ajustée sera sauvegardée dans la mémoire A ou la mémoire B.

1 Préparez le caméscope.

① Réglez le sélecteur [POWER] sur "ON".
② Réglez le sélecteur de mode de diaphragme de l'objectif sur "A" (automatique).
③ Réglez le sélecteur [FULL AUTO] sur "OFF".

2 Réglez le sélecteur [ND FILTER] selon l'éclairage (☞ Page 45).

3 Réglez le sélecteur [WHT.BAL.] sur "A" ou "B".

4 Repérez l'endroit présentant des conditions lumineuses semblables à celles de l'objet à filmer, placez un objet blanc à proximité du centre de l'écran et agrandissez pour remplir l'écran de blanc.

5 Appuyez sur le bouton [AWB] (balance automatique des blancs).

- Le cadre de détection des blancs s'affiche lorsque la balance automatique des blancs est activée. Remplissez le cadre avec du blanc au complet.
- " AUTO WHITE A, B OPERATION" s'affiche sur le viseur lorsque la balance automatique des blancs est activée.
- Lorsque le niveau exact de la balance des blancs est atteint, " AUTO WHITE A, B OK" s'affiche pendant environ 3 secondes avec la température chromatique approximative.

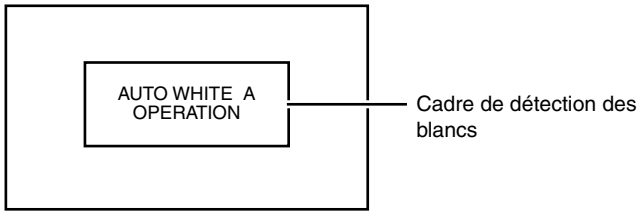

Activation de [AWB]

Affichage du résultat

Remarque:

- N'utilisez pas d'objets trop réfléchissants, en métal par exemple. Cela pourrait entraîner un mauvais réglage de la balance des blancs.
- La fonction de balance automatique des blancs ne peut pas donner de balance des blancs optimale avec un objet hors de la fourchette de réglage, par exemple s'il ne contient qu'une seule couleur ou pas assez de blanc.

■ Message d'erreur

Si le réglage de la balance des blancs n'est pas exécuté correctement, l'un des messages suivants apparaît pendant environ 5 secondes.

Message d'erreur	Etat
NG : OBJECT	L'objet utilisé est défectueux. Affiché quand l'objet n'a pas assez de couleur blanche ou quand la température chromatique ne convient pas. Utilisez un autre objet blanc pour régler de nouveau la balance des blancs.
ERROR : LOW LIGHT	Eclairage insuffisant. Affiché quand l'éclairage est sombre. Augmentez l'éclairage et ajustez la balance des blancs de nouveau.
ERROR : OVER LIGHT	Eclairage excessif. Affiché quand l'éclairage est trop fort. Diminuez l'éclairage et ajustez la balance des blancs de nouveau.

■Réglage du peint blanc

Vous pouvez affiner la balance des blancs sauvegardée dans la mémoire A ou la mémoire B.

* Ajustez [White Paint R]/[White Paint B] dans le [Main Menu] ➡ [Camera Process] ➡ menu [White Balance] (☞ Page 85)

Lorsque [AWB] est sélectionné, la valeur de l'ajustement du peint blanc normal est effacée. Cependant, vous pouvez également régler à garder la valeur, même si [AWB] est exécuté. (☞ Page 85)

Mode de balance automatique des blancs (FAW : balance automatique intégrale des blancs)

Vous pouvez attribuer la "FAW" (balance automatique intégrale des blancs) à chacune des trois positions du sélecteur [WHT.BAL.]. Configurez le réglage avec [FAW] dans le menu [Camera Function] ➡ [SW Set]. (☞ Page 79)

Réglez le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope sur "ON" pour entrer en mode de balance automatique intégrale des blancs. La balance des blancs est ajustée automatiquement en fonction de la température chromatique de l'éclairage sur l'objet.

L'alternance de la balance des blancs avec le sélecteur [WHT.BAL.] est désactivée.

Memo :

- Lorsque [White Balance] dans le menu [Camera Function] ➡ [FULL AUTO] est réglée sur "SW Set", vous pouvez alterner la balance des blancs avec le sélecteur [WHT.BAL.] sur le caméscope. (☞ Page 81)

Remarque:

- La précision de la fonction [FAW] est inférieure à la fonction de balance des blancs automatique.
- Lorsque le caméscope est allumé avec le mode [FAW] en sélection, il faut attendre environ 15 secondes avant que les couleurs soient stabilisées.

Régler l'uniformité des blancs

Vous devez ajuster l'uniformité des blancs lorsque vous changez d'objectif.
Même si la balance des blancs est ajustée dans le centre de l'écran, il se peut qu'en haut et en bas de l'écran elle ne soit pas ajustée.
Dans ce cas, des couleurs verte et jaune peuvent apparaître sur l'écran. Ceci est dû à la caractéristique de l'objectif. La correction de ce phénomène est connue sous le nom d'ajustement de l'uniformité des blancs.
Effectuez cet ajustement après l'ajustement de la balance des blancs.

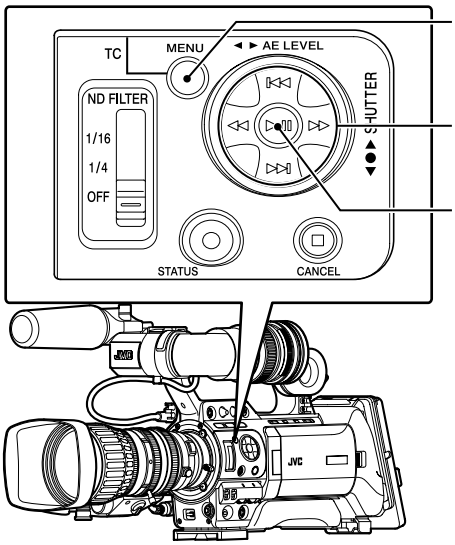

1 Remplissez l'écran avec un échantillon de source de lumière uniforme3 ou de papier blanc (clair) avec un éclairage uniforme.

2 Réglez le contrôle de l'objectif du caméscope comme montré ci-dessous.

① Réglez l'ouverture de F4 ou plus de sorte que le diaphragme atteigne une luminosité optimale.
Si la luminosité est insuffisante, même à F4, réglez à la luminosité optimale en augmentant l'éclairage.

② Lorsque vous utilisez l'objectif de zoom, réglez au centre de la plage d'ajustement de zoom.

3 Ajustez la balance des blancs du caméscope. (☞ Page 42 [Mode mémoire A (A), mode mémoire B (B)])

4 Réglez le niveau chromaticité de l'écran au maximum.

5 Vérifiez l'écran.

- L'ajustement n'est pas nécessaire si il n'y a pas de couleur en haut et en bas de l'écran.
- Si le haut de l'écran est verdâtre et le bas est rougeâtre ou l'inverse, continuez l'ajustement.

6 Ajustez l'uniformité des blancs.

Il est recommandé de n'ajuster que le G (vert).

① Réglez [Main Menu] ➡ [Camera Process] ➡ [White Balance] ➡ [Shading Mode] sur "Manual". (☞ Page 85)

② Sélectionnez [Adjust] dans le menu [White Balance], puis appuyez sur le bouton de réglage (●).

③ Sélectionnez l'élément à modifier avec le bouton en forme de croix (▲▼) et appuyez sur le bouton de réglage (●).

④ Modifiez la valeur de réglage avec le bouton en forme de croix (▲▼) en regardant la valeur évaluée en bas à droite de l'écran ACL ou de l'écran du viseur.

- Si la valeur évaluée de la chaîne d'ajustement est supérieure à 0, utiliser le bouton en forme de croix (▼) pour modifier la valeur de sorte que la valeur soit plus ou moins "Even". De même, si la valeur est inférieure à 0, utilisez le bouton en forme de croix (▲) pour changer la valeur de réglage. (☞ Page 44 [Valeur évaluée :])

[R]	Ajustement du rouge
[G]	Ajustement du vert
[B]	Ajustement du bleu

(Fourchette d'ajustement:Min (-128) à Normal à Max (127))

Memo :

- Il peut y avoir un peu de retard dans les changements de la valeur évaluée après que vous avez appuyé sur le bouton en forme de croix (▲▼).
- L'augmentation de la valeur de réglage supprime les couleurs sur le bas et renforce les couleurs sur le haut.

⑤ Appuyez sur le bouton de réglage (●) pour sauvegarder les paramètres après ce que les modifications sont effectuées.

⑥ Sélectionnez [Back] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour revenir au menu [White Balance].

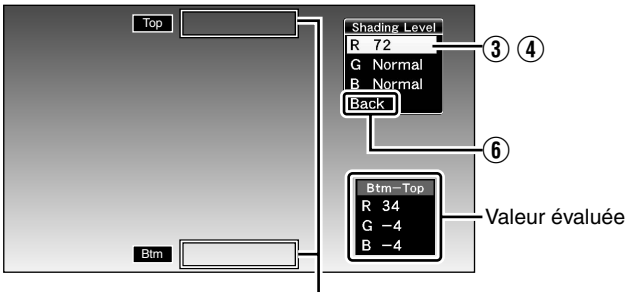

Cadres de détection de la valeur évaluée

7 Appuyez sur le bouton [MENU] pour retourner à l'écran normal.

8 Réajustez la balance des blancs. (☞ Page 42)

Remarque:

- Si la configuration de l'objectif est incorrecte, vous pourriez sur-corriger l'uniformité des blancs. Réglez aux paramètres recommandés pour l'objectif.
  (N'ouvrez pas le diaphragme plus que F4. N'ajustez pas le zoom sur le téléobjectif ou le grand angle.)
- Le problème de l'uniformité des blancs se produit en raison de la caractéristique optique de l'objectif fixé. Il ne s'agit pas d'une anomalie de fonctionnement du caméscope.

Valeur évaluée :

Une valeur qui se compare à la moyenne des valeurs des chaînes R, G, B dans les cadres de détection de valeur évaluée en haut (Top) et en bas (Btm) de l'écran ACL ou du viseur (la différence entre [Top] et [Btm]).
Si [Top] est supérieur à [Btm], une valeur négative sera affichée.
Si [Top] est inférieur à [Btm], une valeur positive sera affichée.
Lorsqu'il n'y a pas de différence entre [Top] et [Btm], "Even" est affiché. Réglez de sorte que la valeur évaluée soit plus au moins grande que "Even".

Régler le filtre ND

Utilisez le filtre ND pour maintenir l'ouverture de l'objectif dans la plage appropriée.
Alternez en fonction de la luminosité de l'objet. Lorsque la sélecteur change de position, la position du filtre ND alterné est affichée sur l'écran ACL et les écrans du viseur.
(Ecran d'ETAT 1)

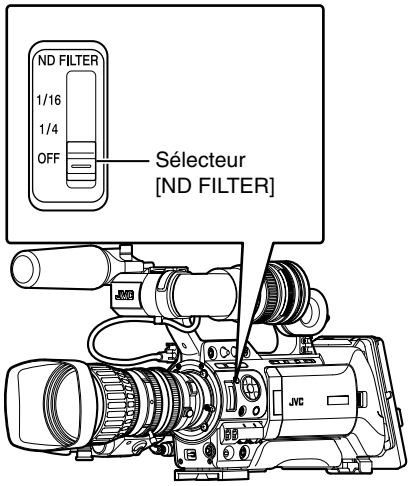

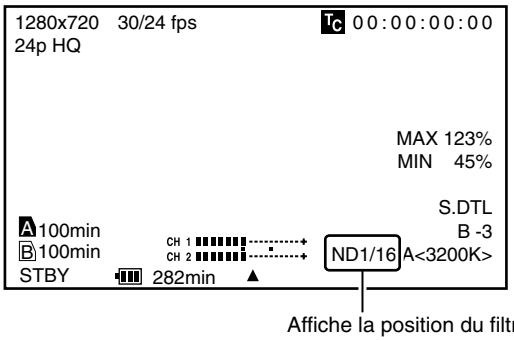

[1/16]	Réduit la quantité de lumière indirecte à 1/16. Sélectionnez cette option pour des environnements très lumineux en plein air.
[1/4]	Réduit la quantité de lumière indirecte à 1/4. Sélectionnez cette option pour des environnements lumineux et ensoleillés en plein air.
[OFF]	Sélectionnez cette option pour des environnements sombres en plein air ou à l'intérieur.

Memo :

- L'affichage de la position du filtre ND est réglé sur "Off" par défaut. Pour afficher la position du filtre ND, réglez [Filter] dans le menu [LCD/VF] ➡ [Status Display] sur "On". (☞ Page 90)
- Il est recommandé d'utiliser le filtre ND pour régler l'ouverture de l'objectif à moins de F5,6.

Régler les paramètres d'entrée audio et le niveau d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer du matériel audio à partir des deux chaînes (CH-1/CH-2) en synchronisation avec des images vidéo sur le caméscope.
Le caméscope est équipé de bornes [INPUT1] et [INPUT2] pour entrée audio. Vous pouvez sélectionner une chaîne d'enregistrement et le mode d'ajustement (manuel/automatique).

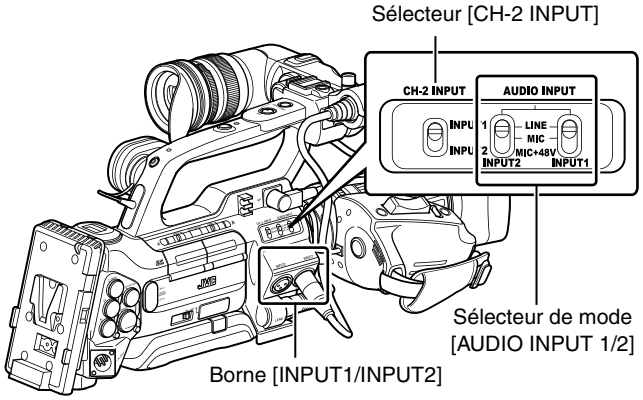

Régler l'entrée audio

Sélectionnez l'audio à entrer par les bornes [INPUT1] et [INPUT2] avec le sélecteur de mode [AUDIO INPUT 1/2].

[LINE]	Utilisez ce réglage pour raccord à un appareil audio ou tout autre équipement. Le niveau d'entrée de référence est +4 dBu.
[MIC]	Utilisez ce réglage pour raccord à un microphone dynamique.
[MIC+48V]	Utilisez ce réglage pour raccord à un microphone (microphone dissimulé) qui nécessite une alimentation de +48 V.

Remarque:

- Lorsque vous branchez un appareil qui requiert une alimentation de + 48 V, assurez-vous qu'il n'est pas réglé sur la position "MIC+48V".
- Lorsque le sélecteur de mode [AUDIO INPUT 1/2] est réglé sur "MIC", assurez-vous que le microphone est raccordé à la borne [INPUT1/INPUT2]. Si vous augmentez le niveau d'enregistrement lorsque le microphone n'est pas raccordé, le bruit de la borne d'entrée peut être enregistré.
- Lorsque le microphone n'est pas raccordé à la borne [INPUT1/INPUT2], réglez le sélecteur de mode [AUDIO INPUT 1/2] sur "LINE" ou ajustez le volume avec le bouton d'ajustement du niveau d'enregistrement [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2].

Memo :

- Réglez le niveau d'entrée de référence de "MIC" et "MIC+48V" en utilisant [Input1 Mic Ref.]/[Input2 Mic Ref.] dans le menu [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Audio Set]. (☞ Page 77)

■Régler le sélecteur [CH-2 INPUT]

Utilisez le sélecteur [CH-2 INPUT] pour sélectionner l'audio à enregistrer sur CH-2.

[INPUT1]	Enregistre l'audio du la borne [INPUT1] sur CH-2.
[INPUT2]	Enregistre l'audio du la borne [INPUT2] sur CH-2.

Ajuster le niveau d'enregistrement audio

Vous pouvez sélectionner d'ajuster les niveaux d'enregistrement audio pour les deux chaînes (CH-1/CH-2) manuellement ou automatiquement.

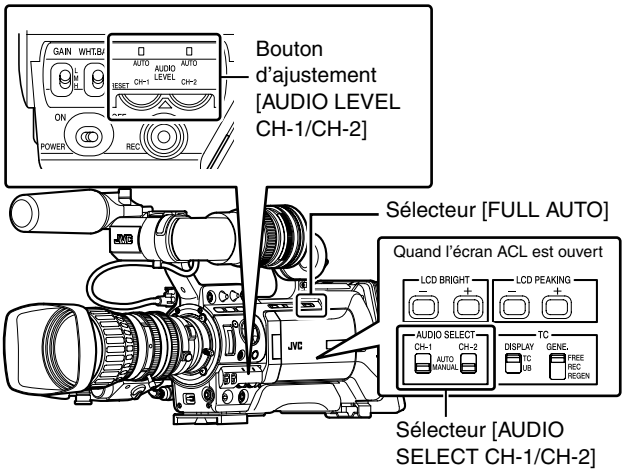

■Mode d'ajustement manuel (ajustement manuel)

Réglez le sélecteur [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] sur le caméscope sur "MANUAL" pour entrer dans le mode d'ajustement manuel et utiliser le bouton de réglage [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2] pour régler le niveau d'enregistrement.
Vous pouvez ajuster manuellement le niveau pendant l'enregistrement, le mode veille, et les modes d'arrêt.

1 **Réglez le sélecteur [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] sur "MANUAL" pour la chaîne afin d'ajuster manuellement le niveau d'enregistrement.**

2 **Tournez le bouton d'ajustement [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2] correspondant pour ajuster le niveau.**

Ajustez de sorte que le compteur de niveau audio ne s'allume pas à -2 dB, même pour les sons forts.

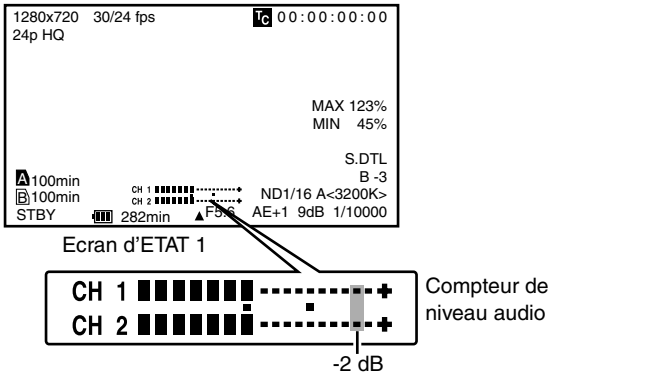

Memo :

- Réglez [Audio Limiter] dans le menu [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Audio Set] sur "On" pour activer le limiteur audio dans le mode d'ajustement manuel. Ceci sert à contrôler le niveau d'enregistrement lorsque des signaux audio excessifs sont entrés. (☞ Page 77)
- Pour le niveau de référence à enregistrer sur des cartes SDHC, réglez [Audio Ref. Level] dans le menu [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Audio Set] sur "-20dB" ou "-12dB". (commun pour CH-1, CH-2) (☞ Page 77)

Remarque:

- Lorsque le sélecteur [FULL AUTO] sur le caméscope est réglé sur "ON", le niveau d'enregistrement ne peut pas être ajusté avec le bouton [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2].

■Mode d'ajustement automatique

Réglez le sélecteur [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] du caméscope sur "AUTO" ou le sélecteur [FULL AUTO] sur "ON" pour entrer dans le mode d'ajustement automatique. Le niveau d'enregistrement audio est réglé automatiquement en fonction du niveau d'entrée.
Lorsque le sélecteur [FULL AUTO] est réglé sur "ON", l'alternance de mode avec le sélecteur [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] est désactivée.

Memo :

- Quand [Audio] dans le menu [Camera Function] ➡ [FULL AUTO] est réglé sur "SW Set", vous pouvez alterner le mode de niveau d'enregistrement avec le sélecteur [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] sur le caméscope, même si le sélecteur [FULL AUTO] est réglé sur "ON". (☞ Page 81)

Ecran audio pendant l'enregistrement

Vous pouvez vérifier l'entrée audio avec le haut-parleur de l'écran ou les écouteurs.

1 **Sélectionnez la chaîne à contrôler avec le sélecteur [MONITOR SELECT].**

[CH-1]	Sortie audio de la borne [INPUT1].
[BOTH]	Mixe et sort le signal audio des deux bornes [INPUT1/INPUT2].
[CH-2]	Sortie audio de la borne [INPUT2].

2 **Réglez le volume audio de l'écran avec le bouton d'ajustement [MONITOR].**

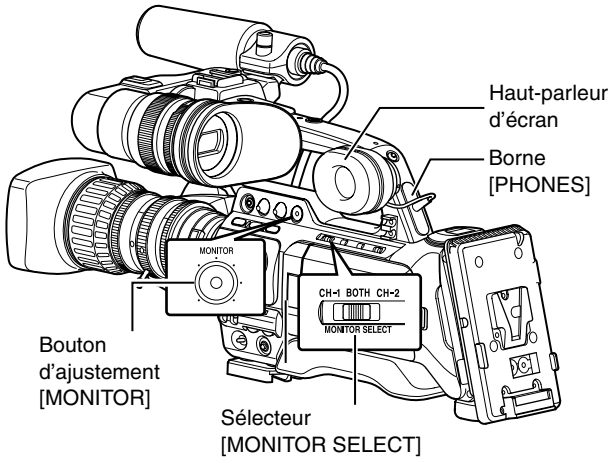

Memo :

- La sonnerie d'alarme est émise quand il y a une anomalie du caméscope. La sonnerie d'alarme est également sortie lorsque la carte SD est pleine ou lorsque la batterie est faible. (☞ Page 129)
- La sonnerie d'alarme n'est pas sortie pendant l'enregistrement.

Remarque:

- Augmenter excessivement le volume de l'écran peut produire l'effet d'hurlement dans le microphone du caméscope.

■Utiliser une prise d'écouteurs de type stéréo

Quand une prise d'écouteurs de type stéréo est connectée, effectuez le réglage suivant au son stéréo de sortie.

1 **Réglez le sélecteur [MONITOR SELECT] sur "BOTH".**

2 **Réglez [Main Menu] ➡ [A/V Out] ➡ [Audio Monitor] sur "Stereo". (☞ Page 93)**

Seul le signal audio de [CH-1] est sorti par haut-parleur de l'écran.

Memo :

- Vous pouvez régler le volume de la sonnerie d'alarme avec [Alarm Level] dans le menu [Main Menu] ➡ [Others]. ("Off"/"Low"/"Middle"/"High") (☞ Page 93)

Code temporel et bit d'utilisateur

Les données du code temporel et du bit d'utilisateur sont enregistrés avec la vidéo dans le caméscope.
Le code temporel et le bit d'utilisateur sont affichés sur l'écran du viseur et l'écran ACL pendant la lecture ou l'enregistrement. (Ecran d'état)

Afficher le code temporel et le bit d'utilisateur

Le code temporel et le bit d'utilisateur sont affichés sur l'écran du viseur et l'écran ACL pendant la lecture ou l'enregistrement.
L'affichage diffère selon les réglages du menu.

1 Réglez [Main Menu] ➜ [LCD/VF] ➜ [Status Display] ➜ [TC/UB] sur "On". (☞ Page 91)

Les données du code temporel et du bit d'utilisateur sont affichées sur l'écran d'état.

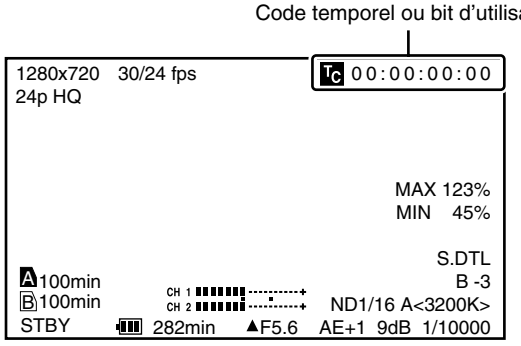

Ecran d'ETAT 1

2 Sélectionnez l'affichage avec le sélecteur [TC DISPLAY] sur l'écran ACL.

Sélectionnez l'affichage du code temporel (TC) ou l'affichage du bit d'utilisateur (UB).

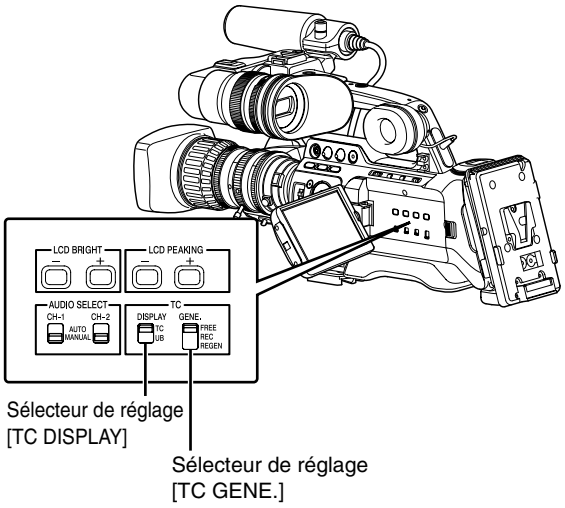

Sélecteur de réglage [TC DISPLAY]

Sélecteur de réglage [TC GENE.]

Memo :
- L'affichage du code temporel pour la sortie [IEEE1394] n'est pas pris en charge.
- Les valeurs enregistrées sur la carte SDHC sont affichées en mode support.

Réglage	Affichage	Affichage ACL et VF	Affichage sortie VIDEO
TC	Code temporel	Quand [Main Menu] ➜ [LCD/VF] ➜ [Status Display] ➜ [TC/UB] est réglé sur "On", le code temporel ou le bit d'utilisateur est affiché lorsque le mode suivant d'affichage d'état et d'affichage d'information est activé sur l'écran ACL. ■ Ecran d'ETAT 1 en mode caméra ■ Ecrans d'ETAT 1 et d'ETAT 2 en mode support (SD)	Lorsque [Analog Out Char.] ou [SDI Out Char.] dans le menu [A/V Out] est réglé sur "On", le code temporel ou le bit d'utilisateur est affiché dans les images de sortie vidéo lors du réglage de l'affichage ACL/VF sur la gauche.
UB	Bit d'utilisateur		

Mode de fonctionnement du code temporel

Trois types de fonctionnement de code temporel peuvent être sélectionnés avec le sélecteur [TC GENE.]. Ce sont "FREE", "REC" et "REGEN".

Réglage	Mode	Description
FREE	Mode FreeRun	Le code temporel fonctionne en mode d'exécution à tous moments, peu importe l'état d'enregistrement. Il continue à fonctionner même quand le caméscope est éteint. *
REC	Mode RecRun	Le code temporel fonctionne en mode d'exécution pendant l'enregistrement. Il continue à fonctionner dans l'ordre des clips enregistrés aussi longtemps que la carte SDHC n'est pas remplacée. Si la carte SDHC est retirée et l'enregistrement se fait sur une autre carte, le code temporel sera enregistré sur la nouvelle carte de l'endroit où il a été laissé dans la précédente carte.
REGEN	Mode regen	Le code temporel fonctionne en mode d'exécution pendant l'enregistrement. Lorsque la carte SDHC est remplacée, le code enregistré en dernier sur la carte est lu et enregistrée sur une nouvelle carte de sorte que le code temporel continue en ordre d'exécution. (☞ Page 52)

* Lorsque [Rec Mode] dans le menu [Record Set] est réglé sur "Variable Frame", le fonctionnement du code temporel entre en mode RecRun.

Réglages du générateur de code temporel

Prérégler le code temporel

Les données du code temporel et du bit d'utilisateur générées par le générateur interne de code temporel sont enregistrées.
Cette section décrit comment régler [TC Preset] dans le menu [TC/UB]. (☞ Page 88)

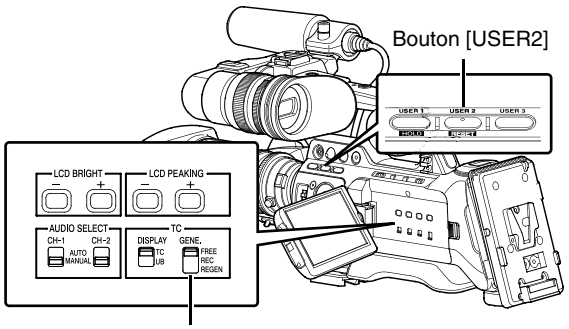

Sélecteur de réglage [TC GENE.]

Memo :

- Lorsque le réglage de la fréquence d'images dans [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Record Format] ➡ [Frame & Bit Rate] est "50, 25, 24", aucun réglage ne peut être effectué dans [Drop]. (☞ Page 75)
- Vous pouvez configurer le réglage sans accéder à écran de menu [TC/UB]. (☞ Page 51)

■Réglages nécessaires avant préréglage

1 Réglez le sélecteur [TC GENE.] sur "REC" ou "FREE".

[REC]	Les données préréglées dans le générateur de code temporel fonctionnent en mode d'exécution pendant le mode d'enregistrement. Réglez ceci lors de l'enregistrement du code temporel continu dans les trames de connexion.
[FREE]	Le code temporel commence à fonctionner en mode d'exécution de l'heure préréglée dans le générateur de code temporel.

2 Sélectionnez le mode de verrouillage de trame du générateur de code temporel (uniquement si la fréquence d'images est "60" ou "30").

Réglez en utilisant [Main Menu] ➡ [TC/UB] ➡ [Drop]. (☞ Page 88)

[Drop]	Définit le mode d'exécution du générateur de code temporel d'abandonner à l'égard du mode drop. Utilisez ce réglage pour mettre l'accent sur le temps d'enregistrement.
[Non Drop]	Définit le mode d'exécution du générateur de code temporel d'abandonner à l'égard du mode non-drop. Utilisez ce réglage pour mettre l'accent sur le nombre de trames.

Memo :

Mode drop/non-drop

- Lorsque le réglage de la fréquence d'images dans [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Record Format] ➡ [Frame & Bit Rate] est 60 (30), le nombre réel d'images pas seconde est approximativement 59,94 (29,97). Toutefois, la norme de traitement de code temporel est de 60 (30) images. Pour compenser l'écart du nombre d'images, le mode drop (Drop) lâche la trame 00 et et la trame 01 à chaque minute, à l'exception des minutes qui sont des multiples de 10.
- D'autre part, le mode non-drop (Non Drop) ne lâche pas de trames et ne tient pas compte de l'écart avec le temps réel.

Réglages du générateur de code temporel (suite)

Prérégler le code temporel (suite)

■Régler le code temporel

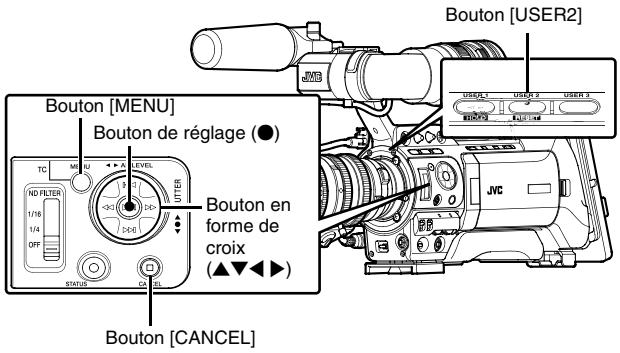

1 Sélectionnez [Main Menu] ➡ [TC/UB] ➡ [TC Preset] et appuyez sur le bouton de réglage (●). (☞ Page 88)

L'écran [TC Preset] s'affiche.

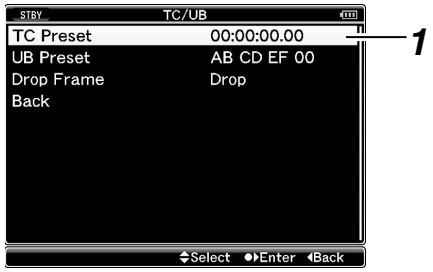

Ecran de menu [TC/UB]

Memo :

- Lorsque le sélecteur [TC GENE.] est réglé sur "REGEN", le paramètre est affiché en tant que "Regeneration" et ne peut pas être sélectionné.

2 Spécifiez le code temporel (heure, minute, seconde, trame).

Utilisez le bouton en forme de croix (◀ ▶) pour placer le pointeur sur l'élément à configurer, ensuite le bouton en forme de croix (▲▼) pour changer les valeurs.

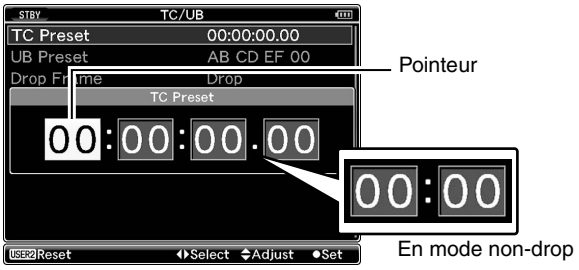

[TC Preset] Ecran
(En mode drop)

Memo :

- Appuyez sur le bouton [USER2] réinitialiser chaque chiffre à "0". Le pointeur se déplace vers le caractère du temps (à gauche).

3 Vérifiez les valeurs et appuyez sur le bouton de réglage (●).

- Le code temporel est réglé et l'écran retourne à [TC/UB].
- Pour annuler le réglage, appuyez sur le bouton [CANCEL].

4 Appuyez sur le bouton [MENU].

Retourne sur l'écran normal.

Préréglage du bit d'utilisateur

Vous pouvez ajouter un numéro hexadécimal à 8 caractères entant que bit d'utilisateur à l'image enregistrée.

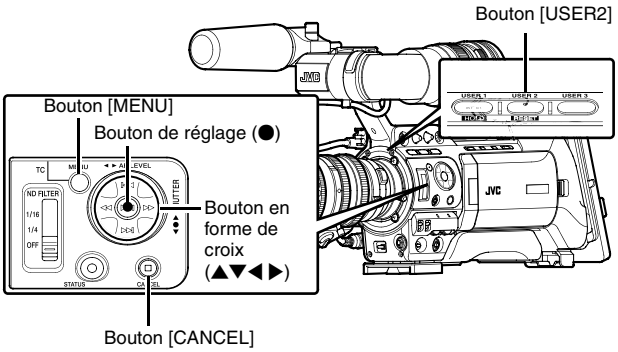

1 Sélectionnez [Main Menu] ➡ [TC/UB] ➡ [UB Preset] et appuyez sur le bouton de réglage (●). (☞ Page 88)

L'écran de réglage [UB Preset] s'affiche.

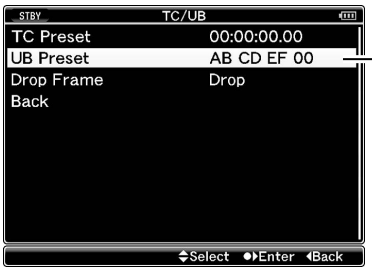

Ecran de menu [TC/UB]

Memo :

- Lorsque le sélecteur [TC GENE.] est réglé sur "REGEN", le paramètre est affiché en tant que "Regeneration" et ne peut pas être sélectionné.

2 Utilisez le bouton en forme de croix (◀ ▶) pour placer le pointeur sur l'élément à configurer, ensuite le bouton en forme de croix (▲▼) pour changer les valeurs.

Des chiffres entre 0 et 9 ou des lettres entre A et F peuvent être spécifiés pour le bit d'utilisateur.

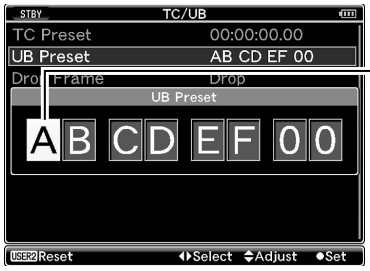

[UB Preset] Ecran

Memo :

- Appuyez sur le bouton [USER2] réinitialiser chaque chiffre à "0". Le pointeur se déplace vers la gauche.

3 Vérifiez les valeurs et appuyez sur le bouton de réglage (●).

- Le code temporel est réglé et l'écran retourne à [TC/UB].
- Pour annuler le réglage, appuyez sur le bouton [CANCEL].

4 Appuyez sur le bouton [MENU].

Retourne sur l'écran normal.

Régler le code temporel sans ouvrir le menu

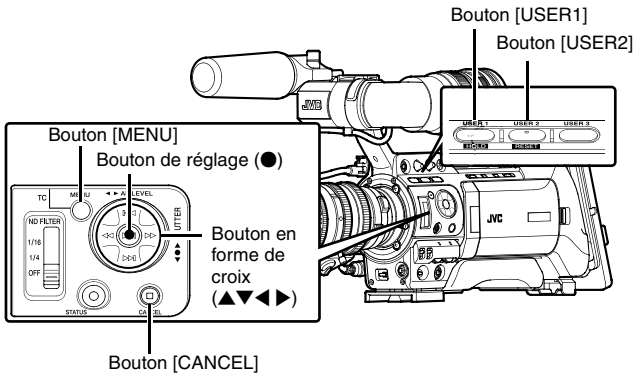

Memo :

- Le réglage ne peut pas être effectué dans les cas suivants.
  - Le sélecteur [TC GENE.] est réglé sur "REGEN".
  - L'écran de menu est affiché.
  - Le caméscope n'est pas en mode caméra.

■Réglages nécessaires avant préréglage (☞ Page 49)

- Réglez le sélecteur [TC DISPLAY] sur "TC".
- Réglez le sélecteur [TC GENE.] sur des paramètres autres que "REGEN".

■Régler le code temporel

1 Tenez enfoncé le bouton [MENU] et appuyez sur le bouton [USER1].

L'écran de réglage [TC Preset] s'affiche.

[TC Preset] Ecran
(En mode drop)

2 Spécifiez le code temporel (heure, minute, seconde, trame).

Utilisez le bouton en forme de croix (◀ ▶) pour placer le pointeur sur l'élément à configurer, ensuite le bouton en forme de croix (▲▼) pour changer les valeurs.

Memo :

- Appuyez sur le bouton [USER2] réinitialiser chaque chiffre à "0". Le pointeur se déplace vers le caractère du temps (à gauche).

3 Vérifiez les valeurs et appuyez sur le bouton de réglage (●).

- Le code temporel est réglé et l'écran retourne à l'écran normal.
- Pour annuler le réglage, appuyez sur le bouton [CANCEL].

Remarque:

- La modification sera annulée et l'écran se fermera dans les situations suivantes.
  - Le sélecteur [TC DISPLAY] est sélectionné pendant la modification.
  - Le caméscope est réglé sur le mode support.
- Lors de la modification du code temporel, les fonctions des boutons [USER1], [USER2], [USER3] qui sont réglées dans le menu [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set] sont désactivées. [USER2] fonctionne comme bouton de réinitialisation de numéro. (☞ Page 79)

Réglages du générateur de code temporel (suite)

Régler le bit d'utilisateur sans ouvrir le menu

Memo :

- Le réglage ne peut pas être effectué dans les cas suivants.
  - Le sélecteur [TC GENE.] est réglé sur "REGEN".
  - L'écran de menu est affiché.
  - Le caméscope n'est pas en mode caméra.

■Réglages nécessaires avant préréglage (☞ Page 49)

- Réglez le sélecteur [TC DISPLAY] sur "UB".
- Réglez le sélecteur [TC GENE.] sur des paramètres autres que "REGEN".

■Régler le bit d'utilisateur

1 **Tenez enfoncé le bouton [MENU] et appuyez sur le bouton [USER1].**

L'écran de réglage [UB Preset] s'affiche.

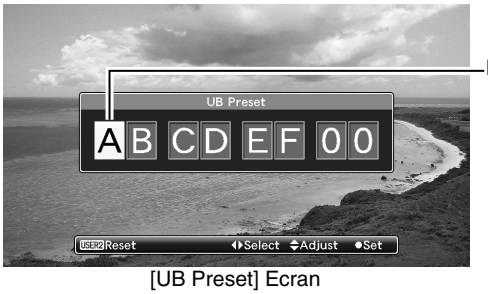

[UB Preset] Ecran

2 **Régler le bit d'utilisateur.**

Utilisez le bouton en forme de croix (◀ ▶) pour placer le pointeur sur l'élément à configurer, ensuite le bouton en forme de croix (▲▼) pour changer les valeurs.

Memo :

- Appuyez sur le bouton [USER2] réinitialiser chaque chiffre à "0". Le pointeur se déplace vers la gauche.

3 **Vérifiez les valeurs et appuyez sur le bouton de réglage (●).**

- Le bit d'utilisateur est réglé et l'écran retourne à l'écran normal.
- Pour annuler le réglage, appuyez sur le bouton [CANCEL].

Remarque:

- La modification sera annulée et l'écran se fermera dans les situations suivantes.
  - Le sélecteur [TC DISPLAY] est sélectionné pendant la modification.
  - Le caméscope est réglé sur le mode support.
- Lors de la modification du code temporel, les fonctions des boutons [USER1], [USER2], [USER3] qui sont réglées dans le menu [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set] sont désactivées. [USER2] fonctionne comme bouton de réinitialisation de numéro. (☞ Page 79)

Enregistrement du code temporel dans la continuation du code temporel enregistré sur une carte SDHC

Ce caméscope est équipé d'un lecteur de code temporel.

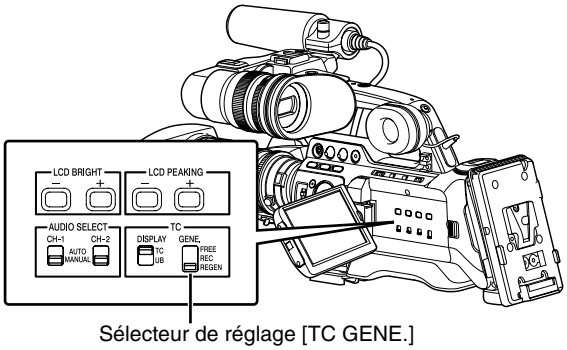

Sélecteur de réglage [TC GENE.]

1 **Réglez [Main Menu] ➡ [TC/UB] ➡ [TCG Source] sur "Internal". (☞ Page 88)**

2 **Réglez le sélecteur [TC GENE.] sur le panneau intérieur de l'écran ACL sur "REGEN".**

Lorsque le caméscope passe de de mode de veille d'enregistrement au mode d'enregistrement, il lit le code temporel déjà enregistré sur la carte SDHC et enregistre le nouveau code temporel en continuation de cette valeur. Les mêmes données que le bit d'utilisateur déjà enregistré sur la carte SDHC sont enregistrées.

Memo :

- Lorsque le sélecteur [TC GENE.] est réglé sur "REGEN", le mode de verrouillage de trame du code temporel suit les réglages dans [Drop] du menu [TC/UB] au lieu des réglages de clip. (☞ Page 88)

Réglage des zébrures

Lorsque la plage du niveau de luminosité pour l'affichage des zébrures est spécifiée, les lignes diagonales (zébrures) sont affichés dans les zones avec des niveaux de luminance spécifiés pendant la prise de vue.

Spécifiez une plage de niveau de luminosité pour l'affichage des zébrures

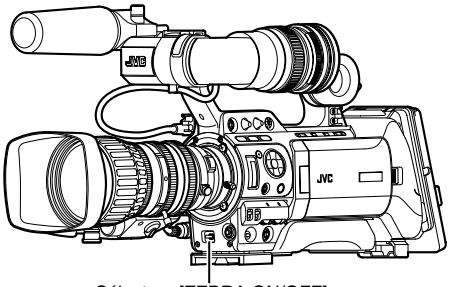

Sélecteur [ZEBRA ON/OFF]

Spécifiez les limites supérieure (Top1, Top2) et inférieure (Bottom1, Bottom2) du niveau de luminosité.

1 Réglez les zébrures d'affichage.

- Sélectionnez le motif d'affichage dans le menu [LCD/VF] ➡ [Shooting Assist] ➡ [Zebra].



Affichage [Zebra1]



Affichage [Zebra2]

2 Spécifiez une plage de niveau de luminosité pour l'affichage des zébrures.

Spécifiez les limites supérieure (Top1, Top2) et inférieure (Bottom1, Bottom2) du niveau de luminosité dans le menu [LCD/VF] ➡ [Shooting Assist] ➡ [Zebra].

Élément	Paramètres	Options
Zebra	Zébrure d'affichage	1Pattern 2Patterns
Top1	Limite supérieure de luminosité pour l'affichage de [Zebra1]	5 % - 100 %, plus (par incréments de 5 %)
Bottom1	Limite inférieure de luminosité pour l'affichage de [Zebra1]	0 % - 100 % (par incréments de 5 %)
Top2	Limite supérieure de luminosité pour l'affichage de [Zebra2]	5 % - 100 %, plus (par incréments de 5 %)
Bottom2	Limite inférieure de luminosité pour l'affichage de [Zebra2]	0 % - 100 % (par incréments de 5 %)

Memo :

- "Top2" et "Bottom2" ne peuvent pas être réglés si [Zebra] est réglé sur "1Pattern".
- Lorsque la plage de valeurs spécifiées de deux motifs en zébrure se superposent, les deux zébrures se superposent et sont affichés en grille.



3 Afficher les zébrures.

Réglez le sélecteur [ZEBRA ON/OFF] en avant du caméscope sur "ON" pour afficher les zébrures dans la plage spécifiée.

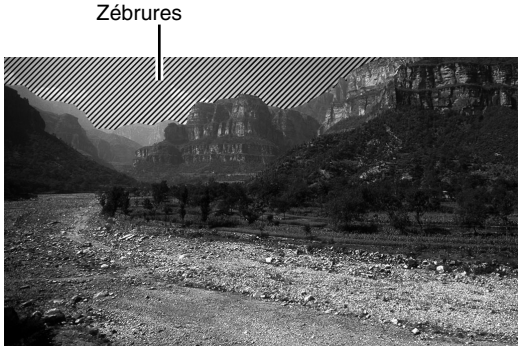

Régler le spotmètre

La luminosité de l'objet pendant la prise de vue est affichée. Cette fonction est utile lors du réglage de l'éclairage de vidéo ou de plateau de prise de vues ou lors de la spécification de l'exposition du caméscope.
Un pointeur indiquant l'emplacement et la luminosité (en %) de cet endroit sont affichés dans les images montrées sur l'écran ACL et les écrans du viseur.

- Les zébrures affichent la luminosité des signaux vidéo sortis. (☞ Page 53)
- Cette fonction vous permet de contrôler la luminosité des images d'entrée de l'objectif sans dépendre du traitement de l'image tel que la courbe gamma. La plage dynamique du caméscope est 300 % et une plage de luminosité de 0 % à 300 % et plus est affiché.

Memo :

- Le spotmètre peut ne pas correspondre à la plage d'affichage de zébrure. Lorsque [Gamma] dans le menu [Camera Process] est réglé sur "Cinema" ou "Film Out", la sortie 100IRE ne correspond pas à l'affichage 100 %. (☞ Page 83)
  Quand un objet d'une luminosité de plus de 300 % est détecté, celle-ci est affichée comme 300 %.

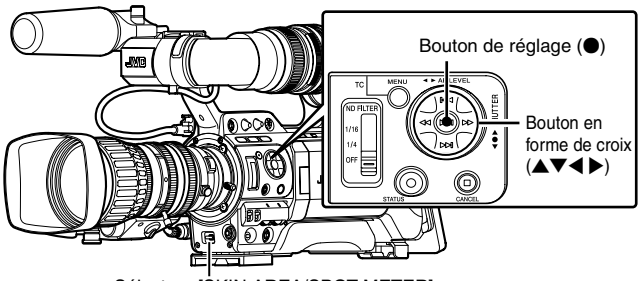

1 **Sélectionnez "Spot Meter" dans [SKIN A./SPOT M.] du menu [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set]. (☞ Page 80)**

2 **Sélectionnez l'une des options suivantes de [SPOT METER]. (☞ Page 80)**

Élément	Paramètres	Couleur de la trame indiquant la position
[Max&Min]	Affiche de la luminosité (en %) et les positions des zones les plus sombres et les plus brillantes à l'écran. Les trames peuvent également être arrêtées dans les positions actuelles.	[Max] : Vert [Min] : Jaune
[Max]	Affiche de la luminosité (en %) et la position des zones les plus brillantes à l'écran. Les trames peuvent également être arrêtées dans les positions actuelles.	Vert
[Min]	Affiche de la luminosité (en %) et la position des zones les plus sombres à l'écran. La trame peut également être arrêtée dans les positions actuelles.	Jaune
[Manual]	Affiche la luminosité (en %) dans une position spécifiée.	Vert (Clignote en rouge en spécifiant la position)

3 **Faites basculer le sélecteur [SKIN AREA/SPOT METER] du caméscope.**

L'opération change tel que montré ci-dessous lorsque vous faites basculer le sélecteur [SKIN AREA/SPOT METER].

■ Lorsque [Max&Min]/[Max]/[Min] est sélectionné

① [SPOT METER ON] est affiché lorsque le sélecteur est basculé. Les pointeurs apparaissent selon les réglages. Les positions des zones les plus brillantes (Max) et les plus sombres (Min) à l'écran sont automatiquement détectées en ce qui concerne les modifications de l'objet et la luminosité de ces zones est affichée.

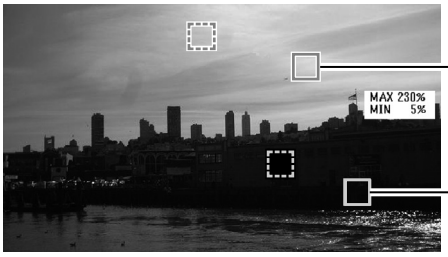

② [SPOT METER FIXED] est affiché lorsque le sélecteur est basculé. La détection automatique s'arrête. Les trames sont fixées aux positions d'arrêt et la luminosité est affichée.

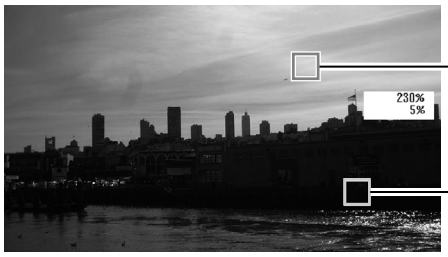

③ [SPOT METER OFF] est affiché lorsque le sélecteur est basculé. L'affichage des pointeurs et de la luminosité disparaît.

④ Revient à l'état à ①.

■ **Lorsque [Manual] est sélectionné**

① [SPOT METER FIXED] est affiché lorsque le sélecteur est basculé. La luminosité de la position du pointeur est affichée.

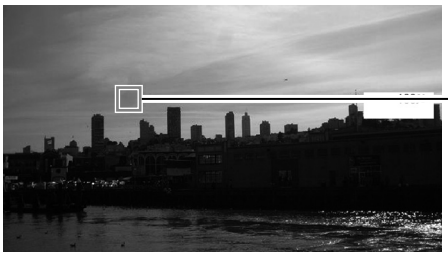

② [SPOT METER OFF] est affiché lorsque le sélecteur est basculé. L'affichage des pointeurs et de la luminosité disparaît.

③ [SPOT METER SELECT] est affiché lorsque le sélecteur est basculé. Le pointeur clignote en rouge.
Déplacez le pointeur avec le bouton en forme de croix (▲▼◀ ▶) pour spécifier la position de l'affichage de la luminosité. Quand la position est décidée, appuyez sur le bouton de réglage (●) ou basculez sélecteur à confirmer.

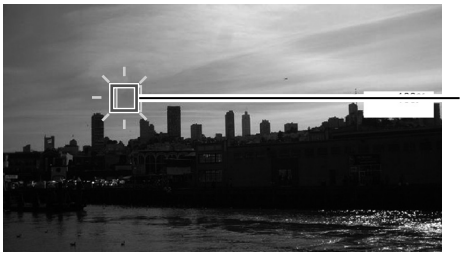

④ Revient à l'état à ①.

Memo :

- Lorsque la position du pointeur change, le contrôle [SHUTTER]/[AE LEVEL] est désactivé.
- Vous pouvez également décider de la position du pointeur avec le bouton de réglage (●).
- Lorsque la luminosité est de 0 % dans tout l'écran, la trame est fixée au centre.
- Si le curseur est hors de la plage "4:3", la modification de l'élément [Aspect Ratio] dans le menu [Record Format] de "16:9" vers "4:3" rétablit le curseur à sa position par défaut. (☞ Page 75)

Protéger les scènes importantes (fonction de la marque OK)

Vous pouvez ajouter les marques OK aux clips contenant des scènes importantes.
Des clips marqués avec OK ne peuvent pas être supprimés, ce qui permet de protéger ceux qui sont importants. En outre, vous ne pouvez afficher que les clips marqués avec OK dans la vignette affichée en mode support.

Ajouter des marques OK pendant l'enregistrement

1 **Attribuez la fonction "OK Mark" au bouton [RET] sur l'objectif à partir du menu.**

- Sélectionnez [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set] ➡ [LENS RET] ➡ "OK Mark". (☞ Page 79)
- Ajoutez ou supprimez la marque [OK] à chaque pression sur le bouton [RET].
- Quand une marque OK est ajoutée, "OK" s'affiche en haut à gauche de l'écran d'état dans le viseur et écran ACL. (☞ Page 102, 109)

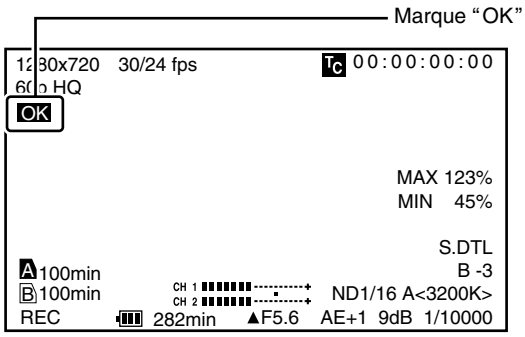

Ecran d'ETAT 1

Memo :

- Les clips marqués avec [OK Mark] ne peuvent pas être supprimés à partir à partir du caméscope avec [Delete Clip]. (Cependant, ils seront supprimés lorsque la carte SDHC est formatée.)
- Lorsque le caméscope est en mode support (mode carte SD), vous pouvez supprimer les marques [OK] ajoutées lors de l'enregistrement ou ajouter/supprimer des marques [OK] après la prise de vue.
  (☞ Page 68 [Ajouter et supprimer des marques OK])
- Lorsque le commutateur de protection d'écriture sur la carte SDHC est activé (est affiché), les marques [OK] ne peuvent pas être ajoutées ou supprimées.

Voir les vidéos enregistrés immédiatement (révision de clips)

Vous pouvez vérifier (revoir) le clip vidéo dernièrement enregistré sur l'écran.
Toutefois, le clip vidéo ne peut pas être lu si les réglages du caméscope sont différents du format vidéo (Camera Resolution/Frame & Bit Rate) du clip. (☞ Page 75)

Memo :

- Pour utiliser cette fonction, attribuez "Clip Review" à chacun des boutons [USER1], [USER2], [USER3] ou au bouton [RET] de l'objectif.

* [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set] ➡ [LENS RET]/[USER1]/[USER2]/[USER3] ➡ "Clip Review"(☞ Page 79)

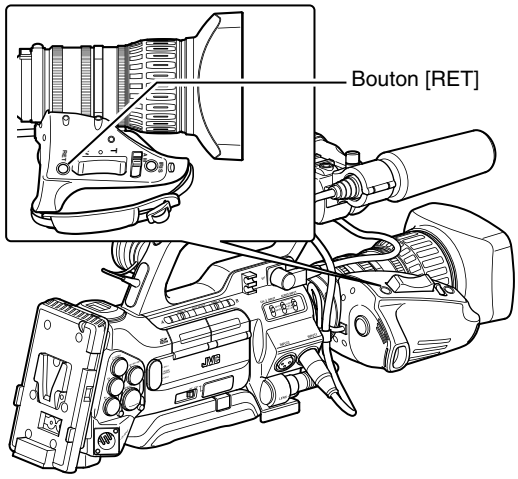

1 **Appuyez sur le bouton auquel est attribuée la fonction "Clip Review" lorsque l'appareil est en veille ("STBY" est affiché).**

La lecture de la section configurée commence.

Memo :

- Le clip vidéo est lu en fonction des réglages [Clip Review] dans le menu [Camera Function]. Selon le réglage pas défaut (Last 5 sec), les dernières 5 secondes du clip sont lues. (☞ Page 79)
- Lorsque la lecture est terminée, le caméscope quitte Révision de clips et revient en mode "STBY" (veille d'enregistrement).

Remarque:

- Pendant la révision de clips, seuls les boutons [CANCEL] et [REC] sont en fonction. Appuyez sur le bouton [CANCEL] pour annuler la révision de clips et revenir au mode "STBY" (veille d'enregistrement). Appuyez sur le bouton [REC] pour annuler la révision de clips et entrer en mode d'enregistrement. Il faudra quelque temps pour commencer l'enregistrement après que le bouton est enfoncé.
- Lorsque le dernier clip dure moins de 5 secondes, tout le clip est lu.
- Seuls les clips vidéo dans le slot sélectionné peuvent être revus.
- Quand il n'y a pas de clips dans le slot sélectionné, la fonction Révision de clips est désactivée.
- La révision de clips n'est pas disponible lorsque l'enregistrement de clips continus est en pause (STBY**C**, texte jaune). Pour faire fonctionner la révision de clips, utilisez le bouton [CANCEL] pour régler "STBY**C**" (texte blanc) tout d'abord. (☞ Page 59)
- La révision de clips n'est pas disponible lorsque le caméscope est raccordé à un équipement externe et l'équipement est en état d'enregistrement.

Attribuer des fonctions aux boutons d'utilisateur

Vous pouvez attribuer des fonctions aux boutons [USER1], [USER2] et [USER3].
Grâce à l'attribution de fonctions aux boutons [USER1], [USER2] et [USER3], la convivialité du caméscope est augmentée.

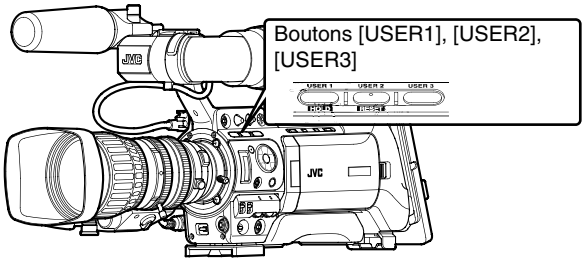

1 **Attribuez des fonctions aux boutons [USER1], [USER2] et [USER3] du menu. (☞ Page 79)**

Réglez chacun des éléments [USER1], [USER2] et [USER3] dans le menu [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set].

Memo :

- Le fonctionnement des boutons [USER1], [USER2] et [USER3] est verrouillé avec les réglages du menu.
- Lorsque l'écran de menu est affiché, ces boutons fonctionnent comme les boutons de service. (☞ Page 70 [Fonctions de base dans l'écran de menu])

Dual Rec

Si des cartes enregistrables sont chargées dans les deux slots de lecture dans les réglages par défaut ([Slot Mode] est réglé sur “Series”), le fait d’appuyer sur le bouton [REC] fait démarrer l’enregistrement sur le support du slot de lecture sélectionné seulement. Si l’espace disponible du support sélectionné est épuisé, l’enregistrement continue en activant automatiquement le support de l’autre slot de lecture.

Si des cartes enregistrables sont chargées dans les deux slots de lecture dans le mode Dual Rec ([Slot Mode] est réglé sur “Dual”), le fait d’appuyer sur le bouton [REC] fait démarrer simultanément l’enregistrement sur les supports des deux slots de lecture.

Les clips enregistrés sur les supports des deux slots de lecture sont identiques et l’enregistrement de sauvegarde ne peut être exécuté que sur ce caméscope.

(☞ Page 76 [Slot Mode])

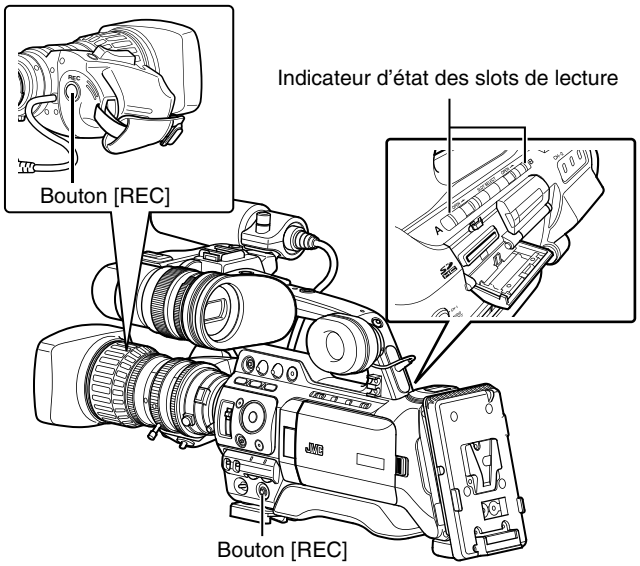

Paramétrage du mode Dual Rec

1 Réglez [Slot Mode] sur le menu [Main Menu] ➜ [Record Set] sur “Dual”. (☞ Page 76)

Un indicateur “DUAL” apparaît sur l’écran d’affichage d’état.

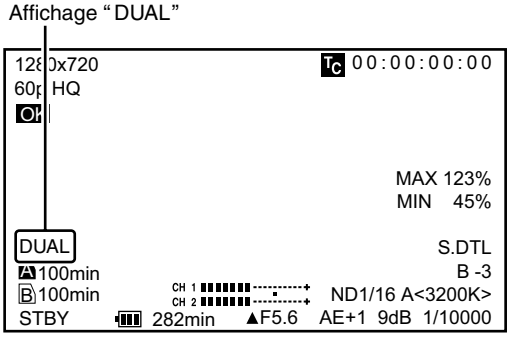

Ecran d’ETAT 1

2 Démarrage de l’enregistrement

- Charger des supports enregistrables dans les deux slots de lecture et appuyer sur le bouton [REC].
- En mode Dual Rec, l’enregistrement sur les supports des deux slots de lecture démarre en même temps.
- Les indicateurs des deux slots de lecture deviennent rouges et les indicateurs d’état des deux slots de lecture de cartes s’allument également en rouge.

Allumage rouge

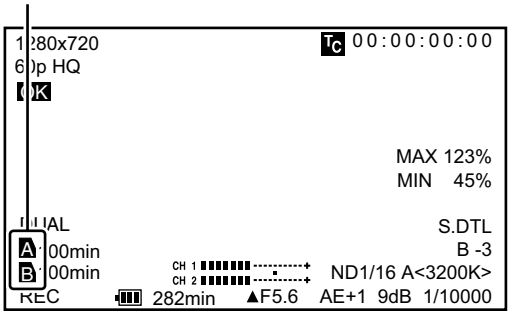

Ecran d’ETAT 1

3 Arrêt de l’enregistrement

- Appuyez de nouveau sur le bouton [REC].
- L’enregistrement sur les deux slots de lecture s’arrête et les indicateurs des deux slots de lecture de cartes deviennent blancs.
- Les mêmes clips sont enregistrés sur les deux cartes.

Blanc

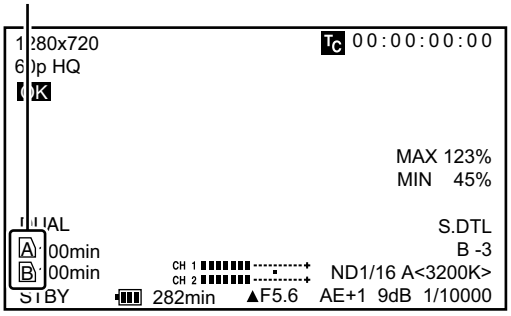

Ecran d’ETAT 1

Memo :

- Pendant l’enregistrement en mode Dual Rec, les indicateurs des deux slots de lecture de cartes s’allument en rouge.
- Pendant l’enregistrement en mode Dual Rec sur deux cartes avec une quantité d’espace disponible différente, si l’espace d’une carte est épuisé, l’enregistrement sur les deux slots de lecture s’arrêtera automatiquement. Après l’arrêt de l’enregistrement, l’enregistrement reprend automatiquement pour la carte qui dispose d’un espace disponible. Bien que, dans ce cas, les clips soient séparés, ils peuvent être facilement reliés en les organisant sur la chronologie du logiciel d’édition puisqu’ils sont enregistrés de façon homogène.
- Si les derniers clips des cartes chargées dans les deux slots de lecture sont différents et que le mode de fonctionnement du code temporel est réglé sur “REGEN”, le mode Regen sera activé pour la carte sélectionnée lors de l’enregistrement suivant.

Dual Rec (suite)

Remarque:

- Pour exécuter un enregistrement en mode Dual Rec, il est recommandé que vous démarriez l'enregistrement en utilisant deux cartes de même capacité et formatées à l'identique.
- Vous pouvez utiliser le mode Dual Rec avec un mode d'enregistrement spécial. En mode Dual Rec, vous pouvez également régler [Rec Mode] sur "Normal", "Pre Rec", "Clip Continuous" ou "Variable Frame". (☞ Page 58 [Enregistrement spécial]) (☞ Page 76 [Rec Mode])
- Si deux cartes enregistrables sont chargées dans les deux slots de lecture, le mode Dual Rec (enregistrement simultané) peut être exécuté. Si un support enregistrable n'est chargé que dans l'un des slots de lecture, vous pouvez également démarrer l'enregistrement avec une carte.
- En mode Dual Rec, l'enregistrement continu en basculant d'un slot de lecture à un autre est impossible. L'enregistrement continu ne peut pas être exécuté si un support enregistrable est chargé dans un slot de lecture après le démarrage de l'enregistrement sur l'autre slot de lecture.
- Si un enregistrement sur un slot de lecture est en cours et si le caméscope est réglé sur le mode Dual Rec, le chargement d'un support enregistrable dans l'autre slot de lecture n'active pas le mode Dual Rec. Pour exécuter le mode Dual Rec, arrêter temporairement l'enregistrement (à l'exception de la mise en pause en mode Enregistrement de clips continus) et le redémarrer.
- Si l'une des cartes est retirée accidentellement pendant l'exécution du mode Dual Rec, l'enregistrement sur la carte de l'autre slot de lecture continuera. Néanmoins, la réparation de la carte retirée accidentellement au moyen de la fonction de récupération peut échouer.
- Si une erreur survient sur l'une des cartes des deux slots de lecture pendant l'enregistrement, l'enregistrement de la carte défectueuse s'arrête alors que celui de l'autre carte continue.
- Des opérations sur les clips enregistrés en mode Dual Rec, tels que la suppression de clips en mode support ou l'ajout de marques OK, peuvent être réalisées sur la carte du slot de lecture sélectionné.

Enregistrement spécial

En plus du mode d'enregistrement normal, trois méthodes d'enregistrement spécial sont disponibles dans ce caméscope. Ce sont pré-enregistrement, enregistrement de clips continus et enregistrement d'images à durée variable.
Sélectionnez le mode à partir de [Rec Mode] dans le menu [Record Set].

* Réglez en utilisant [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Rec Mode]. (☞ Page 76)

Pré-enregistrement

En réglant le nombre de secondes dans le [Pre Rec Time], vous pouvez démarrer l'enregistrement de la vidéo et de l'audio avant que l'enregistrement commence selon le réglage de délai de pré-enregistrement.
Lors du démarrage de l'enregistrement alors que le caméscope est en mode (STBY P) de veille d'enregistrement, vous pouvez démarrer l'enregistrement quelques secondes plus tôt avec le réglage [Pre Rec Time].
L'utilisation du réenregistrement vous permet d'enregistrer un événement complet sans manquer les premières scènes, même si vous commencez l'enregistrement en retard.

* Le délai de pré-enregistrement peut être réglé pour "5sec", "10sec" ou "20sec" dans [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Pre Rec Time]. (☞ Page 76)

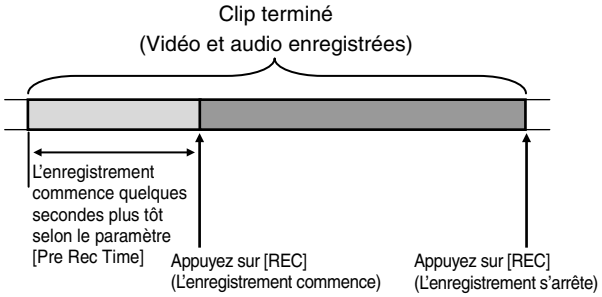
Clip terminé
(Vidéo et audio enregistrées)
L'enregistrement commence quelques secondes plus tôt selon le paramètre [Pre Rec Time]
Appuyez sur [REC] (L'enregistrement commence)
Appuyez sur [REC] (L'enregistrement s'arrête)

1 Réglez [Rec Mode] sur "Pre Rec". (☞ Page 76)

- Réglez [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Rec Mode] sur "Pre Rec".
- L'affichage d'état change de "STBY" ➡ "STBY P".

2 Appuyez sur le bouton [REC] pour démarrer l'enregistrement en mode pré-enregistrement.

- L'affichage d'état change de "STBY P" ➡ "REC P" et l'indicateur d'état du slot de lecture de3 cartes s'allume en rouge.
- Appuyez sur le bouton [REC] de nouveau pour mettre l'enregistrement en pause. L'affichage change de "REC P" ➡ "STBY P" et l'indicateur d'état du slot de lecture de cartes s'allume en vert.

Remarque:

- Si l'intervalle entre le début et la fin d'enregistrement est courte, "STBY P" peut ne pas s'afficher immédiatement après ce que l'enregistrement est terminé. "REC P" ➡ "STBY P" (STBY clignote en rouge) ➡ "STBY P" s'affiche.
- Lorsque la carte SDHC devient pleine pendant l'enregistrement, celui-ci s'arrête et "STOP" s'affiche.

Remarque:

- Le matériel audio et vidéo avant et au dessus du temps mentionné peut ne pas être enregistré après le début de l'enregistrement dans les cas suivants.
  - Immédiatement après la mise sous tension
  - Immédiatement après, l'enregistrement s'arrête
  - Immédiatement après le passage du mode support en mode caméra
  - Immédiatement après le réglage [Rec Mode]
  - Immédiatement après la fin de la révision de clip
  - Immédiatement après le changement de format fichier
  - Immédiatement après le changement de format vidéo

Enregistrement de clips continus

Dans un enregistrement normal, lorsque l'enregistrement s'arrête, l'image, le son audio les données qui les accompagnent depuis le début jusqu'à la fin de l'enregistrement sont enregistrés comme un "clip" sur la carte SDHC.
Ce mode permet de consolider plusieurs séries de "début-arrêt d'enregistrement" en un seul clip.

Exemple:Dans un enregistrement normal, trois clips sont générés en tant qu'Enregistrement 1, Enregistrement 2, et Enregistrement 3. Toutefois, l'enregistrement dans ce mode génère un seul clip.

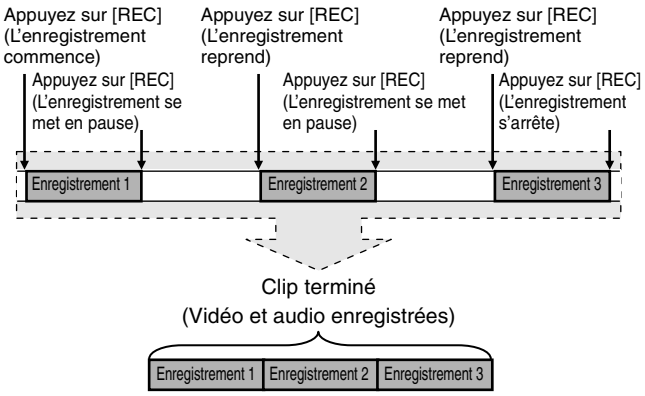

1 Réglez [Rec Mode] sur "Clip Continuous".

- Réglez [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Rec Mode] sur "Clip Continuous". (☞ Page 76)
- L'affichage d'état change de "STBY" ➡ "STBY C".

2 Démarrage de l'enregistrement. (Enregistrement 1)

- Appuyez sur le bouton [REC] pour démarrer l'enregistrement en mode clips continus.
- L'affichage d'état change de "STBY C" ➡ "REC C" et l'indicateur d'état du slot de lecture de cartes s'allume en rouge.

3 Mettez l'enregistrement en pause.

- Appuyez sur le bouton [REC] de nouveau pour mettre l'enregistrement en pause. L'affichage change de "REC C" ➡ "STBY C" (texte jaune).
- L'indicateur d'état du slot de lecture de cartes reste allumé en rouge.

Memo :

- Lorsque le bouton [CANCEL] est enfoncé en même temps que le caméscope est en pause (STBY C), l'affichage change de "STBY C" (texte gaune) ➡ "STBY C" (texte jaune clignotant) ➡ "STBY C" (texte blanc). Un "clip" est généré. L'indicateur d'état du slot de lecture de cartes s'allume en vert.

4 Reprenez l'enregistrement. (Enregistrement 2)

- Appuyez sur le bouton [REC] de nouveau pour reprendre l'enregistrement. L'affichage change de "STBY C" (texte jaune) ➡ "REC C".
- L'indicateur d'état du slot de lecture de cartes reste allumé en rouge.

5 Mettez l'enregistrement en pause.

- Appuyez sur le bouton [REC] de nouveau pour mettre l'enregistrement en pause. L'affichage change de "REC C" ➡ "STBY C" (texte jaune).
- L'indicateur d'état du slot de lecture de cartes reste allumé en rouge.

6 Reprenez l'enregistrement. (Enregistrement 3)

- Appuyez sur le bouton [REC] de nouveau pour reprendre l'enregistrement. L'affichage change de "STBY C" (texte jaune) ➡ "REC C".
- L'indicateur d'état du slot de lecture de cartes reste allumé en rouge.

7 Appuyez sur le bouton [REC] et tenez-le enfoncé.

- L'enregistrement s'arrête et l'affichage change de "REC C" ➡ "STBY C". Un "clip" est généré.
- L'indicateur d'état du slot de lecture de cartes s'allume en vert.

8 Appuyez de nouveau sur le bouton [REC].

- L'affichage d'état change de "STBY C" ➡ "REC C" et l'indicateur d'état du slot de lecture de cartes s'allume en rouge.
- Un nouveau "clip" est généré à partir de là.

Memo :

- Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées lorsque l'enregistrement est en pause (STBY C, texte jaune).
  - Opération de révision de clips (☞ Page 56)
  - Alterner les slots de lecture de cartes SDHC
  - Alterner le mode d'exécution (☞ Page 8)
- Les fichiers sont divisés en taille de 4 Go (ou 30 minutes), quel que soient les réglages du menu des paramètres.

Remarque:

- Ne retirez pas la carte SDHC pendant l'enregistrement (REC C, texte rouge) ou une pause d'enregistrement (STBY C, texte jaune).
- Pour retirer la carte SDHC en mode "Clip Continuous", appuyez sur le bouton [CANCEL], vérifiez si "STBY C" (texte blanc) s'affiche et l'indicateur d'état du slot de lecture de cartes s'allume en vert avant le retrait la carte.
- Lorsque la carte SDHC devient pleine pendant l'enregistrement, celui-ci s'arrête et "STOP" s'affiche.
- Lorsque le sélecteur [POWER] est désactivé pendant l'enregistrement ou la pause d'enregistrement, l'enregistrement s'arrête et l'appareil s'éteint après ce que un clip est généré.
- Si l'appareil est éteint en raison de la faible charge de la batterie, il se peut qu'un clip correct ne puisse pas être généré.

Enregistrement spécial (suite)

Enregistrement d'images à durée variable

La prise de vue dans ce mode vous permet d'obtenir un mouvement ralenti et doux ou un mouvement rapide des vidéos.
En utilisant différents paramètres de fréquence d'image pour l'enregistrement et la lecture, des vidéos pris à une vitesse normale peuvent être lus plus facilement que ceux à faible ou à grande vitesse de lecture.
Pour activer l'enregistrement d'images à durée variable, les deux réglages suivants sont nécessaires en même temps.

- [Camera Resolution] dans le menu [Record Format] est réglé sur "1280x720".
- [Frame & Bit Rate] dans le menu [Record Format] est réglé sur "30p (HQ)", "24p (HQ)" ou "25p (HQ)".

■Le nombre de trames peut être réglé

1 Réglez [Camera Resolution] sur "1280x720", ensuite réglez [Frame & Bit Rate]. (☞ Page 76)

Réglez [Frame & Bit Rate] sur "30p (HQ)", "24p (HQ)" ou "25p (HQ)".

2 Réglez [Rec Mode] sur "Variable Frame". (☞ Page 76)

Réglez [Main Menu] ➡ [Record Set] ➡ [Rec Mode] sur "Variable Frame".

3 Sélectionnez une fréquence d'images d'enregistrement à partir de [Frame Rate]. (☞ Page 76)

Les fréquences d'images à sélectionner sont montrées ci-dessous.

Record Format		Fréquence d'images de prise de vue à sélectionner									
1280x720	30p (HQ)	10	12	15	20	24	30	40	48	60	—
	24p (HQ)	—	10	12	15	20	24	30	40	48	60
	25p (HQ)	—	—	10	12,5	20	25	40	50	—	—
Effet pendant la lecture		Mouvement rapide					Standard	Mouvement lent			

Memo :

- Lorsque [AE LEVEL] dans le menu [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set] est réglé sur "AE LEVEL/VFR", vous pouvez choisir le bouton en forme de croix (◀ ▶) pour sélectionner la fréquence d'images pendant l'enregistrement d'images à durée variable.
  En modes autres que l'enregistrement d'images à durée variable, le bouton en forme de croix (◀ ▶) fonctionne en tant que bouton de réglage [AE LEVEL]. (☞ Page 80)

Remarque:

- La fréquence d'images d'enregistrement ne peut pas être modifiée pendant l'enregistrement. Pour modifier la fréquence d'images, arrêtez d'abord l'enregistrement et puis effectuez la modification.
- Lorsque le sélecteur [TC GENE.] situé sur le pannées intérieur de l'écran ACL est réglé sur "FREE", les vidéos sont enregistrés en code temporel REC (RecRun).
- L'audio ne peut pas être enregistrée. Une marque apparaît ⃠ sur l'affichage du compteur de niveau audio. (☞ Page 102)
- Selon le réglage, les images au-delà de la position d'arrêt d'enregistrement peuvent être enregistrées et cela pourrait prendre un certain temps au caméscope pour entrer en mode "STBY".

Lire les clips enregistrés

Pour lire les clips enregistrés sur les cartes SDHC, passez au mode support (mode carte SD).
Appuyez sur le bouton de sélection [CAM/MEDIA] en mode caméra pour entrer en mode carte SD. Un écran de vignettes des clips enregistrés sur la carte SDHC est affiché.
Vous pouvez lire le clip sélectionné sur l'écran de vignettes.

Memo :

- Quand une carte SDHC sans clips est insérée, " No Clips" s'affiche.

Boutons de service

Utilisez les boutons de service sur le panneau de contrôle latéral du de faire fonctionner l'écran de vignettes.

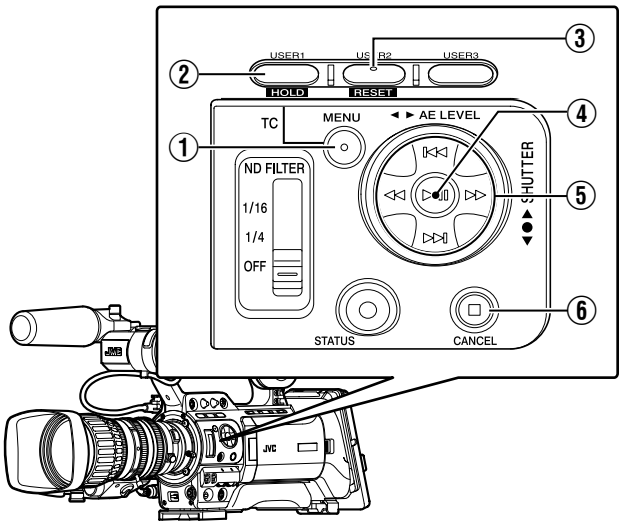

Nom	Description
① Bouton [MENU]	Affiche le menu d'écran de vignettes. Appuyez sur ce bouton pour fermer l'écran du menu lors de l'affichage du menu et revenir à l'écran normal.
② Bouton [USER1]	Ajoute (ou supprime) une marque OK sur le clip sélectionné.
③ Bouton [USER2]	Supprime le clip sélectionné.
④ Bouton de réglage (lecture)	Règle les valeurs et les éléments. (Confirmer) Lit les clips sélectionnés.
⑤ Bouton en forme de croix (▲▼◀▶)	▲ : Déplace le pointeur vers le haut. ▼ : Déplace le pointeur vers le bas. ◀ : Retourne à l'élément précédent. ▶ : Avance vers l'élément suivant. (Pour entrer dans les sous-menus ou afficher les menus contextuels.)
⑥ Bouton [CANCEL] (arrêt)	Annule les réglages et retourne à l'écran précédent. Arrête la lecture vidéo.

Ecran de vignettes

L'écran de vignettes est disponible dans "Propriétés non détaillées (vignettes 4x3)" et "Propriétés détaillées (vignettes 4x1)" s'affiche.
Utilisez le menu de vignettes [Detailed Properties] pour alterner l'affichage. (☞ Page 65)
La première image du clip enregistré sur la carte SDHC est affichée en tant que vignette.
Les vignettes sont affichées dans l'ordre d'enregistrement de la plus ancienne à la plus récente.

■Ecran propriétés non détaillées (vignettes 4x3)

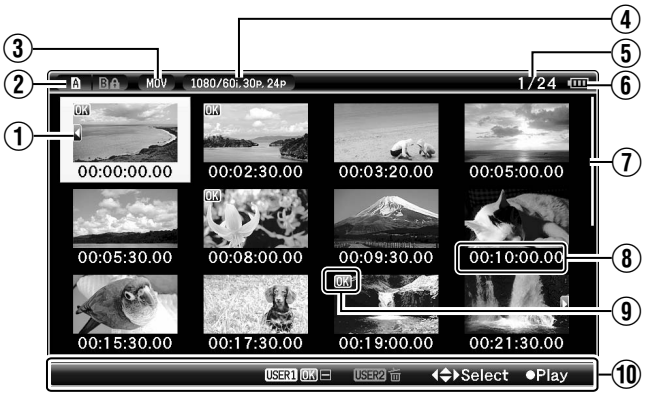

Nom	Description
① Pointeur	Indique le clip sélectionné. Utilisez le bouton en forme de croix (▲▼◀▶) pour déplacer le pointeur. Après ce que le caméscope est allumé et que la carte SDHC est insérée ou lorsque le caméscope est mis en mode support (mode carte SD), le pointeur est positionné en haut du dernier clip. Lorsque le caméscope passe à l'écran de vignettes pendant la lecture, le pointeur est positionné sur le clip qui a été lu. Si vous lisez le même clip encore une fois, il continuera du point d'arrêt. La position par défaut du pointeur lorsque le slot pour lecture de carte SDHC est alterné est sur le clip sélectionné auparavant, avant l'alternance. ■ Exemple de l'ordre de déplacement du pointeur (22 clips en tout) 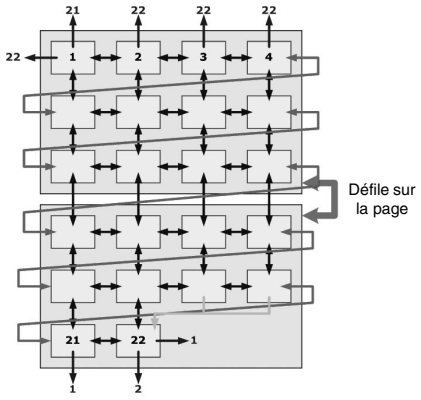

Lire les clips enregistrés (suite)

Ecran de vignettes (suite)

■Ecran propriétés non détaillées (vignettes 4x3) (suite)

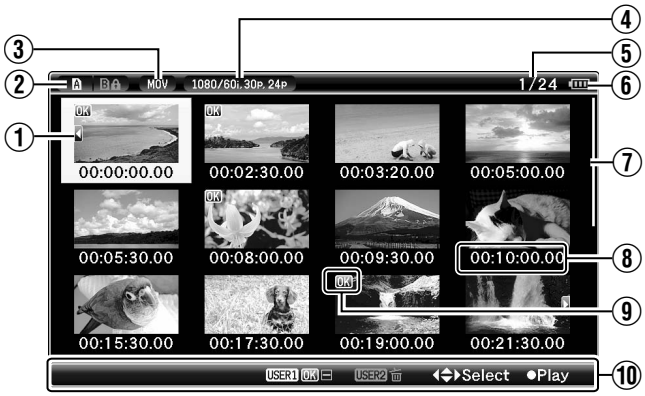

Nom	Description
② Carte SDHC	Affiche l'état de la carte SDHC insérée, de la carte SDHC sélectionnée, du commutateur de protection d'écriture et du besoin de restauration. Utilisez le sélecteur [SLOT SELECT] pour alterner les slots. Les clips dans les slots A et B ne peuvent pas être affichés en même temps. A: Le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC dans le slot A est réglé. B! : La carte SDHC dans le slot B doit être restaurée ou formatée ou est une carte SDCH non prise en charge.
③ Format de fichier	Indique le format de fichier des vidéos actuellement affichées. Seules les vidéos avec la résolution ("HD (MPEG2)" ou "SD (DV)") sélectionnée dans [System Definition] sont affichées. (☞ Page 75) * Dépends des réglages dans [Record Set] ➡ [Record Format] ➡ [File Format] de l'écran [Main Menu]. (☞ Page 75)

Nom	Description
④ Format vidéo	Affiche le format vidéo (Camera Resolution/ Frame Rate) qui permet la lecture et l'affichage des vignettes. Cinq types incluant [1080/60i, 30p, 24p], [1080/50i, 25p], [720/60p, 30p, 24p], [720/50p, 25p], [480/60i] (modèle U) et [576/50i] (modèle E). Clips d'autres formats vidéo sont représentés dans un affichage alternatif. Les clips qui sont dans l'affichage alternatif ne peuvent pas être lus avec les paramètres de format vidéo actuels. 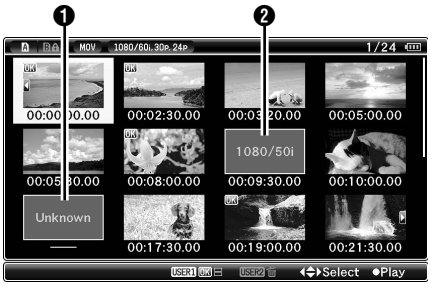 ❶ Un clip dont l'information de gestion est corrompue. Il ne peut pas être lu même si vous appuyez sur le bouton de lecture. ❷ Un clip qui ne peut pas être lu, ni affiché en vignette avec les réglages de format vidéo actuels. Il ne peut pas être lu même si vous appuyez sur le bouton de lecture. Le format du fichier est affiché. * Dépends des réglages dans les éléments [Record Set] ➡ [Record Format] ➡ [System Definition], [Camera Resolution] et [Frame & Bit Rate] de l'écran [Main Menu]. (☞ Page 75)
⑤ Nombre de clips	Affiche le [le numéro d'ordre/nombre total de clips] des clips affichés.
⑥ Charge de batterie restante	: Charge de batterie pleine. : Charge de batterie légèrement diminuée. : Charge de batterie faible. : Charge de batterie vide. (Clignote en rouge) : Alimentation externe connectée. **Memo :** ● Si la batterie utilisée n'est pas des celles recommandées, la marque de batterie qui indique le niveau restant de charge pourrait ne pas être affiché.
⑦ Barre de défilement	Indique la position de défilement. Lorsqu'il y a un espace noir au-dessous de la barre de défilement (blanche), cela signifie des pages qui suivent. Lorsque la barre de défilement (blanche) est en bas, cela indique la dernière page.

Nom	Description
⑧ Texte de vignette	Affiche le code temporel ou de la date/l'heure au début de l'enregistrement du clip. La date/ l'heure est affichée selon le fuseau horaire de l'endroit de prise de vue. Choisissez l'affichage, soit "TC" soit "Date/Time", dans [Thumbnail Text] du menu de vignette. (☞ Page 65) L'affichage de la date et de l'heure dépends des réglages dans [LCD/VF] ➡ [Status Display] ➡ [Date Style] de l'écran [Main Menu]. (☞ Page 91) Le temps est affiché en 24 heures, indépendamment du réglage [Time Style].
⑨ Marque de clip	Affiche l'information du clip (les propriétés). ❶ **Marque OK** Une marque OK est ajoutée au clip. **Memo :** ● Les clips auxquels une marque OK est ajoutée ne peuvent pas être supprimés sur le caméscope. ❷ **Marque Suite** Cette marque indique que le clip démontré est la suite d'une celui d'une autre carte SDHC lorsque l'enregistrement est divisé et fait sur plusieurs SDHC cartes. ❸ **Marque à suivre** Cette marque indique que le clip démontré suivra sur une autre carte SDHC lorsque l'enregistrement est divisé et fait sur plusieurs SDHC cartes.
⑩ Guide de service	Guide pour les boutons de service actuels.
◆Select	Déplace le pointeur de clip vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite.
●Play	Lit les clips sélectionnés.
USER1 OK ⊞	Ajoute une marque OK au clip sélectionné. Ce signe est affiché quand une marque OK n'est pas ajoutée au clip. (☞ Page 68) **Memo :** ● Cette action est désactivée lorsque la carte SDHC est verrouillée. (affichage en gris)
USER1 OK ⊟	Supprime la marque OK du clip sélectionné. Ce signe est affiché quand une marque OK est ajoutée au clip. (☞ Page 69) **Memo :** ● Cette action est désactivée lorsque la carte SDHC est verrouillée. (affichage en gris)
USER2 🗑	Supprime le clip sélectionné. (☞ Page 66)

Lire les clips enregistrés (suite)

Ecran de vignettes (suite)

■Ecran de propriétés détaillées (vignettes 4x1)

Nom	Description
① Pointeur	Indique le clip sélectionné. Utilisez le bouton en forme de croix (◀ ▶) pour déplacer le pointeur. Après ce que le caméscope est allumé et que la carte SDHC est insérée ou lorsque le caméscope est mis en mode support (mode carte SD), le pointeur est positionné en haut du dernier clip. Lorsque le caméscope passe à l'écran de vignettes pendant la lecture, le pointeur est positionné sur le clip qui a été lu. Si vous lisez le même clip encore une fois, il continuera du point d'arrêt. La position par défaut du pointeur lorsque le slot pour lecture de carte SDHC est alterné est sur le clip sélectionné auparavant, avant l'alternance. ■ Exemple de l'ordre de déplacement du pointeur (6 clips en tout)  Défile sur la page
② Barre de défilement	Indique la position de défilement. Lorsqu'il y a un espace noir à droite de la barre de défilement (blanche), cela signifie des pages qui suivent. Lorsque la barre de défilement (blanche) est du côté droit, cela indique la dernière page.

Nom	Description
③ Propriétés détaillées	Affiche les propriétés détaillées du clip sélectionné. Les informations suivantes sont affichées. File Format : Format de fichier Clip Name : Nom de clip Resolution : Taille d'image Frame Rate : Fréquence d'images Bit Rate : Débit binaire Audio : Format audio Start TC : Code temporel au début de l'enregistrement End TC : Code temporel à la fin de l'enregistrement Duration : Durée du clip UB : Bit d'utilisateur Creation Date : Date de création **Memo :** ● Les informations de la date et de l'heure s'affichent dans l'ordre suivant: année, mois, date, heure, minute, seconde et fuseau horaire. ● "-" est le caractère séparatif entre l'année, le mois et la date pour chacun de ces éléments, ":" est le caractère séparatif entre l'heure, la minute et la seconde pour chacun de ces éléments et "T" est le caractère séparatif entre la date et l'heure. ● "Z" s'affiche derrière l'heure lorsque le fuseau horaire est réglé sur "UTC+00:00". **(Exemple d'affichage de l'heure et de la date)** Au cas de "UTC+00:00" 21:18:50 le 4 mars 2009 (fuseau horaire de l'Europe occidentale): "2009-03-04T21:18:50Z" Au cas de "UTC-05:00" 10:13:15 le 19 mars 2009 (fuseau horaire de l'Est de l'Amérique du Nord). "2009-03-19T10:13:15-05:00" Variable Frame : Images à durée variable (uniquement en enregistrement d'images à durée variable)
④ Guide de service	Guide pour les boutons de service actuels.
Select	Déplace le pointeur de clip vers la gauche et vers la droite.
Play	Lit les clips sélectionnés.
USER1 OK ⊞	Ajoute une marque OK au clip sélectionné. Ce signe est affiché quand une marque OK n'est pas ajoutée au clip. (☞ Page 68) **Memo :** ● Cette action est désactivée lorsque la carte SDHC est verrouillée. (affichage en gris)
USER1 OK ⊟	Supprime la marque OK du clip sélectionné. Ce signe est affiché quand une marque OK est ajoutée au clip. (☞ Page 69) **Memo :** ● Cette action est désactivée lorsque la carte SDHC est verrouillée. (affichage en gris)
USER2 🗑	Supprime le clip sélectionné. (☞ Page 66)

Lecture

Utilisez les boutons de service sur le panneau de contrôle latéral du caméscope pour la lecture.

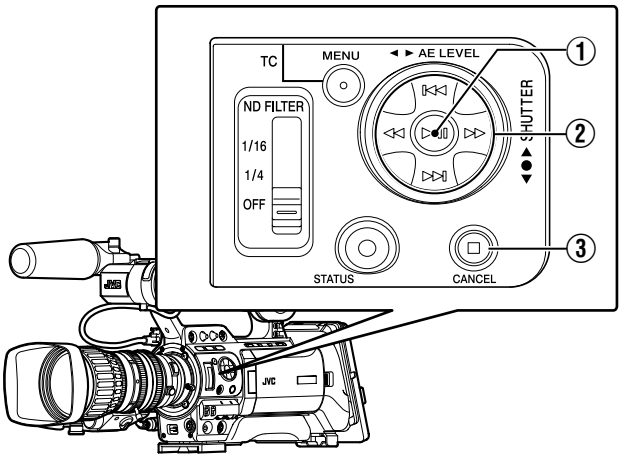

Nom	Description
① Bouton ▷II	Lit/met en pause les clips sélectionnés.
② Bouton ⏮/⏭	Saute vers l'arrière ou vers l'avant.
Bouton ◁◁/▷▷	Fait le rebobinage rapide vers l'arrière ou vers l'avant.
③ Bouton □	Arrête la lecture.

1 Sélectionnez le clip à lire sur l'écran de vignette.

Sélectionnez le clip à lire avec le bouton en forme de croix (▲▼◄►).

2 Appuyez sur le bouton de lecture/pause.

La lecture du clip sélectionné commence.

■Lecture du code temporel

Le code temporel ou le bit d'utilisateur enregistré sur une carte SDHC peuvent être affichés sur l'écran ACL et le viseur.

Memo :

- Lorsque [HD/SD-SDI Out] dans le menu [A/V Out] est réglé sur "HD-SDI" ou "SD-SDI", le code temporel est également sorti de la borne de sortie [HD/SD-SDI]. (☞ Page 92)
- La sortie du bit d'utilisateur de la borne de sortie [HD/SD-SDI] est utilisée comme un repère pour déterminer les signaux vidéo valides. Par conséquent, les valeurs exacte ne sera pas sortie.
- Si une section sans code temporel est est lue, le code temporel s'arrêtera. Toutefois, la lecture continuera.

Menu de vignettes

Appuyez sur le bouton [MENU] pendant affichage des vignettes pour afficher le menu de vignettes.
Appuyez sur le bouton [MENU] pendant l'affichage du menu pour annuler les réglages et quitter le menu.

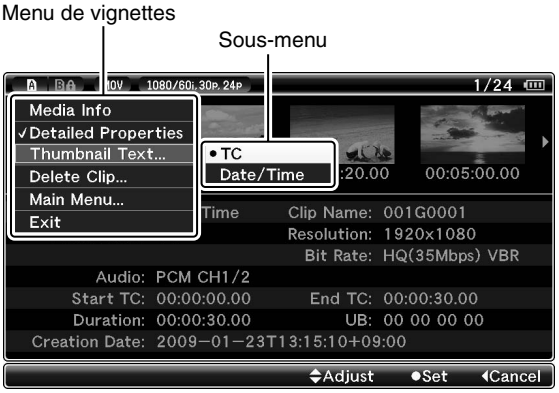

Ecran de menu de vignettes

Élément	Fonction
Media info	Affiche l'écran des informations de la carte SDHC.
Detailed Properties	Pour sélectionner la méthode d'affichage de l'écran de vignettes. Si une coche est sélectionnée, l'écran de vignettes sera affiché en tant que [Ecran de propriétés détaillées (vignettes 4x1)]. (☞ Page 64)
Thumbnail Text	Pour sélectionner la méthode d'affichage de texte de vignette sur l'écran de vignettes.
TC	Affiche le code temporel du début d'enregistrement à la zone d'affichage du texte de vignette (au-dessous de la vignette).
Date/Time	Affiche la date/l'heure du début d'enregistrement à la zone d'affichage du texte de vignette (au-dessous de la vignette).
Delete Clip	Pour supprimer des clips. (☞ Page 66)
One Clip	Supprime le clip sélectionné.
All Clips	Supprime tous les clips qui sont affichés.
Main Menu...	Ouvre l'écran [Main Menu]. (☞ Page 74)
Exit	Quitte et ferme le menu.

Supprimer des clips

Pour supprimer des clips.

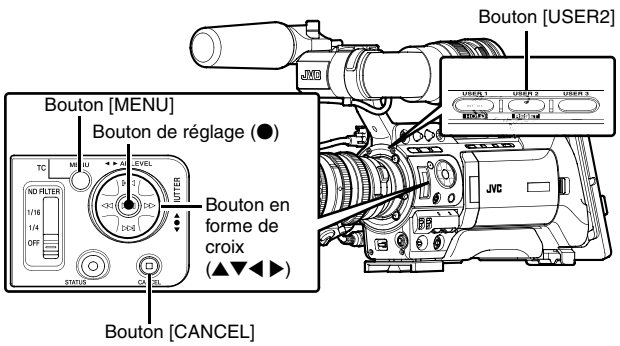

Memo :
- Les clips auxquels une marque OK est ajoutée ne peuvent pas être supprimés sur le caméscope.
- Les clips en lecture seule peuvent être supprimés sur un ordinateur.

Supprimer un clip

Vous pouvez supprimer un clip sélectionné avec l'une des opérations suivantes.

① Appuyez sur le bouton [USER2] lorsque le menu n'est pas affiché.

② Effectuez [Delete Clip] ➡ [One Clip] dans le menu de vignettes.

Memo :
- Un clip ne peut pas être supprimé avec le bouton [USER2] et l'opération de menu ([Delete Clip] ➡ [One Clip]) dans les situations suivantes.
  - Un clip avec une marque OK est sélectionné.
  - Le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC est activé (s'affiche).

■Quand l'écran de vignettes est affiché

■ Supprimer avec le bouton [USER2]

1 **Sélectionnez le clip à supprimer.**

Sélectionnez le clip à supprimer avec le bouton en forme de croix (▲▼◀ ▶).

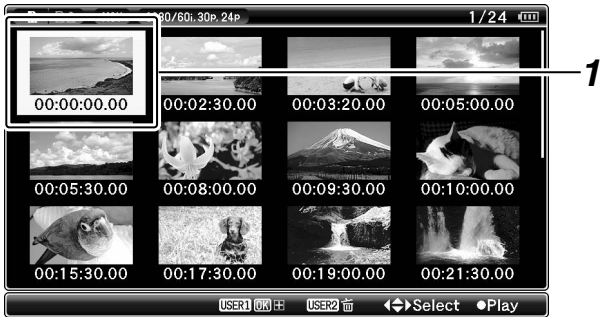

2 **Appuyez sur le bouton [USER2].**

Un écran s'ouvre pour confirmer la suppression.

3 **Sélectionnez [Delete] à l'aide du bouton en forme de croix (▲▼) et appuyez sur le bouton de réglage (●).**

La suppression commence.

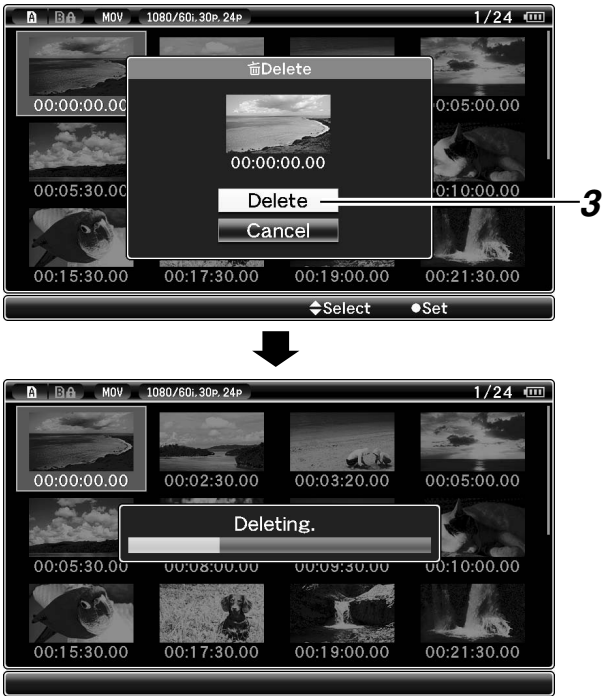

Memo :
- Les opérations des boutons ne sont pas disponibles pendant la suppression. L'opération de suppression ne peut pas être annulée.
- Le pointeur se déplace sur le clip suivant (ou précédent s'il n'y a pas de clip suivant), après la suppression.

■ Supprimer avec [Delete Clip] ➡ [One Clip] dans le menu

1 **Sélectionnez le clip à supprimer.**

Sélectionnez le clip à supprimer avec le bouton en forme de croix (▲▼◀ ▶).

2 **Appuyez sur le bouton [MENU].**

L'écran de menu de vignettes se présente.

3 **Sélectionnez [Delete Clip] ➡ [One Clip] et appuyez sur le bouton de réglage (●).**

Un écran s'ouvre pour confirmer la suppression.

4 Sélectionnez [Delete] à l'aide du bouton en forme de croix (▲▼) et appuyez sur le bouton de réglage (●).

La suppression commence.

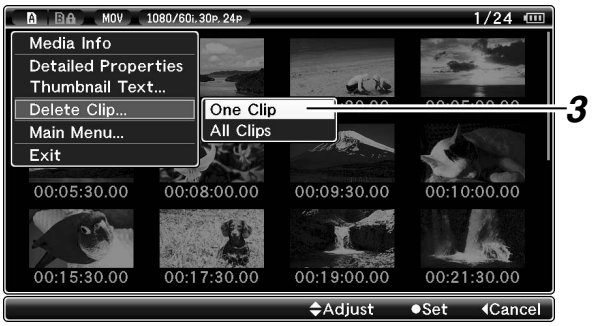

Memo :

- Les opérations des boutons ne sont pas disponibles pendant la suppression. L'opération de suppression ne peut pas être annulée.
- Le pointeur se déplace sur le clip suivant (ou précédent s'il n'y a pas de clip suivant), après la suppression.

■Quand l'écran de lecture ou de pause est affiché

■ Supprimer avec le bouton [USER2]

1 Appuyez sur le bouton [USER2] pendant la lecture de clip.

Un écran s'ouvre pour confirmer la suppression.

2 Sélectionnez [Delete] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

La suppression commence.

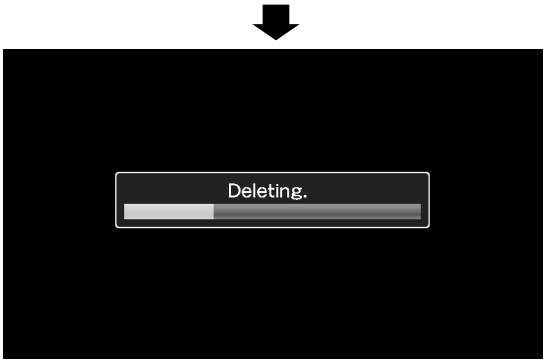

Supprimer tous les clips

Supprime tous les clips qui sont affichés.

1 Appuyez sur le bouton [MENU].

L'écran de menu de vignettes se présente.

2 Sélectionnez [Delete Clip] ➡ [All Clips] sur le menu.

Un écran s'ouvre pour confirmer la suppression.

3 Sélectionnez [Delete] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

La suppression commence.

Memo :

- Les opérations des boutons ne sont pas disponibles pendant la suppression. L'opération de suppression ne peut pas être annulée.
- Le temps mis pour supprimer des clips dépend du nombres de clips à supprimer.

Ajouter et supprimer des marques OK

Vous pouvez ajouter les marques OK aux clips contenant des scènes importantes.
Des clips marqués avec OK ne peuvent pas être supprimés, ce qui permet de protéger ceux qui sont importants.
Lorsque le caméscope est en mode support (mode carte SD), vous pouvez supprimer les marques OK ajoutées lors de l'enregistrement ou bien ajouter/supprimer des marques OK après la prise de vue.

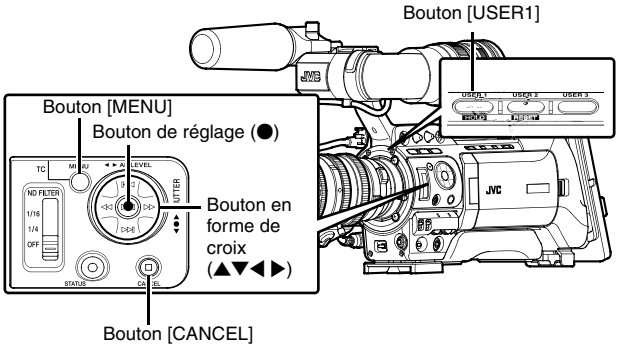

Ajouter des marques OK

■Quand l'écran de vignettes est affiché

1 **Sélectionnez un clip sans marque OK et appuyez sur le bouton [USER1].**

Une marque OK est ajoutée au clip.

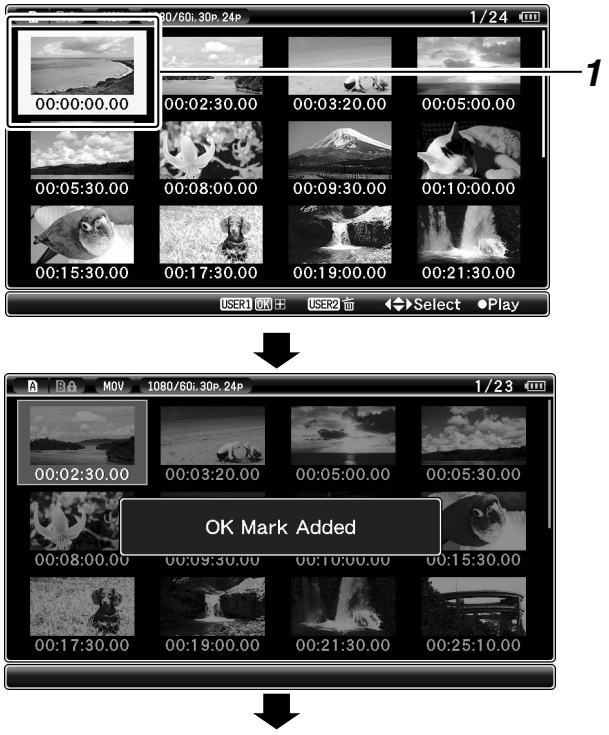

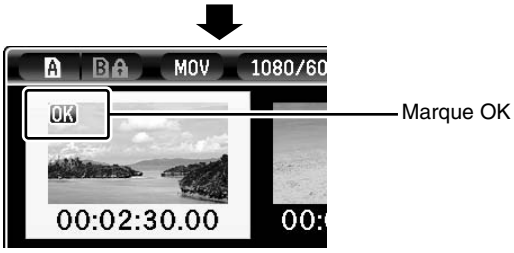

Memo :

- Le bouton [USER1] est désactivé (affiché en gris) et les marques OK ne peuvent pas être ajoutées quand le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC est activé (est affiché).
- "OK Mark Added..." est affiché lorsque la modification des marques et d'autres opérations ne sont pas disponibles.

■Quand l'écran de lecture ou de pause est affiché

1 **Appuyez sur le bouton [USER1] pendant la lecture de clip.**

Une marque OK est ajoutée au clip.

Memo :

- Le clip se met en pause quand une marque OK est ajoutée ou supprimée lors de la lecture.

Supprimer les marques OK

■Quand l'écran de vignettes est affiché

1 **Sélectionnez un clip pour supprimer sa marque OK et appuyez sur le bouton [USER1].**

La marque OK est supprimée.

Memo :

- Le bouton [USER1] est désactivé (affiché en gris) et les marques OK ne peuvent pas être supprimées quand le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC est activé (est affiché).
- "OK Mark Added..."/"OK Mark Deleted..." est affiché lorsque la modification des marques et d'autres opérations ne sont pas disponibles.

■Quand l'écran de lecture ou de pause est affiché

1 **Appuyez sur le bouton [USER1] lors de la lecture d'un clip auquel, une marque OK est ajoutée.**

La marque OK est supprimée.

Fonctions de base dans l'écran de menu

Appuyez sur le bouton [MENU] sur le panneau de contrôle latéral du caméscope afficher l'écran de menu sur l'écran ACL et le viseur.
Différents paramètres de prise de vue et de lecture peuvent être configurés sur l'écran de menu.
Il y a deux types d'écrans de menu - [Main Menu] et [Favorites Menu].
[Main Menu] contient tous les éléments de réglage du caméscope, classifiés selon les fonctions et les utilisations, tandis que [Favorites Menu] permet aux utilisateurs de personnaliser les éléments de menu selon leurs préférences. (☞ Page 96)
Les procédures de fonctionnement et les affichages de l'écran principal sont les mêmes pour les deux menus.
L'écran de menu peut aussi être affiché sur des écrans externes raccordés à la borne de sortie du signal vidéo.
(☞ Page 92 [Analog Out Char.])
(☞ Page 92 [SDI Out Char.])

Boutons de service

Utilisez les boutons de service sur le panneau de contrôle latéral du caméscope pour faire fonctionner le menu.

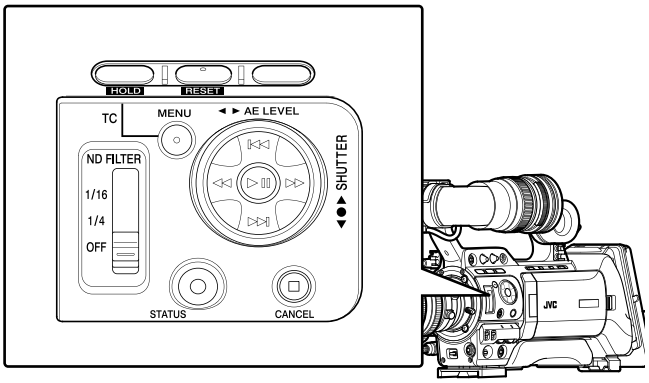

Nom	Description
① Bouton [MENU]	Affiche l'écran de menu. ([Main Menu] s'affiche par défaut si ce bouton est enfoncé.) Lors de l'utilisation normale, [Main Menu] est affiché si l'opération de menu précédente a terminé à [Main Menu] et [Favorites Menu] est affiché si l'opération de menu précédente a terminé à [Favorites Menu]. Appuyez sur ce bouton pour fermer l'écran du menu lors de l'affichage du menu et revenir à l'écran normal.
② Bouton [USER1]	Ajoute l'élément sélectionné de menu ou de sous-menu au [Favorites Menu] si enfoncé. (☞ Page 96)
③ Bouton [USER2]	Réinitialise les réglages dans l'écran de réglage [TC Preset] ou [UB Preset]. Ce bouton est désactivé sur d'autres écrans.
④ Bouton de réglage (●)	Règle les valeurs et les éléments.
⑤ Bouton en forme de croix (▲▼◄►)	▲ : Déplace le pointeur vers le haut. ▼ : Déplace le pointeur vers le bas. ◄ : Retourne à l'élément précédent. ► : Avance vers l'élément suivant.
⑥ Bouton [CANCEL]	Annule les réglages et retourne à l'écran précédent.
⑦ Bouton [STATUS]	Bascule entre les affichages de [Main Menu] et de [Favorites Menu].

Affichage et description de l'écran de menu

■Sélectionner les éléments de menu

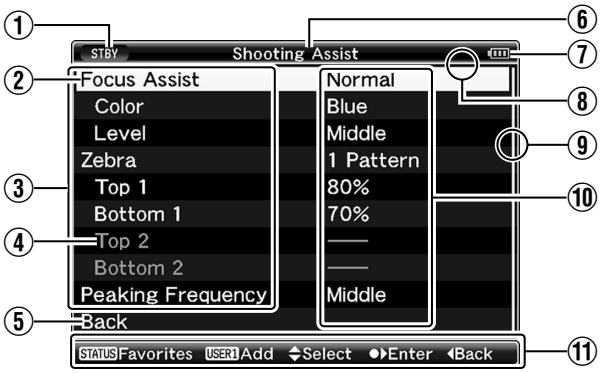

Nom	Description
① Affichage d'état	Enregistrement, lecture, etc. Affiche l'état actuel. Même affichage que l'écran d'état. ■ En mode caméra: [STBY], [REC], etc. (☞ Page 100) ■ En mode support (mode carte SD): [PLAY], [STILL], etc. (☞ Page 107)
② Pointeur	Indique l'élément sélectionné. Utilisez le bouton en forme de croix (▲▼) pour déplacer le pointeur.
③ Élément de menu	Affiche les noms de l'élément de menu et du sous-menu. Les éléments de menu suivis de [...] indiquent qu'il y a un sous-menu à accéder.
④ Elément fixé	Les éléments qui ne peuvent pas être modifiés sont affichés en gris et ne peuvent pas être sélectionnés.
⑤ Retour [Back]	Sélectionnez [Back] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour retourner au niveau précédent.
⑥ Titre du menu	Titre du menu actuellement affiché.
⑦ Charge de batterie restante	: Charge de batterie pleine. :Charge de batterie légèrement diminuée. : Charge de batterie faible. : Charge de batterie vide. (Clignote en rouge) : Alimentation externe connectée. **Memo :** ● Si la batterie utilisée n'est pas des celles recommandées, la marque de batterie qui indique le niveau restant de charge pourrait ne pas être affiché.

Nom	Description
⑧ En-tête	Indique le type de menu en cours avec la couleur de ligne. Bleu : [Main Menu] Ecran Vert : [Favorites Menu] (Écran de fonctionnement) Magenta : [Favorites Menu] (Écran d'édition)
⑨ Barre de défilement	Indique la position de défilement.
⑩ Valeurs de réglage	Réglage des valeurs pour les éléments de menu. Pour les menus aves des sous-menus, les valeurs ne sont pas affichées.
⑪ Guide de service	Guide pour les boutons de service actuels.

■Modifier les valeurs de réglage

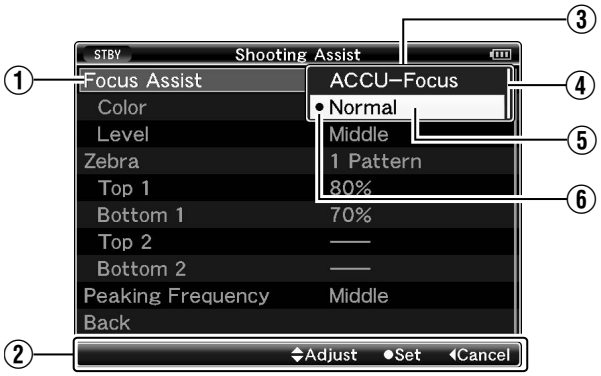

Nom	Description
① Elément de menu à modifier	Elément de menu à modifier. Une liste des valeurs de réglage ③ s'affiche en tant que menu contextuel.
② Guide de service	Guide pour les boutons de service actuels.
③ Liste des valeurs de réglage	Un menu contextuel qui affiche la liste des valeurs de réglage à sélectionner. La hauteur du menu contextuel dépend du nombre de réglages disponibles. Utilisez la barre de défilement ④ pour confirmer l'état d'affichage actuel.
④ Barre de défilement	Indique la position de défilement.
⑤ Pointeur	Indique l'élément sélectionné. Utilisez le bouton en forme de croix (▲▼) pour déplacer le pointeur.
⑥ Valeurs de réglage avant la modification	Valeurs de réglage avant la modification. ● s'affiche au premier élément.

Saisie de texte avec un clavier de logiciel

Utilisez le clavier de logiciel pour saisir le sous-nom de [Scene File]/[Picture File] et [Clip Name Prefix].

■[Scene File]/[Picture File] (☞ Page 118)

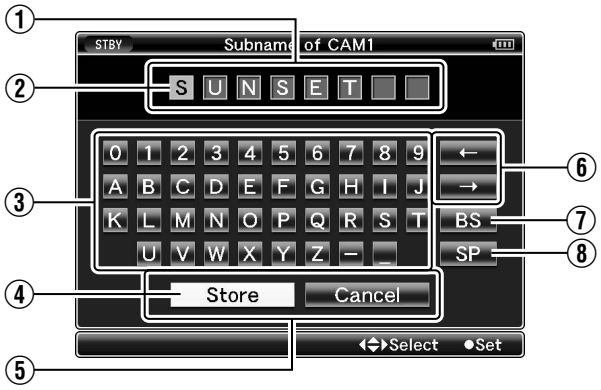

■[Clip Name Prefix] (☞ Page 76)

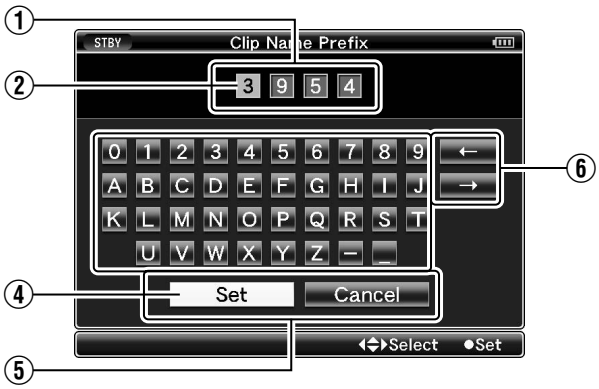

Nom	Description
① Champ de saisie de caractères	Champ pour saisir le titre. Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour le sous-nom [Scene File]/[Picture File] ou jusqu'à 4 caractères pour [Clip Name Prefix].
② Pointeur de caractères	Sélectionnez un caractère à l'aide du pointeur de touche ④ et appuyez sur le bouton réglage (●) pour entrer le caractère sélectionné à la position du pointeur de caractère. Le pointeur de caractères se déplace à la position suivante à droite à chaque fois qu'un caractère est saisi. Le pointeur peut être déplacé à l'aide des touches en forme de flèches ⑥.
③ Touches de caractères	Utilisez le bouton en forme de croix (▲▼◀▶) pour déplacer le pointeur de touche ④ jusqu'au caractère que vous désirez saisir.
④ Pointeur de touche	Indique le caractère ou l'élément actuellement sélectionné. Utilisez le bouton en forme de croix (▲▼◀▶) pour déplacer le pointeur.
⑤ Boutons de confirmation	Sélectionnez [Set]/[Store] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour confirmer le titre. Sélectionnez [Cancel] et appuyez sur le bouton de réglage (●) du panneau de contrôle latéral du caméscope pour interrompre la saisie de caractères et revenir à l'écran précédent.
⑥ Touches en forme de flèche	Déplacent la position du pointeur de caractères ②.
⑦ Touche retour [BS]	Sélectionnez [BS] et appuyez sur le bouton de réglage (●) sur le panneau de contrôle latéral du caméscope pour effacer le caractère à gauche du pointeur de caractères ②.
⑧ Touche d'espace [SP]	Sélectionnez [SP] et appuyez sur le bouton de réglage (●) du panneau de contrôle latéral du caméscope pour saisir un espace à la position actuelle du pointeur de caractères ②.

Diagramme hiérarchique de l'écran de menu

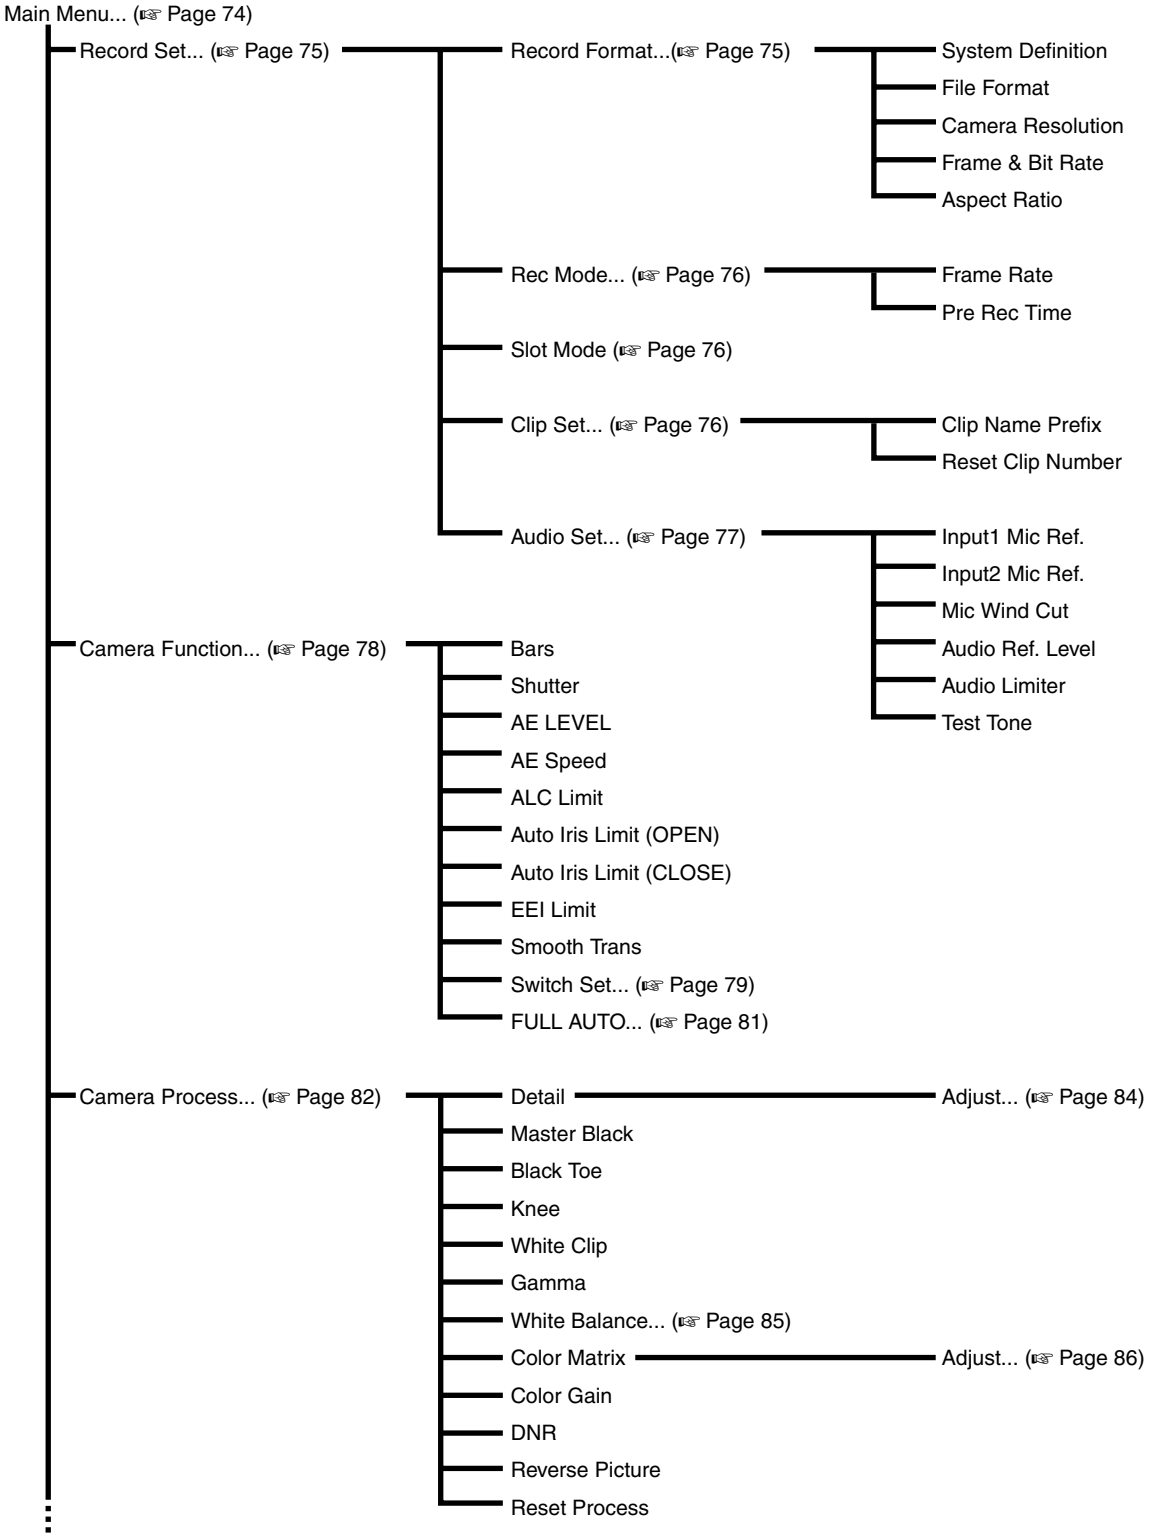

Memo :

- Un élément [Back] (omis sur le diagramme) peut être trouvé à la fin de chaque élément de menu. Sélectionnez [Back] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour retourner au niveau précédent.

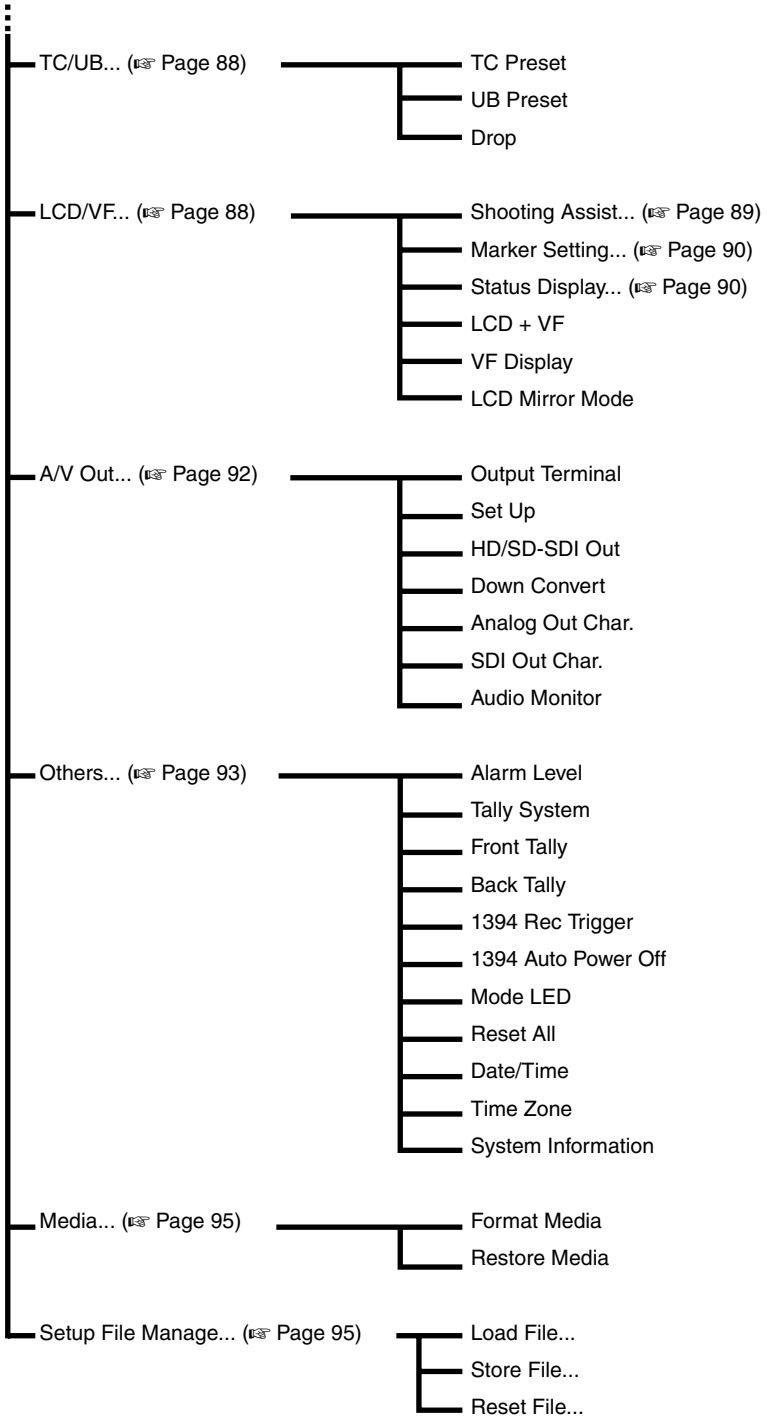

Memo :

- Un élément [Back] (omis sur le diagramme) peut être trouvé à la fin de chaque élément de menu. Sélectionnez [Back] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour retourner au niveau précédent.

Main Menu Ecran

Certains menus ne peuvent pas être réglés, ce qui dépend du mode de fonctionnement ou de l'état du caméscope. Ces éléments sont affichés en gris et ne peuvent pas être sélectionnés.

Élément	Fonction
Record Set...	Ecran de menu pour spécifier les réglages audio ou vidéo pendant la prise de vue et la lecture. Le pointeur ne se déplace pas sur cet élément pendant l'enregistrement ou en mode support. (☞ Page 75)
Camera Function...	Ecran de menu pour spécifier les réglages de fonctionnement pendant la prise de vue. Le pointeur se déplace sur cet élément uniquement en mode caméra. (☞ Page 78)
Camera Process...	Ecran de menu pour régler la qualité des images du caméscope. Le pointeur ne se déplace pas sur cet élément en mode support. (☞ Page 82)
TC/UB...	Ecran de menu pour régler le code temporel ou le bit d'utilisateur. Le pointeur ne se déplace pas sur cet élément pendant l'enregistrement. (☞ Page 88)
LCD/VF...	Elément pour spécifier les réglages liés à l'écran ACL ou à l'écran du viseur. Ce menu peut être utilisé pour spécifier les réglages liés au mode d'assistance de focalisation, à l'affichage de zébrures, à la taille de l'écran, au marqueur et à la zone de sécurité. En plus, il est également utilisé pour sélectionner d'afficher des caractères soit sur l'écran ACL, soit sur l'écran du viseur, ainsi que pour régler la qualité de l'image de l'écran ACL. Le pointeur ne se déplace pas sur cet élément en mode support. (☞ Page 88)
A/V Out...	Elément pour spécifier les réglages de connexion avec les dispositifs externes. (☞ Page 92)
Others...	Ecran de menu pour spécifier les réglages d'autres fonctions. Pour régler le volume d'alarme, les paramètres des lampes témoins avant et arrière, l'indicateur d'état, les réglages d'entrée 1394, la date et l'heure, le fuseau horaire et d'autres paramètres. Il peut également être utilisé pour réinitialiser les réglages de menu à leurs valeurs par défaut. (☞ Page 93)
Media...	Elément pour formater ou restaurer la carte SDHC. (☞ Page 95)
Setup File Manage...	Affiche l'écran de menu [Setup File Manage]. Les réglages de l'écran de menu peuvent être sauvegardés dans un fichier sur le caméscope ou sur une carte SDHC et les réglages sauvegardés peuvent être chargés lorsque nécessaire. Le pointeur ne se déplace pas sur cet élément pendant l'enregistrement ou en mode support. (☞ Page 95)
Exit	Sélectionnez cet élément et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour retourner à l'écran normal.

Menu Record Set

Menu Record Format

Une fois le réglage de tous les éléments du menu [Record Format] terminé, sélectionnez [Set] au bas de l'écran pour appliquer les nouveaux réglages sur le caméscope et changer le format d'enregistrement. Un message " Please Wait " apparaît lors de l'alternance.

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
System Definition	**HD (MPEG2)** SD (DV)	Pour sélectionner une définition du système. HD (MPEG2) : Enregistrements en qualité HD (haute définition). SD (DV) : Enregistrements en qualité SD (définition standard). **Remarque:** ● Les options sélectionnables pour les réglages [File Format], [Camera Resolution] et [Frame & Bit Rate] varient selon le réglage de cet élément.
File Format		Pour sélectionner le format du fichier à enregistrer sur la carte SDHC.
Lorsque [System Definition] est " HD (MPEG2)"	**QuickTime** MP4	
Lorsque [System Definition] est " SD (DV)"	**QuickTime** AVI	
Camera Resolution	**1920x1080** 1440x1080 1280x720 720 x 480 720 x 576	Pour régler la taille des images enregistrée quand [System Definition] est réglé sur " HD (MPEG2)". (Horizontal x vertical) **Memo :** ● Quand [System Definition] est réglé sur " SD (DV)", cet élément est fixé de la manière suivantes pour les différents modèles. ● U model :720 x 480 ● E model :720 x 576 ● Les valeurs à sélectionner de [Frame & Bit Rate] varient selon le réglage de cet élément.
Frame & Bit Rate		Pour régler la fréquence d'images et le débit binaire d'encodage quand [System Definition] est réglé sur " HD (MPEG2)". La sélection peut se faire à partir de 19 combinaisons de fréquences d'image (60p, 50p, 30p, 25p, 24p, 60i, 50i) et de débit binaire 19 (HQ (35Mbps) VBR), (SP (25 Mbps/19 Mbps) CBR). **Memo :** ● Quand [System Definition] est réglé sur " SD (DV)", cet élément est fixé de la manière suivantes pour les différents modèles. ● U model :60i ● E model :50i ● Les éléments à choisir varient selon les réglages [File Format] et [Camera Resolution].
Lorsque [Camera Resolution] est " 1280x720"	**60p (HQ) (U model),** 60p (SP), 30p (HQ), 30p (SP), **50p (HQ) (E model),** 50p (SP), 25p (HQ), 25p (SP), 24p (HQ), 24p (SP)	
Lorsque [Camera Resolution] est " 1440x1080"	**60i (HQ) (U model),** 60i (SP), **50i (HQ) (E model),** 50i (SP)	
Lorsque [Camera Resolution] est " 1920x1080"	**60i (HQ) (U model),** 30p (HQ), **50i (HQ) (E model),** 25p (HQ), 24p (HQ)	
Aspect Ratio	**16:9** 4:3	Pour régler le rapport hauteur/largeur des images enregistrées quand [System Definition] est réglé sur " SD (DV)". **Memo :** ● Lorsque [System Definition] est réglé sur " HD (MPEG2)", cet élément est fixé sur " 16:9".

Menu Record Set (suite)

Menu Rec Mode

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Rec Mode	**Normal** Pre Rec Clip Continuous Variable Frame	Pour sélectionner le mode d'enregistrement pour l'enregistrement sur la carte SDHC. (☞ Page 58) **Memo :** ● [Variable Frame] est choisissable quand [Camera Resolution] est réglé sur "1280x720" et [Frame & Bit Rate] est réglé sur "30p (HQ)", "24p (HQ)" ou "25p (HQ)".
Frame Rate		Pour régler [Frame Rate] d'enregistrement lorsque [Rec Mode] est réglé sur [Variable Frame]. **Memo :** ● Lorsque [AE LEVEL] dans le menu [Main Menu] ➡ [Camera Function] ➡ [Switch Set] est réglé sur "AE LEVEL/VFR", vous pouvez choisir le bouton en forme de croix (◀▶) pour sélectionner la fréquence d'images pendant l'enregistrement d'images à durée variable. En modes autres que l'enregistrement d'images à durée variable, le bouton en forme de croix (◀▶) fonctionne en tant que bouton de réglage [AE LEVEL]. (☞ Page 80) ● Lorsque la [Frame Rate] est modifiée et la vitesse d'obturation devient une valeur invalide pour la [Frame Rate] actuelle, la vitesse d'obturation est automatiquement modifiée afin de correspondre à la [Frame Rate] actuelle.
Lorsque [Frame & Bit Rate] est "30p (HQ)"	60, 48, 40, **30,** 24, 20, 15, 12, 10	
Lorsque [Frame & Bit Rate] est "24p (HQ)"	60, 48, 40, 30, **24,** 20, 15, 12, 10	
Lorsque [Frame & Bit Rate] est "25p (HQ)"	50, 40, **25,** 20, 15, 12.5, 10	
Pre Rec Time	**5sec,** 10sec, 20sec	Pour régler le délai de pré-enregistrement lorsque [Rec Mode] est réglé sur "Pre Rec".
Slot Mode	**Series** Dual	Pour paramétrer le fonctionnement du slot de lecture de cartes. (☞ Page 57) Series : Mode qui active les deux slots de lecture de façon séquentielle. Dual : Mode qui active les deux slots de lecture en même temps. **Memo :** ● Quand il est réglé sur "Series" et que des supports enregistrables sont chargés dans les deux slots de lecture, le fait d'appuyer sur le bouton [REC] ne fait démarrer l'enregistrement que sur la carte du slot de lecture sélectionné (slot de lecture actif). ● Quand il est réglé sur "Dual" et que des supports enregistrables sont chargés dans les deux slots de lecture, le fait d'appuyer sur le bouton [REC] fait démarrer l'enregistrement simultané sur les cartes des deux slots de lecture.

Menu Clip Set

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Clip Name Prefix	**xxxG** (La valeur par défaut de xxx représente les trois derniers chiffres du numéro de série.)	Pour configurer les quatre premiers caractères du nom du fichier de clip à enregistrer sur la carte SDHC. Saisissez n'importe quel des 38 caractères, y compris les lettres de l'alphabet (en majuscules), les chiffres (0 à 9), "_" (caractère de soulignement) et "-" (trait d'union) à l'aide du clavier de logiciel. (☞ Page 71 [Saisie de texte avec un clavier de logiciel])
Reset Clip Number	—	Pour attribuer un nouveau numéro à (Clip Number) en le réinitialisant (0001). Sélectionnez [Reset] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour réinitialiser le numéro. Lorsqu'il y a d'autres clips sur la carte SDHC, le plus petit numéro disponible est utilisé après la réinitialisation. Exemple: Si le [Clip Name Prefix] est "ABCD" et "ABCD0001" existe déjà sur la carte SDHC, "ABCD0002" sera attribué.

Menu Audio Set

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Input1 Mic Ref.	-50dB **-60dB**	Pour régler le niveau d'entrée de référence quand le bouton [AUDIO INPUT1] est réglé sur "MIC" ou "MIC+48V". -50dB : Définit -50 dB en tant que la valeur de référence. -60dB : Définit -60 dB en tant que la valeur de référence.
Input2 Mic Ref.	-50dB **-60dB**	Pour régler le niveau d'entrée de référence quand le bouton [AUDIO INPUT2] est réglé sur "MIC" ou "MIC+48V". -50dB : Définit -50 dB en tant que la valeur de référence. -60dB : Définit -60 dB en tant que la valeur de référence.
Mic Wind Cut	Both Input2 Input1 **Off**	Pour sélectionner si couper les basses fréquences des signaux d'entrée audio (passe-haut) quand le bouton [AUDIO INPUT 1/2] est réglé sur "MIC" ou "MIC+48V". Réglez cet élément pour réduire le bruit du vent à partir du microphone. Both : Active le passe-haut des bornes [INPUT1] et [INPUT2]. Input2 : Active le passe-haut de l'audio de la borne [INPUT2] uniquement. Input1 : Active le passe-haut de l'audio de la borne [INPUT1] uniquement. Off : Désactive le passe-haut.
Audio Ref. Level	-12dB **-20dB**	Pour régler le niveau de référence audio à enregistrer sur la carte SDHC. (S'applique sur les deux [CH1/CH2].) -20dB : Sort les signaux du niveau de référence quand le compteur est à -20 dBFS. -12dB : Sort les signaux du niveau de référence quand le compteur est à -12 dBFS.
Audio Limiter	**On** Off	Pour spécifier si déclencher le limiteur quand le sélecteur [AUDIO SELECT CH-1/CH-2] est réglé sur "MANUAL". On : Déclenche le limiteur quand des signaux audio excessifs sont entrés et comprime le niveau d'enregistrement. Off : Ne déclenche pas le limitateur.
Test Tone	On **Off**	Pour spécifier si sortir des signaux de test audio (1 kHz) lors de la sortie de la barre de couleur. On : Les signaux de test audio sont sortis. Off : Les signaux de test audio ne sont pas sortis.

Menu Camera Function

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Bars	On **Off**	Pour spécifier si produire les barres de couleur en sortie. On : Les barres de couleur sont produites en sortie. Off : Les barres de couleur ne sont pas produites en sortie. **Memo :** ● Quand le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope est réglé sur "ON" et [Bars] dans le menu [FULL AUTO] est réglé sur "Off", cet élément est réglé sur "Off" automatiquement. (☞ Page 81)
Shutter	EEI Variable **Step**	Pour spécifier les réglages reliés à l'obturateur. Utilisez cet élément pour régler sur "Step" (valeur fixe) ou "Variable" lorsque vous manipulez le bouton en forme de croix (▲▼) sur le côté droit du caméscope. Lorsque le contrôle automatique esyt activé, cet élément est réglé sur "EEI". EEI : Règle le contrôle automatique. Variable : Règle sur balayage variable. Utilisez ce paramètre par exemple lorsque vous filmez un écran d'ordinateur. Step : Règle les pas d'obturation, ce qui fait basculer la vitesse d'obturation vers une valeur fixe.
AE LEVEL	+3 à +1, **Normal,** -1 à -3	Pour régler le niveau de convergence pendant AE (exposition automatique). Celle-ci peut également être ajustée à l'aide du bouton en forme de croix (◀ ▶) sur le côté droit du caméscope.
AE Speed	**Fast** Middle Slow	Pour régler la vitesse de convergence pendant AE (exposition automatique).
ALC Limit	**18dB** 12dB 6dB	Pour régler la valeur de gain maximal de "ALC", qui rehausse électriquement le niveau de sensibilité selon la luminosité automatiquement. 18dB : Règle la valeur de gain maximal ALC sur +18 dB. 12dB : Règle la valeur de gain maximal ALC sur +12 dB. 6dB : Règle la valeur de gain maximal ALC sur +6 dB.
Auto Iris Limit (OPEN)	F5.6, F4, F2.8, F2, **F1.6,** F1.4	Pour régler la valeur limite du côté OUVERT quand le diaphragme automatique est activé.
Auto Iris Limit (CLOSE)	F16, **F11,** F8, F5.6,	Pour régler la valeur limite du côté FERME quand le diaphragme automatique est activé.
EEI Limit	4F-stop **3F-stop** 2F-stop	Pour régler la plage de contrôle de la vitesse d'obturation quand EEI est activé. 4F-stop : Déplace le contrôle de diaphragme par 4 f/stops EEI. 3F-stop : Déplace le contrôle de diaphragme par 3 f/stops EEI. 2F-stop : Déplace le contrôle de diaphragme par 2 f/stops EEI.
Smooth Trans	Fast Middle Slow **Off**	Pour le réglage de la fonction d'amortissement, qui ralentit le changement brusque lors de la manupulation du sélecteur [GAIN] ou [WHT.BAL.]. Toutefois, cette fonction est désactivée lorsque le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope est réglé sur "ON" ou lorsque la manipulation du sélecteur de gain pendant "ALC" est activée. Fast : Exécute la fonction de transition en douceur à grande vitesse. Middle : Exécute la fonction de transition en douceur à vitesse moyenne. Slow : Exécute la fonction de transition en douceur à faible vitesse. Off : Désactive la fonction de transition en douceur.
Switch Set...	Pour spécifier les réglages de sélecteur du caméscope. (☞ Page 79)	
FULL AUTO...	Pour spécifier les réglages lorsque le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope est réglé sur "ON". (☞ Page 81)	

Élément Switch Set

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

<table>
<tr><th>Élément</th><th>Valeurs de réglage</th><th>Fonction</th></tr>
<tr><td>FAW</td><td>None
PRESET
A
B</td><td>Pour attribuer la fonction FAW (balance automatique intégrale des blancs) à une position du sélecteur [WHT.BAL.].
Celui-ci est fixé à “FAW” quand le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope est réglé sur “ON”.
None : La fonction FAW n’est pas attribuée.
PRESET : Attribue FAW à la position PRESET.
A : Attribue FAW à la position A.
B : Attribue FAW à la position B.</td></tr>
<tr><td>GAIN L
GAIN M
GAIN H</td><td>ALC, 18dB, 15dB, 12dB, 9dB, 6dB, 3dB, 0dB</td><td>Pour spécifier la valeur de gain de chaque position sur le sélecteur [GAIN].
Celui-ci est fixé à “ALC” quand le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope est réglé sur “ON”.
(Valeurs par défaut GAIN L: 0dB, GAIN M: 9dB, GAIN H: 18dB)</td></tr>
<tr><td>USER1
USER2
USER3</td><td colspan="2">Par l’attribution d’une des fonctions suivantes à chacun des boutons [USER1]/[USER2]/[USER3], ceux-ci peuvent être utilisés pour contrôler les fonctions attribuées (marche/arrêt, démarrage, basculement).
Réglez selon les conditions de prise de vue. Utilisation possible en mode caméra seulement.
(Valeurs par défaut USER1: Bars, USER2: B.Stretch3, USER3: Load File)
<table>
<tr><th>Valeurs de réglage</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>None</td><td>Aucune fonction n’est assignée.</td></tr>
<tr><td>Bars</td><td>Attribue la fonction [Bars] dans le menu [Camera Function]. (☞ Page 78)</td></tr>
<tr><td>Load File</td><td>Attribue la fonction [Load File] dans le menu [Setup File Manage]. (☞ Page 95)</td></tr>
<tr><td>Clip Review</td><td>Attribue la fonction de révision de clip. (☞ Page 56)</td></tr>
<tr><td>B.Stretch1
B.Stretch2
B.Stretch3
B.Stretch4
B.Stretch5
B.Compress1
B.Compress2
B.Compress3
B.Compress4
B.Compress5</td><td>Attribue les fonctions [Stretch Level] et [Compress Level] sous [Black Toe] dans le menu [Camera Process]. (☞ Page 82)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>LENS RET</td><td>Clip Review
OK Mark
Focus Assist
Return</td><td>Pour attribuer une fonction au bouton [RET] de l’objectif. Cette fonction n’est pas active si le bouton [RET] n’est pas disponible sur l’objectif utilisé.
Clip Review : Attribue la fonction de révision de clip au bouton [RET]. (☞ Page 56)
OK Mark : Attribue la fonction de marque OK au bouton [RET]. Cette fonction est active lors de la prise de vue. (☞ Page 55)
Focus Assist : Attribue la fonction d’assistance de focalisation au bouton [RET]. (☞ Page 37)
Return : Attribue la fonction d’affichage de la vidéo de retour au bouton [RET].
Memo :
● Le paramètre “Return” n’est activé que si VF-HP790G est connecté et que [SDI RETURN] est réglé sur “ON” dans le menu [VIDEO FORMAT] de VF-HP790G. En outre, les images de retour n’apparaissent que sur VF-HP790G et ne s’afficheront par sur l’écran ACL de ce caméscope.</td></tr>
<tr><td>Clip Review</td><td>Last 5 sec
Top 5 sec
CLIP</td><td>Pour spécifier l’opération lorsque [LENS RET] est réglé sur “Clip Review”.
Last 5 sec : Visualise environ 5 secondes de la fin du clip.
Top 5 sec : Visualise environ 5 secondes du début du clip.
CLIP : Visualise tout le clip.
Memo :
● Peut être sélectionné quand [LENS RET] est réglé sur “Clip Review” ou un des boutons [USER1]/[USER2]/[USER3] est réglé sur “Clip Review”.</td></tr>
</table>

Menu Camera Function (suite)

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
SKIN A./SPOT M.	**Skin Area** Spot Meter	Pour attribuer une fonction au sélecteur [SKIN AREA/SPOT METER] du caméscope. Skin Area : Attribue la fonction de détail de peau et sa zone d'affichage. Spot Meter : Attribue la fonction d'affichage de spotmètre. **Memo :** ● Quand "Skin Area" est sélectionné, [Skin Detect] est forcément réglé sur "On" quand le sélecteur [SKIN AREA/SPOT METER] est basculé, même si [Skin Detect] est réglé sur "Off". Sinon, vous pouvez régler [Skin Detect] sur "Off" et régler la fonction de détail de peau On/Off en faisant basculer la commande lorsque nécessaire. (☞ Page 84)
SPOT METER	**Max&Min** Min Max Manual	Pour spécifier le fonctionnement du [Spot Meter]. (☞ Page 54) Max&Min : Affiche la zone la plus lumineuse et la plus sombre de l'image. Min : Affiche la zone la plus sombre de l'image. Max : Affiche la zone la plus lumineuse de l'image. Manual : Affiche la luminosité d'image à une position spécifiée. **Memo :** ● Cet élément peut être sélectionné quand [SKIN A./SPOT M.] est réglé sur "Spot Meter". Quand "Skin Area" est réglé, cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné. ● Les positions sont détectées automatiquement lorsque cet élément est réglé sur "Max&Min", "Min" ou "Max". Lorsqu'il est réglé sur "Manual", il fonctionne en position fixe.
AE LEVEL	AE LEVEL/VFR **AE LEVEL** Disable	Pour spécifier le fonctionnement du bouton en forme de croix (◀ ▶) sur le côté droit du caméscope. AE LEVEL/VFR : Définit le nombre de trames pendant l'enregistrement d'images à durée variable et fonctionne en tant que bouton de réglage AE LEVEL dans d'autres cas. (☞ Page 60) AE LEVEL : Fonctionne en tant que bouton de réglage AE LEVEL à tout moment. Disable : Désactive le bouton.

Élément FULL AUTO

Il est utilisé pour définir des fonctions spécifiques au mode automatique lorsque le sélecteur [FULL AUTO] du caméscope est réglé sur "ON".

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Gain	SW Set **ALC**	SW Set : Règle le gain selon le sélecteur [GAIN]. ALC : Règle le gain sur le mode "ALC" (automatique forcé). **Memo :** ● Lorsque la télécommande est dotée d'une fonction FAS (prise de vue automatique intégrale), il est fixé à "ALC" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 125)
Iris Control	Off **Auto**	Off : Le contrôle de diaphragme n'est pas effectué. Auto : Règle le contrôle de diaphragme sur le mode automatique forcé. **Memo :** ● Lorsque la télécommande est dotée d'une fonction FAS (prise de vue automatique intégrale), il est fixé à "Auto" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 125) ● Lorsque le sélecteur de mode de diaphragme de l'objectif est réglé sur "A" (auto), le diaphragme est fixé au moment où cet élément est basculé de "Auto" vers "Off".
Shutter	SW Set **EEI**	SW Set : Règle l'obturateur selon le sélecteur. EEI : Règle l'obturateur sur le mode automatique forcé. **Memo :** ● Lorsque la télécommande est dotée d'une fonction FAS (prise de vue automatique intégrale), il est fixé à "EEI" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 125)
White Balance	SW Set **FAW**	SW Set : Règle la balance des blancs selon le sélecteur [WHT.BAL.]. FAW : Règle la balance des blancs sur le mode automatique forcé. **Memo :** ● Lorsque la télécommande est dotée d'une fonction FAS (prise de vue automatique intégrale), il est fixé à "FAW" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 125)
Bars	Menu Set **Off**	Menu Set : Règle la sortie de la barre de couleur selon les réglages de menu (à l'aide du fonctionnement du sélecteur). Off : Règle la sortie de la barre de couleur sur le mode Off forcé. **Memo :** ● Lorsque la télécommande est dotée d'une fonction FAS (prise de vue automatique intégrale), il est fixé à "Off" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 125)
Audio	SW Set **Auto**	SW Set : Règle le niveau d'enregistrement audio selon le sélecteur. Auto : Règle le niveau d'enregistrement audio sur le mode automatique forcé.

Menu Camera Process

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Detail	Max, 9 à 1, **Normal,** -1 à -9, Min, Off	Pour ajuster le niveau de précision du contour (du détail). Augmenter le nombre : Augmente la précision du contour. Diminuer le nombre : Affaiblit la précision du contour. Off : Désactive cette fonction.
Adjust...	Pour spécifier les réglages détaillés du contour (du détail). (☞ Page 84) **Memo :** ● Cet élément ne peut pas être sélectionné quand [Detail] est réglé sur "Off".	
Master Black	Max, 9 à 1, **Normal,** -1 à -9, Min	Pour régler le niveau de pied (noir maître) qui sert de noir de référence. Augmenter le nombre : Hausse le niveau de pied. Diminuer le nombre : Baisse le niveau de pied.
Black Toe	Compress Stretch **Normal**	Pour modifier le gain de zones sombres. Ajustez cet élément en fonction de l'état des signaux vidéo saisis. Compress : Comprime le gain des zones sombres pour augmenter le contraste lorsque l'image entière apparaît lumineuse et le contraste est faible. Spécifiez le niveau de compression avec [Compress Level]. Stretch : Augmente le gain des zones sombres d'une image pour étaler les signaux de ces zones seulement, ce qui montre le contraste entre les zones lumineuses et sombres plus clairement. Spécifier la valeur d'étalement avec le niveau d'étalement. Normal : Etat normal.
Stretch Level	Level 5 Level 4 **Level 3** Level 2 Level 1	La quantité d'étalement augmente quand une plus grande valeur est spécifiée. **Memo :** ● Cet élément est affiché uniquement quand [Black Toe] est réglé sur "Stretch". Sinon, cet élément apparaît comme "---" et ne peut pas être sélectionné.
Compress Level		Le niveau de compression augmente quand une plus grande valeur est spécifiée. **Memo :** ● Cet élément est affiché uniquement quand [Black Toe] est réglé sur "Compress". Sinon, cet élément apparaît comme "---" et ne peut pas être sélectionné.
Point Level	15% à 11% **10%,** 9% à 5%	Pour spécifier le point de luminosité où la zone sombre doit être étalée ou compressée. **Memo :** ● Quand [Black Toe] est réglé sur "Normal", cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné.
Knee	Manual **Auto**	Pour spécifier l'opération "Knee", qui comprime les signaux vidéo au-delà d'un certain niveau pour montrer la gradation de la partie mise en valeur. Pour vérifier la gradation de la zone lumineuse, réglez sur "Manual" et ajustez le point du coude manuellement. Manual : Permet l'ajustement manuel du point du coude (point de début du fonctionnement du coude) à l'aide de "Level". Auto : Ajuste le point du coude (point de début du fonctionnement du coude) automatiquement selon le niveau de luminosité.
Level	**100%** 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%	Pour régler le point du début de la compression du coude (point du coude). Augmenter le nombre : Augmente le niveau du point du coude. Diminuer le nombre : Diminue le niveau du point du coude. **Memo :** ● Quand [Knee] est réglé sur "Auto", cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné.
Sensitivity	**Fast** Middle Slow	Pour régler la vitesse de réponse du fonctionnement du "Knee" quand [Knee] est réglé sur "Auto". Réglez sur "Slow" lorsque la prise d'un objet dans des conditions où il y a un changement brusque dans l'intensité de la lumière. **Memo :** ● Quand [Knee] est réglé sur "Manual", cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné.

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
White Clip	100% **108%**	Pour régler le point à appliquer l'écrêtage du blanc pour l'entrée de signaux vidéo avec un haut niveau de luminosité. 100% : Applique l'écrêtage du blanc au point où le niveau de luminosité est 100 %. Même si cet élément est réglé sur "108%", il bascule automatiquement vers "100%" si l'écran apparaît trop blanc. Réglez sur cette valeur lorsque le système utilisé limite les signaux de sortie Y à l'intérieur des 100 %. 108% : Applique l'écrêtage du blanc au point où le niveau de luminosité est 108 %.
Gamma	Film Out Cinema **Standard** Off	Pour ajuster la courbe gamma qui détermine l'expression de gradation. Film Out : Règle sur une courbe gamma qui se concentre sur l'expression de gradation des zones sombres afin de faciliter le post-traitement de la sortie d'un film. Cinema : Règle sur une courbe gamma avec une gradation similaire aux caractéristiques d'écran des films. Standard : Règle sur une courbe gamma standard. Off : Désactive l'ajustement de la courbe gamma.
Master Level	Max, 4 à1, **Normal,** -1 à -4, Min	Cet élément ne peut être pas spécifié séparément quand [Gamma] est réglé sur "Standard", "Cinema" ou "Film Out". Augmenter le nombre : Améliore la gradation du noir. Cependant, la gradation des zones lumineuses se détériore. Diminuer le nombre : Améliore la gradation des zones lumineuses. Cependant, la gradation du noir se détériore. **Memo :** ● Quand [Gamma] est réglé sur "Off", cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné.
R Level **G Level** **B Level**	Max, 4 à1, **Normal,** -1 à -4, Min	Les courbes gamma peuvent être ajustées pour chaque R, G et B. Utilisez cette fonction pour ajuster une tonalité de couleur qui ne peut pas être exprimée par le réglage [Color Matrix]. **Memo :** ● Quand [Gamma] est réglé sur "Off", cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné.
White Balance...	Menu d'ajustement de la balance des blancs. (☞ Page 85)	
Color Matrix	Cinema Subdued Cinema Vivid **Standard** Off	Pour régler la matrice de couleur. Cinema Subdued : Règle sur une matrice de couleur discrète qui est semblable aux caractéristiques d'écran des films. Cinema Vivid : Règle sur une matrice de couleur vive qui est semblable aux caractéristiques d'écran des films. Standard : Règle sur une matrice de couleur standard. Off : Règle la fonction de la matrice de couleur sur Off.
Adjust...	Cet élément est utilisé pour ajuster [Color Matrix] à une couleur selon la préférence de l'utilisateur. Cet élément ne peut pas être sélectionné quand [Color Matrix] est réglé sur "Off". (☞ Page 86)	
Color Gain	Off, Min, -1 à -9, **Normal** 9 à 1, Max	Pour ajuster le niveau de la couleur du signal vidéo. Off : Règle la vidéo sur noir-et-blanc. Augmenter le nombre : Rend les couleurs plus denses. Diminuer le nombre : Rend les couleurs plus denses. **Memo :** ● Les images sont affichées en noir-et-blanc lorsque cet élément est réglé sur "Off".
DNR	On **Off**	Pour régler la fonction DNR (réduction numérique du bruit). Le rapport signal/bruit de la vidéo peut être amélioré en réglant [DNR] sur "On". On : Active la réduction du bruit. Off : Désactive la réduction du bruit. **Memo :** ● Une image retenue peut apparaître lorsque cet élément est réglé sur "On".
Reverse Picture	Rotate **Off**	Pour enregistrer les images correctement par l'inversion de l'image horizontalement ou verticalement (Rotate) quand l'image de l'objectif apparaît à l'envers ou tournée de côté. Rotate : Active l'inversion horizontale/verticale de l'image. Off : Désactive l'inversion horizontale/verticale de l'image.
Reset Process	—	Restaure tous les éléments du menu [Camera Process] à leurs réglages par défaut.

Menu Camera Process (suite)

Élément Detail/Adjust...

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
V/H Balance	H-Max, 4 à1, **Normal,** -1 à -4, H-Min	Pour régler la balance H/V afin d'améliorer le contout (détail) dans le sens horizontal (H) ou vertical (V). Augmenter le nombre : Améliore le contour dans le sens horizontal. Diminuer le nombre : Améliore le contour dans le sens vertical.
H Frequency	High **Middle** Low	Pour spécifier la fréquence de correction du contour horizontal. Réglez cet élément selon l'objet. High : Met en valeur la plage de la haute fréquence. Utilisez cet élémment lors de la prise de vue d'objets aux motifs fins. Middle : Met en valeur la plage de la fréquence moyenne. Low : Met en valeur la plage de la basse fréquence. Utilisez cet élément lors de la prise de vue d'objets aux gros motifs.
V Frequency	**High** Low	Pour spécifier la fréquence de correction du contour vertical. Réglez cet élément selon l'objet. Low : Met en valeur la plage de la basse fréquence. High : Met en valeur la plage de la haute fréquence. **Memo :** ● Cet élément peut uniquement être sélectionné quand [Camera Resolution] de [Record Format] dans le menu [Record Set] est réglé sur "1280x720". (☞ Page 75)
Skin Detect	On **Off**	Pour activer ou désactiver la fonction de détail de peau, qui est utilisée pour ajuster l'effet de correction du contour des couleurs saisies à l'aide du menu [Skin Color Adjust]. On : Active la fonction de détail de peau. (Adoucit les détails dans les zones où un ton de peau est détecté.) Off : Désactive la fonction de détail de peau. **Memo :** ● Même si [Skin Detect] est réglé sur "Off", [Skin Detect] est forcément réglé sur "On" lorsque le sélecteur [SKIN AREA/SPOT METER] est basculé. Sinon, vous pouvez régler [Skin Detect] sur "Off" et régler la fonction de détail de peau On/Off en faisant basculer la commande lorsque nécessaire.
Level	-3 **-2** -1	Pour régler le niveau de correction du contour (le degré d'adoucissement) en utilisant la fonction de détail de peau. -3 : Haut niveau de correction de contour (degré d'adoucissement) -2 : Niveau moyen de correction de contour (degré d'adoucissement) -1 : Bas niveau de correction de contour (degré d'adoucissement)
Skin Color Adjust...	Pour régler la fonction de détail de peau. (☞ Page 112)	
Skin Color Detect	Execute **Stop**	Pour saisir la couleur de peau. Execute: Saisit la couleur qui déclenche la fonction de détail de peau. Stop : Désactive la saisie de la couleur qui déclenche la fonction de détail de peau.
Skin Color Range	Wide, 9 à 1, **Normal,** -1 à -9, Narrow	Pour ajuster la gamme de tons de peau servant à déclencher la fonction détail de peau. Ajustez en conséquence, tout en vérifiant la gamme de couleurs visuellement. Augmenter le nombre : Etend la gamme. Diminuer le nombre : Restreint la gamme. **Memo :** ● Lorsque [Color Gain] dans le menu [Camera Process] est réglé sur "Off", seulement la zone où le détail de peau fonctionne est affiché en ton de peau. (☞ Page 83)

Élément White Balance

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Preset Temp.	2800K, **3200K,** 3400K, 4200K, 4800K, 5200K, **5600K**, 6500K, 7500K	Pour régler la température chromatique quand le sélecteur [WHT.BAL.] du caméscope est réglé sur "PRESET".
Alternative Temp.	2800K,**3200K**, 3400K, 4200K, 4800K, 5200K, **5600K,** 6500K, 7500K	Pour régler la température chromatique alternative dans le mode préréglé. Quand le sélecteur [WHT.BAL.] du caméscope est réglé sur "PRESET", chaque pression sur le bouton [AWB] alterne le réglage de température chromatique dans le mode préréglé. ([Preset Temp.]↔[Alternative Temp.])
White Paint R	Max, 30 à 1, **Normal,** -1 à -31, Min	Pour ajuster la composante R (rouge) du mode AWB (balance des blancs automatique). Augmenter le nombre : Renforce le rouge. Diminuer le nombre : Affaiblit le rouge. **Memo :** ● Cet élément peut être sélectionné quand le sélecteur [WHT.BAL.] du coté droit du caméscope est réglé sur "A" ou "B". Quand "PRESET" est réglé, cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné. ● Différentes valeurs peuvent être spécifiées pour "A" et "B". ● Après ce que le bouton [AWB] (balance des blancs automatique) est enfoncé pour réajuster la balance des blancs tandis que [Clear Paint After AWB] est réglé sur "On", [White Paint R] bascule automatiquement vers "Normal".
White Paint B	Max, 30 à 1, **Normal,** -1 à -31, Min	Pour ajuster la composante B (bleu) du mode AWB (balance des blancs automatique). Augmenter le nombre : Renforce le bleu. Diminuer le nombre : Affaiblit le bleu. **Memo :** ● Cet élément peut être sélectionné quand le sélecteur [WHT.BAL.] du coté droit du caméscope est réglé sur "A" ou "B". Quand "PRESET" est réglé, cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné. ● Différentes valeurs peuvent être spécifiées pour "A" et "B". ● Après ce que le bouton [AWB] (balance des blancs automatique) est enfoncé pour réajuster la balance des blancs tandis que [Clear Paint After AWB] est réglé sur "On", [White Paint B] bascule automatiquement vers "Normal".
Clear Paint After AWB	**On** Off	Pour spécifier si effacer les réglages [White Paint R]/[White Paint B] après l'exécution de AWB (balance des blancs automatique). On : [White Paint R]/[White Paint B] sont réglés sur "Normal" après l'exécution de la balance automatique des blancs. Off : [White Paint R]/[White Paint B] ne sont pas modifiés après l'exécution de la balance automatique des blancs.
Shading Mode	Manual **Preset**	Pour spécifier les paramètres d'ajustement de l'uniformité des blancs. (☞ Page 44) Preset : Règle l'ajustement de l'uniformité des blancs à un niveau fixé. L'ajustement manuel est désactivé. Manual : Active l'ajustement manuel de l'uniformité des blancs.
Adjust...	Pour effectuer des ajustements de l'uniformité des blancs. **Memo :** ● Cet élément ne peut pas être sélectionné quand [Shading Mode] est réglé sur "Preset".	

Menu Camera Process (suite)

Élément Shading Mode/Adjust

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

- Cet élément peut être sélectionné uniquement quand [Shading Mode] est réglé sur "Manual". [R Level], [G Level] et [B Level] ne peuvent pas être sélectionnés lorsque cet élément est réglé sur "Preset".
- L'écran bascule vers l'affichage en couleurs et les affichages pour Bars, Zebra et le mode Focus Assist sont réglés temporairement sur "OFF" alors que le mode "B & W" dans le menu [VF Display] passe temporairement sur "Color".

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
R Level	Max, 126 à 1, **Normal,** -1 à -127, Min	Pour ajuster le niveau du rouge de l'uniformité des blancs quand [Shading Mode] est réglé sur "Manual". Augmenter le nombre : Diminue le niveau du rouge en bas de l'écran et augmente le niveau du rouge en haut de l'écran. Diminuer le nombre : Diminue le niveau du rouge en haut de l'écran et augmente le niveau du rouge en bas de l'écran.
G Level	Max, 126 à 1, **Normal,** -1 à -127, Min	Pour ajuster le niveau du vert de l'uniformité des blancs quand [Shading Mode] est réglé sur "Manual". Augmenter le nombre : Diminue le niveau du vert en bas de l'écran et augmente le niveau du vert en haut de l'écran. Diminuer le nombre : Diminue le niveau du vert en haut de l'écran et augmente le niveau du vert en bas de l'écran.
B Level	Max, 126 à 1, **Normal,** -1 à -127, Min	Pour ajuster le niveau du bleu de l'uniformité des blancs quand [Shading Mode] est réglé sur "Manual". Augmenter le nombre : Diminue le niveau du bleu en bas de l'écran et augmente le niveau du bleu en haut de l'écran. Diminuer le nombre : Diminue le niveau du bleu en haut de l'écran et augmente le niveau du bleu en bas de l'écran.

Élément Color Matrix/Adjust

Cet élément est utilisé pour ajuster [Color Matrix] à une couleur selon la préférence de l'utilisateur.
Les valeurs ajustées de "Standard", "Cinema Vivid" et "Cinema Subdued" dans [Color Matrix] peuvent être stockées séparément. (☞ Page 83)

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Mg&R Mg Level	Max, 19 à 1, **Normal,** -1 à -19, Min	Pour ajuster le niveau du magenta/rouge de la vidéo par rapport au magenta. Augmenter le nombre : Renforce la composante magenta du magenta/rouge. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante magenta du magenta/rouge.
Mg&R R Level		Pour ajuster le niveau du magenta/rouge de la vidéo par rapport au rouge. Augmenter le nombre : Renforce la composante rouge du magenta/rouge. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante rouge du magenta/rouge.
R&Yl R Level		Pour ajuster le niveau du rouge/jaune de la vidéo par rapport au rouge. Augmenter le nombre : Renforce la composante rouge du rouge/jaune. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante rouge du rouge/jaune.
R&Yl Yl Level		Pour ajuster le niveau du rouge/jaune de la vidéo par rapport au jaune. Augmenter le nombre : Renforce la composante jaune du rouge/jaune. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante jaune du rouge/jaune.
Yl&G Yl Level		Pour ajuster le niveau du jaune/vert de la vidéo par rapport au jaune. Augmenter le nombre : Renforce la composante verte du jaune/vert. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante jaune du jaune/vert.
Yl&G G Level		Pour ajuster le niveau du jaune/vert de la vidéo par rapport au vert. Augmenter le nombre : Renforce la composante verte du jaune/vert. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante verte du jaune/vert.
Yl&G Mask Range	Max, 19 à 11, **10,** 9 à 1, Min	Pour ajuster la portée de l'effet sur le ton de peau (couleur proche de l'axe I), lorsque [Yl&G Yl Level] et [Yl&G G Level] sont ajustés. Augmenter le nombre : Diminue l'effet sur le ton de peau. Diminuer le nombre : Augmente l'effet sur le ton de peau. **Memo :** ● Lorsque le vert est renforcé dans la direction + avec [Yl&G G Level], l'augmentation de la valeur [Yl&G Mask Range] aide à prévenir le nuancement verdâtre du ton de peau. ● Lorsque [Yl&G Yl Level] et [Yl&G G Level] sont réglés sur "Normal", aucun changement ne sera observé sur l'écran lorsque la valeur [Yl&G Mask Range] est modifiée.

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
G&Cy G Level	Max, 19 à 1, **Normal,** -1 à -19, Min	Pour ajuster le niveau du vert/cyan de la vidéo par rapport au vert. Augmenter le nombre : Renforce la composante verte du vert/cyan. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante verte du vert/cyan.
G&Cy Cy Level		Pour ajuster le niveau du vert/cyan de la vidéo par rapport au cyan. Augmenter le nombre : Renforce la composante cyan du vert/cyan. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante cyan du vert/cyan.
Cy&B Cy Level		Pour ajuster le niveau du cyan/bleu de la vidéo par rapport au cyan. Augmenter le nombre : Renforce la composante cyan du cyan/bleu. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante cyan du cyan/bleu.
Cy&B B Level		Pour ajuster le niveau du cyan/bleu de la vidéo par rapport au bleu. Augmenter le nombre : Renforce la composante bleue du cyan/bleu. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante bleue du cyan/bleu.
B&Mg B Level		Pour ajuster le niveau du bleu/magenta de la vidéo par rapport au bleu. Augmenter le nombre : Renforce la composante bleue du bleu/magenta. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante bleue du bleu/magenta.
B&Mg Mg Level		Pour ajuster le niveau du bleu/magenta de la vidéo par rapport au magenta. Augmenter le nombre : Renforce la composante magenta du bleu/magenta. Diminuer le nombre : Affaiblit la composante magenta du bleu/magenta.
R Rotation	Max, 4 à1, **Normal,** -1 à -4, Min	Pour ajuster la teinte de l'axe R (rouge et cyan). Augmenter le nombre : Fait pivoter la teinte du rouge vers le jaune et du cyan vers le bleu. Diminuer le nombre : Fait pivoter la teinte du rouge vers le magenta et du cyan vers le vert.
G Rotation		Pour ajuster la teinte de l'axe G (vert et magenta). Augmenter le nombre : Fait pivoter la teinte du vert vers le bleu et du magenta vers le rouge. Diminuer le nombre : Fait pivoter la teinte du vert vers le jaune et du magenta vers le bleu.
B Rotation		Pour ajuster la teinte de l'axe B (bleu et jaune). Augmenter le nombre : Fait pivoter la teinte du bleu vers le magenta et du jaune vers le vert. Diminuer le nombre : Fait pivoter la teinte du bleu vers le cyan et du jaune vers le rouge.

Menu TC/UB

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
TC Preset	—	Pour le réglage du code temporel (heure, minute, seconde, trame). Affichage : Réglage Drop 02:02:25:20 : Réglage Non Drop02:02:25:20
UB Preset	—	Pour régler le bit d'utilisateur. (chiffre pas chiffre) Affichage : AB CD EF 01
Drop Frame	Non Drop **Drop**	Pour régler le mode de verrouillage de trame du générateur de code temporel. Non Drop : Le générateur de code temporel interne fonctionne en mode non-drop. Utilisez ce réglage pour mettre l'accent sur le nombre de trames. Drop : Le générateur de code temporel interne fonctionne en mode drop. Utilisez ce réglage pour mettre l'accent sur le temps d'enregistrement. **Memo :** ● Cet élément peut être réglé uniquement si la fréquence d'images de [Frame & Bit Rate] dans le menu [Record Set] ➡ [Record Format] est réglée sur "60p", "30p" ou "60i". Quand la fréquence d'images est "24p", "Non Drop" est fixé et ne peut pas être sélectionné. Quand la fréquence d'images est "50p", "25p" ou "50i", cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 75)

Menu LCD/VF

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Shooting Assist	Menu pour le réglage de la fonction d'assistance de prise de vue. (☞ Page 89)	
Marker Setting...	Pour régler des éléments tels que la zone de sécurité et la marque du centre. (☞ Page 90)	
Status Display...	Pour régler les affichages liés à l'écran d'état. (☞ Page 90)	
LCD + VF	**On** Off	Pour sélectionner une méthode pour basculer entre l'écran ACL et les écrans du viseur. (☞ Page 30) On : Affiche les images sur le viseur à tous moments. Off : Eteint l'écran du viseur lorsque l'écran ACL est allumé.
VF Display	B & W **Color**	Pour sélectionner si afficher l'image sur l'écran du viseur en couleurs ou en noir-et-blanc. B & W : Affiche l'image du viseur en noir-et-blanc. Color : Affiche l'image du viseur en couleurs. **Memo :** ● Le réglage de cet élément n'est valide qu'en mode caméra. ● Lorsque cet élément est réglé sur "B & W" seules les images saisies sont affichées en noir-et-blanc. Les écrans d'état et de menu sont affichés en couleurs.
LCD Mirror Mode	Mirror **Normal**	Pour spécifier la méthode d'affichage de l'image face à l'écran ACL. (☞ Page 28) Mirror : Affiche l'image après l'avoir tournée de côté. (affichage mirroir) Normal : Affiche l'image sans la tourner de côté. **Memo :** ● Le réglage de cet élément n'est valide qu'en mode caméra. ● Lors de l'affichage de la barre de couleur et de l'état agrandi, le réglage "Mirror" est désactivé. (☞ Page 113 [Sortie de la barre de couleur]) (☞ Page 19 [Affichage d'état agrandi sur écran ACL])

Élément Shooting Assist

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Focus Assist	ACCU-Focus **Normal**	Pour spécifier l'opération lorsque le bouton [FOCUS ASSIST] du caméscope est enfoncé. (☞ Page 37) ACCU-Focus : Active les fonctions d'assistance de focalisation et de ACCU-Focus (mise au point forcée). La profondeur de champ de l'objet diminue pour faciliter la mise au point. La fonction ACCU-Focus passe automatiquement au "Off" dans environ 10 secondes. Normal : Active la fonction d'assistance de focalisation uniquement. La zone focalisée est affichée en couleurs pour faciliter la mise au point. La couleur d'affichage peut être spécifiées avec [Color].
Color	**Blue** Green Red	Pour régler la couleur d'affichage de la zone focalisée lorsque la fonction d'Assistance de focalisation est activée. Blue : Affiche la zone focalisée en bleu. Green : Affiche la zone focalisée en vert. Red : Affiche la zone focalisée en rouge.
Level	High **Middle** Low	Pour régler la plage d'affichage de la zone focalisée lorsque la fonction d'assistance de focalisation est activée. High : Définit la plage d'affichage plus large que Middle. Middle : Définit la plage d'affichage comme standard. Low : Définit la plage d'affichage plus étroite que Middle.
Zebra	2Patterns **1Pattern**	Pour sélectionner le nombre de zébrures à afficher. 2Patterns: Affiche 2 types de zébrures (Zebra1 et Zebra2). 1Pattern : Affiche 1 type de zébrure (Zebra1).
Top1	Over, 100% à 85%, **80%,** 75% à 5% (par incréments de 5 %)	Pour régler le niveau de luminosité maximal pour l'affichage "Zebra1". **Memo :** ● La relation entre Top1 et Bottom1 est telle que Top1>Bottom1 est toujours valable. Pour maintenir cette relation lors du réglage de Bottom1, la valeur Top1 est automatiquement corrigée.
Bottom1	100% à 75%, **70%,** 65% à 0% (par incréments de 5 %)	Pour régler le niveau de luminosité minimal pour l'affichage "Zebra1". **Memo :** ● La relation entre Top1 et Bottom1 est telle que Top1>Bottom1 est toujours valable. Pour maintenir cette relation lors du réglage de Bottom1, la valeur Top1 est automatiquement corrigée.
Top2	**Over,** 100% à 5% (par incréments de 5 %)	Pour régler le niveau de luminosité maximal pour l'affichage "Zebra2". **Memo :** ● Cet élément ne peut pas être sélectionné quand [Zebra] est réglé sur "1Pattern". ● La relation entre Top2 et Bottom2 est telle que Top2>Bottom2 est toujours valable. Pour maintenir cette relation lors du réglage de Top2, la valeur Bottom2 est automatiquement corrigée.
Bottom2	100% à 85%, **80%,** 75% à 0% (par incréments de 5 %)	Pour régler le niveau de luminosité minimal pour l'affichage "Zebra2". **Memo :** ● Cet élément ne peut pas être sélectionné quand [Zebra] est réglé sur "1Pattern". ● La relation entre Top2 et Bottom2 est telle que Top2>Bottom2 est toujours valable. Pour maintenir cette relation lors du réglage de Bottom2, la valeur Top2 est automatiquement corrigée.
Peaking Frequency	High **Middle** Low	Pour régler la plage de fréquences afin d'appliquer la mise en valeur du contour à l'aide du bouton d'ajustement [VF PEAKING] ou du bouton [LCD PEAKING +/-]. High : Met en valeur la plage de la haute fréquence. Middle : Met en valeur la plage de la fréquence moyenne. Low : Met en valeur la plage de la basse fréquence.

Menu LCD/VF (suite)

Élément Marker Setting

(☞ Page 110 [Marqueur et affichages de zone de sécurité (mode caméra seulement)])

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Aspect Ratio *1	4:3, 14:9, **16:9,** 16:9 (+4:3), 2.35:1 Center, 2.35:1C.HeadRM, 1.85:1 Center, 1.85:1C.HeadRM, 1.66:1, 1.75:1	Pour sélectionner le rapport hauteur/largeur final de l'image à être utilisé à partir de l'angle total de vision. **Memo :** ● Quand [Aspect Ratio] dans le menu [Record Format] est réglé sur "4:3", cet élément est fixé sur "4:3" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 75)
Aspect Marker *1	Line+Halftone Halftone Line **Off**	Pour spécifier comment les marqueurs de délimitation doivent être utilisés pour indiquer les parties d'une image qui sont au-delà de la plage du rapport hauteur/largeur sélectionné dans [Aspect Ratio]. Line+Halftone : Affiche la délimitation à l'aide de lignes et de zones hors la délimitation en demi-teinte. Halftone : Affiche les zones hors la délimitation en demi-teinte. Line : Affiche la délimitation par des lignes. Off : Cache les marqueurs de délimitation.
Safety Zone *1	95%, 93%, 90%, 88%, 80%, **Off**	Pour régler le pourcentage de la zone qui doit être considérée comme zone valable (Safety Zone) à l'intérieur de la délimitation du rapport hauteur/largeur sélectionné dans [Aspect Ratio].
Center Mark *1	On **Off**	Pour spécifier l'affichage d'une marque pour indiquer le centre de l'écran dans le rapport hauteur/largeur sélectionné dans [Aspect Ratio]. On : Affiche la marque du centre. Off : Cache la marque du centre.

*1: En mode révision de clips ou support, les marqueurs n'apparaissent pas, quel que soit le paramètre.

Élément Status Display

Ce menu est utilisé pour définir les affichages d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
F.No/Iris Indicator	F.No+Iris Ind. F.No **Off**	Pour spécifier si afficher la marque de la position du diaphragme/du niveau du diaphragme sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. F.No+Iris Ind. : Affiche la position/le niveau du diaphragme. F.No : Affiche la position du diaphragme. Off : Cache la marque de la position/du niveau du diaphragme.
Filter	On **Off**	Pour spécifier si afficher la position du filtre sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. On : Affiche la position du filtre. Off : Cache la position du filtre.
Video Format	**On** Off	Pour spécifier si afficher la position du format vidéo d'enregistrement/de lecture sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. On : Affiche le mode de format vidéo. Off : Cache le mode de format vidéo.
Media Remain	**On** Off	Pour spécifier si afficher l'espace restant de la carte SDHC d'enregistrement sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. On : Affiche l'espace restant sur la carte SDHC. Off : Cache l'espace restant sur la carte SDHC. Toutefois, lorsque l'avertissement d'espace restant est affiché, l'information est affichée quel que soit le réglage.

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
TC/UB	**On** Off	Pour spécifier si afficher le code temporel/le débit du bit d'utilisateur sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. On : Affiche le code temporel ou le débit binaire d'utilisateur. Si le code temporel ou le débit de bit d'utilisateur s'affichent est déterminé par le réglage du sélecteur [TC DISPLAY] sur le panneau intérieur de l'écran ACL du caméscope. Off : Cache le code temporel ou débit de bit d'utilisateur.
Audio Meter	**On** Off	Pour spécifier si afficher la position du compteur de niveau audio sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. On : Affiche le compteur de niveau audio. Off : Cache le compteur de niveau audio.
Battery Info	Time Capacity% **Voltage**	Pour régler l'affichage de l'information de batterie sur l'écran d'état lorsqu'une batterie AntonBauer ou IDX compatible est chargée. L'écran d'état est affiché sur l'écran ACL et/ou le viseur. L'information sur la batterie apparaît uniquement sur l'écran d'ETAT 1 en mode caméra. (☞ Page 102) Time : Affiche la charge de batterie restante en minutes. "min" Capacity% : Affiche la charge de batterie restante en pourcentage. "%" Voltage : Affiche la tension de batterie actuelle en unités de 0,1 V. "V" **Memo :** ● Quand une autre batterie que celle recommandé (communication compatible) est utilisée, "Voltage" peut parfois être affiché même quand "Time" ou "Capacity%" est sélectionné. ● Quand "Time" ou "Capacity%" est sélectionné, la marque de batterie apparaît avant que la valeur ne change en fonction de la charge restante de la batterie. RES : 12 % et inférieur, : 13 % - 29 %, : 30 % - 59 %, : 60 % - 100 % ● Afficher le modifications à " RES " une fois que la charge de la batterie tombe au-dessous de 12 %. ● Lorsqu'une calibration de la batterie est nécessaire, " CAL " apparaît pendant 2 secondes après toutes les 30 secondes d'affichage de la tension. ● Le CALIBRAGE est un état qui nécessite le renouvellement des informations de la batterie. La batterie est en mesure de fonctionner comme d'habitude sans calibrage. Toutefois, le calibrage est recommandé étant donné que les informations correctes de la charge et du temps restants ne peuvent pas être obtenues autrement. Pour en savoir davantage, consultez le manuel d'instructions de la batterie. ● La charge et le temps restants de la batterie ne sont que des valeurs de référence pour la durée de la prise de vue. ● Quand une batterie IDX est chargée alors que le caméscope est relié à un KA-MR100G (Memory Recorder), le réglage de l'affichage "Time" peut être désactivé même quand une batterie recommandée (communication compatible) est utilisée.
Date Style	**DMY (E model)** **MDY (U model)** YMD	Pour régler la séquence d'affichage de date sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. DMY : Jour/Mois/Année MDY : Mois/Jour/Année YMD : Année/Mois/Jour
Time Style	**24hour (E model)** **12hour (U model)**	Pour régler l'affichage de l'heure sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. 24hour : Affichage 24 heures. 12hour : Affichage 12 heures. (AM/PM)
Shutter Disp.	DEG **SEC**	Pour régler l'affichage de l'obturation sur l'affichage d'état sur l'écran ACL et les écrans du viseur. DEG : Affiche la vitesse d'obturation en degrés de la même façon qu'un appareil photo à pellicule. SEC : Affiche la vitesse d'obturation en secondes. **Memo :** ● "DEG" ne peut être sélectionné que si [Frame & Bit Rate] est réglé sur "24p (SP)", "24p (HQ)", "25p (SP)" ou "25p (HQ)". Lorsque [Frame & Bit Rate] est réglé sur d'autres valeurs, le réglage de l'affichage d'obturation est fixé à "SEC" ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 75) ● Quand un appareil de contrôle à distance est connecté, le réglage de l'affichage d'obturation est fixé à "SEC" indépendamment du réglage [Frame & Bit Rate].

Menu A/V Out

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Output Terminal	Composite **Component** Off	Pour régler les signaux de sortie à partir de la borne de sortie de signaux vidéo (BNC) [Y/VIDEO]/[PB]/[PR] sur le côté du caméscope. Composite : Sort les signaux composés à la borne de sortie de signaux vidéo [Y/VIDEO]. Component : Produit des signaux composants. Off : Les signaux ne sont pas sortis.
Set Up	**7.5% (U model)** **0.0% (E model)**	Pour sélectionner si ajouter un signal de configuration à la sortie du signal vidéo de la borne de sortie du signal vidéo (BNC) [Y/VIDEO]/[PB]/[PR] sur le côté du caméscope. Un signal de configuration peut également être sélectionné pendant l'entrée de signal de la borne [IEEE1394]. 7.5% : Ajoute le signal de configuration. 0.0% : Le signal de configuration n'est pas ajouté. **Memo :** ● Quand [Frame & Bit Rate] est réglé sur "50p (SP)","50p (HQ)", "50i (SP)", "50i (HQ)", "25p (SP)" ou "25p (HQ)" cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 75) ● Selon les réglages de menu du caméscope et l'état du câble qui y est raccordé, le signal de configuration peut être fixé à "0.0%". "0.0%" est affiché en gris dans ce cas.
HD/SD-SDI Out	HD-SDI SD-SDI **Off**	Pour spécifier si sortir les signaux SDI de la borne de sortie [HD/SD-SDI] sur le côté du caméscope. HD-SDI : Sort les signaux HD-SDI. Les signaux audio emboîtés (superposés) et le code temporel sont également sortis. SD-SDI : Sort les signaux SD-SDI à fréquence abaissée de la HD. Lorsque [System Definition] dans le menu [Record Format] est réglé sur "HD (MPEG2)" (☞ Page 75), les signaux SD-SDI à fréquence abaissée de la HD sont également sortis. Les signaux audio emboîtés (superposés) et le code temporel sont également sortis. Off : Les signaux SDI ne sont pas sortis. **Memo :** ● Quand [System Definition] dans le menu [Record Format] est réglé sur "SD (DV)", "HD-SDI" ne peut être sélectionné. Seuls les signaux SD-SDI sont sortis. (☞ Page 75) ● Lorsque les signaux DV sont entrés de la borne [IEEE1394], "HD-SDI" ne peut pas être sélectionné. ● La sortie du bit d'utilisateur de la borne de sortie [HD/SD-SDI] est utilisée comme un repère pour déterminer les signaux vidéo valides. Par conséquent, les valeurs exacte ne sera pas sortie.
Down Convert	Side Cut **Letter Box** Squeeze	Pour régler le style d'affichage des images à fréquence abaissée sur un écran de rapport hauteur/largeur 4:3. Ce réglage s'applique à toutes les sorties composées/SD-SDI/DV. Side Cut : Affiche l'image avec les côtés de gauche et de droite coupés. Letter Box : Affiche une image large avec le haut et le bas noircis. Squeeze : Affiche une image qui est comprimée horizontalement. **Memo :** ● Quand [System Definition] dans le menu [Record Format] est réglé sur "SD (DV)", cet élément s'affiche comme "---" et ne peut pas être sélectionné. (☞ Page 75)
Analog Out Char.	On **Off**	Pour sélectionner si afficher l'état et les caractères du menu sur la sortie d'écran à partir de la borne de sortie du signal vidéo (BNC) [Y/VIDEO]/[PB]/[PR] sur le côté du caméscope. On : Active l'affichage. Off : Désactive l'affichage. **Memo :** ● Lorsque [Analog Out Char.] est réglé sur "On", les détails montrés sur le viseur sont également affichés dans la sortie d'image à partir de la borne de sortie du signal vidéo (BNC).
SDI Out Char.	On **Off**	Pour sélectionner si afficher l'état et les caractères du menu sur la sortie d'écran à partir de la borne de sortie [HD/SD-SDI] sur le côté du caméscope. On : Active l'affichage. Off : Désactive l'affichage.

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

<table>
<tr><th>Élément</th><th>Valeurs de réglage</th><th>Fonction</th></tr>
<tr><td>Audio Monitor</td><td>Stereo
Mix</td><td>Pour régler le son audio de la borne [PHONES] sur le son stéréo ou mixte quand le sélecteur [MONITOR SELECT] sur le côté du caméscope est réglé sur “Both”.
Mix : Sort le son mixte (sort le son mixte de CH-1 et de CH-2 vers L et R).
Stereo : Sort le son stéréo (sort le son stéréo de CH-1 vers L et de CH-2 vers R). Quand un haut-parleur d’écran est utilisé, seul le son audio de CH-1 est sorti.
■ La borne [PHONES], le haut parleur et les sorties RCA en fonction de la combinaison des réglages du sélecteur [MONITOR SELECT] du caméscope et des réglages [Audio Monitor].
<table>
<tr><th rowspan="2">Réglages du sélecteur [MONITOR SELECT]</th><th rowspan="2">Réglage [Audio Monitor]</th><th colspan="2">Sortie de la borne [PHONES]</th><th rowspan="2">Sortie du haut-parleur</th><th colspan="2">Sortie RCA</th></tr>
<tr><th>L</th><th>R</th><th>CH1</th><th>CH2</th></tr>
<tr><td>[CH-1]</td><td>—</td><td colspan="2">CH1</td><td>CH1</td><td rowspan="4">CH1</td><td rowspan="4">CH2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[BOTH]</td><td>[Mix]</td><td colspan="2">CH1+CH2</td><td>CH1+CH2</td></tr>
<tr><td>[Stereo]</td><td>CH1</td><td>CH2</td><td>CH1</td></tr>
<tr><td>[CH-2]</td><td>—</td><td colspan="2">CH2</td><td>CH2</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Menu Others

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Alarm Level	**High** Middle Low Off	Pour sélectionner si activer la sonnerie d’alarme ainsi que pour régler le volume. La sonnerie d’alarme est sortie du haut-parleur de l’écran ou de la borne [PHONES]. High : Sort la sonnerie d’alarme au niveau de haut volume. Middle : Sort la sonnerie d’alarme au niveau de volume moyen. Low : Sort la sonnerie d’alarme au niveau de bas volume. Off : La sonnerie d’alarme n’est pas sortie.
Tally System	Studio Ext **Int**	Pour régler les conditions d’affichage des lampes témoins (avant/arrière) du caméscope. Studio : Affiche selon les signaux TALLY IN/PREVIEW IN à partir d’un dispositif externe, tel qu’un appareil de contrôle à distance. Ext : Affiche principalement l’état des dispositifs externes. Int : Affiche principalement l’état du caméscope.
Front Tally	On **Blink** Off	Pour spécifier les réglages d’éclairage de la lampe témoin avant du caméscope pendant l’enregistrement. On : S’allume pendant l’enregistrement seulement. Blink : Clignote après ce que le bouton déclencheur [REC] est enfoncé jusqu’à ce que l’enregistrement commence et s’allume pendant l’enregistrement. Off : Eteint la lampe témoin.
Back Tally	On **Blink** Off	Pour spécifier les réglages d’éclairage de la lampe témoin arrière du caméscope pendant l’enregistrement. On : S’allume pendant l’enregistrement seulement. Blink : Clignote après ce que le bouton déclencheur [REC] est enfoncé jusqu’à ce que l’enregistrement commence et s’allume pendant l’enregistrement. Off : Eteint la lampe témoin.

Menu Others (suite)

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
1394 Rec Trigger	Ext Series Split Synchronize **Off**	Pour régler le déclencheur d'enregistrement pour le dispositif d'enregistrement externe raccordé à la borne [IEEE1394]. Ext : Sort le déclencheur d'enregistrement vers un système externe seulement. (L'enregistrement n'est pas effectué par le système interne.) Series : Sort le déclencheur d'enregistrement pour permettre l'enregistrement consécutif par les systèmes interne et externe. Split : Sort des déclencheurs d'enregistrement séparés pour les systèmes interne et externe. Synchronize : Sort un déclencheurs d'enregistrement simultanément pour les systèmes interne et externe. Off : Le déclencheur d'enregistrement n'est pas sorti vers le système externe. **Memo :** ● Cet élément ne peut être sélectionné qu'en mode caméra. Il ne peut pas être réglé lorsque l'enregistrement est en cours sur le caméscope ou un dispositif externe. ● Lorsque le dispositif d'enregistrement externe raccordé à la borne [IEEE1394] passe en mode d'enregistrement selon les paramètres, le basculement de mode d'exécution à l'aide du bouton [CAM/MEDIA] et la fonction révision de clip seront désactivés. ● Quand [1394 Rec Trigger] est réglé sur "Split", le bouton [REC] sur le côté du caméscope devient un bouton de marche/arrêt d'enregistrement du dispositif externe. (☞ Page 12) ● Quand vous appuyez sur le bouton [REC] immédiatement après avoir allumé l'appareil ou après avoir modifié le réglage de menu, l'enregistrement avec un dispositif extérieur pourrait commencer environ 10 secondes plus tard.
1394 Auto Power Off	Enable **Disable**	Pour régler l'option d'éteindre automatiquement le dispositif d'enregistrement externe raccordé à la borne [IEEE1394] lorsque l'interrupteur [POWER] du caméscope est en position d'arrêt. Enable : Eteint l'appareil automatiquement. Disable : Désactive cette fonction. **Memo :** ● Le contrôle IEEE1394 est valide uniquement pour des dispositifs externes avec un bouton d'arrêt.
Mode LED	**On** Off	Pour spécifier les réglages d'éclairage de l'indicateur de mode d'exécution sur le panneau de contrôle sur le côté du caméscope. On : S'allume tel que montré ci-dessous selon le mode de fonctionnement. (☞ Page 8) Off : Eteint l'indicateur. **Mode de fonctionnement** / **Couleur** Mode caméra / Bleu/violet Mode support (mode carte SD) / Vert Mode support (mode IEEE1394) / Orange Mode USB / Orange
Reset All	—	Réinitialise tous les réglages du menu. Sélectionnez [Reset All] dans le menu "Reset", puis appuyez sur le bouton de réglage (●). Le message "Resetting..." s'affiche. Après ce que la réinitialisation est terminée, le message "Complete" s'affiche pendant environ 1 seconde. La réinitialisation ne sera pas effectuée si [Cancel] est sélectionné. **Memo :** ● [Date/Time] (☞ Page 94) et [Time Zone] (☞ Page 95) ne peuvent pas être réinitialisés. ● Cet élément ne peut pas être sélectionné lors de l'enregistrement en mode caméra, pendant la révision de clip et en mode média.
Date/Time	—	Pour régler l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute. **Memo :** ● L'ordre d'affichage de la date (de l'année, du mois et du jour) suit le réglage [Date Style] dans le menu [Status Display]. Toutefois, le format de 24 heures est utilisé pour afficher l'heure, quel que soit le réglage [Time Style]. (☞ Page 91)

* Les valeurs par défaut sont indiquées en caractères gras.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Time Zone	UTC-00:30 à UTC-12:00, UTC, UTC+14:00 à UTC+00:30 (Par incréments de 30 minutes)	Pour régler le décalage horaire UTC en unités de 30 minutes. **[Valeurs par défaut : UTC-05:00 (U model), UTC (E model)]** **Memo :** ● Si [Date/Time] est déjà réglé, l'élément [Date/Time] est ajusté automatiquement quand [Time Zone] est modifié.
System Information		
Version	Affiche les informations de la version du micrologiciel.	
Fan Hour	Pour afficher le temps d'utilisation du ventilateur interne. **Memo :** ● Dans un environnement normal, la poussière s'accumule sur le ventilateur interne quand le caméscope est utilisé pendant une longue période. La poussière peut pénétrer dans le camescope surtout s'il est utilisé à l'extérieur. Cela pourrait affecter la qualité de l'image et du son du caméscope. Vérifiez et remplacez le ventilateur à toutes les 9000 heures (recommandation).	

Menu Media

Élément	Fonction
Format Media	Pour formater (initialiser) une carte SDHC. Sélectionnez un slot de lecture de carte (A ou B), sélectionnez [Format] de [Cancel]/[Format], et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour formater (initialiser) la carte. (☞ Page 33 [Formater (initialiser) les cartes SDHC])
Restore Media	Pour restaurer une carte SDHC. Sélectionnez un slot de lecture de carte (A ou B), sélectionnez [Restore] de [Cancel]/[Restore], et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour restaurer la carte SDHC. (☞ Page 34 [Restaurer la carte SDHC]) **Memo :** ● Cet élément apparaît uniquement lorsque la carte SDHC nécessite une restauration. Toutefois, il ne peut pas être sélectionné lors de l'enregistrement en mode caméra et pendant la révision de clip.

Menu Setup File Manage

Les réglages de menu et les fonctions des boutons ([SHUTTER], [AE LEVEL], etc.) peuvent être sauvegardés.
Il est utile de sauvegarder les réglages en fonction des différentes conditions de prise de vue.

Élément	Valeurs de réglage	Fonction
Load File...	—	Charge les réglages. (☞ Page 119)
Store File...	—	Sauvegarde les réglages. (☞ Page 118)
Reset File...	—	Restaure les réglages sauvegardés à leurs valeurs par défaut. (☞ Page 119)

Ajout/édition d'éléments de menu fréquemment utilisés (Favorites Menu)

Vous pouvez sélectionner et ajouter ou éditer des éléments de menu fréquemment utilisés selon vos préférences pour créer un écran de menu (Favorites Menu) personnalisé.

Memo :

- [Favorites Menu] n'est activé qu'en mode caméra. [Favorites Menu] reste inchangé même lorsque le format d'enregistrement change.
- Jusqu'à 20 éléments de menu peuvent être ajoutés (deux pages sur l'écran).
- Les éléments ajoutés dans [Favorites Menu] ne seront pas réinitialisés même si [Reset All] dans le menu principal est exécuté.

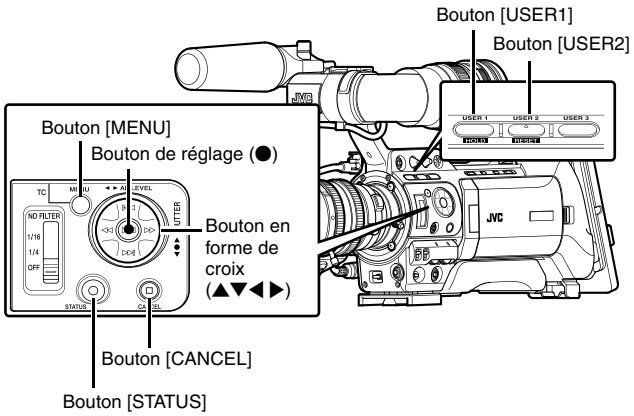

Ajouter des éléments de menu à Favorites Menu

1 Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir l'écran [Main Menu].

2 Sélectionnez l'élément de menu ou de sous-menu à ajouter.

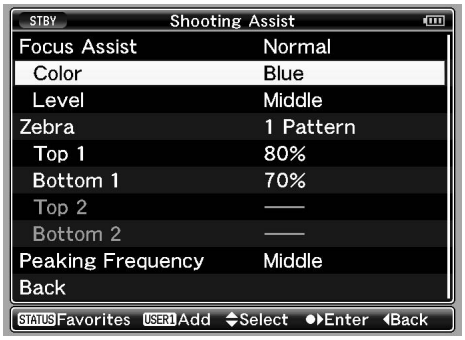

Memo :

- L'ajout d'éléments à [Favorites Menu] ne peut pas être effectué dans les cas suivants. [USER1 Add] est affiché en gris dans le guide de fonctionnement.
  - L'élément sélectionné est déjà ajouté au [Favorites Menu].
  - Le nombre d'éléments de menu qui peuvent être ajoutés (20 éléments) est dépassé.

3 Appuyez sur le bouton [USER1].

Un écran s'ouvre pour confirmer l'ajout.

4 Sélectionnez [Add] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

L'élément de menu sélectionné est ajouté au [Favorites Menu].

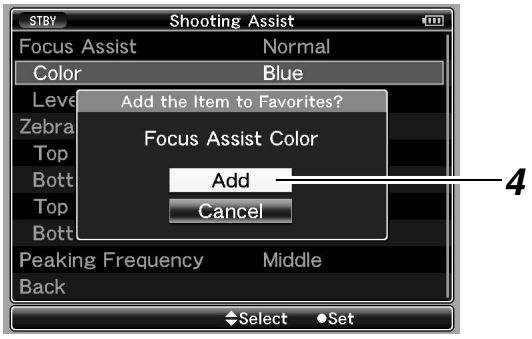

Memo :

- Des noms descriptifs longs peuvent être affichés pour les éléments de menu dans [Favorites Menu] afin de permettre une meilleure compréhension.

Éditer Favorites Menu

Vous pouvez supprimer ou modifier l'ordre des éléments ajoutés au [Favorites Menu].

■Supprimer des éléments du [Favorites Menu]

1 Ouvrez l'écran [Favorites Menu].

① Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir l'écran [Main Menu].

② Appuyez sur le bouton [STATUS] pour ouvrir l'écran [Favorites Menu].

2 Sélectionnez [Edit Favorites] et appuyez sur le bouton de réglage (●) ou sur le bouton en forme de croix (▶).

L'en-tête passe au magenta et le mode d'édition est activé.

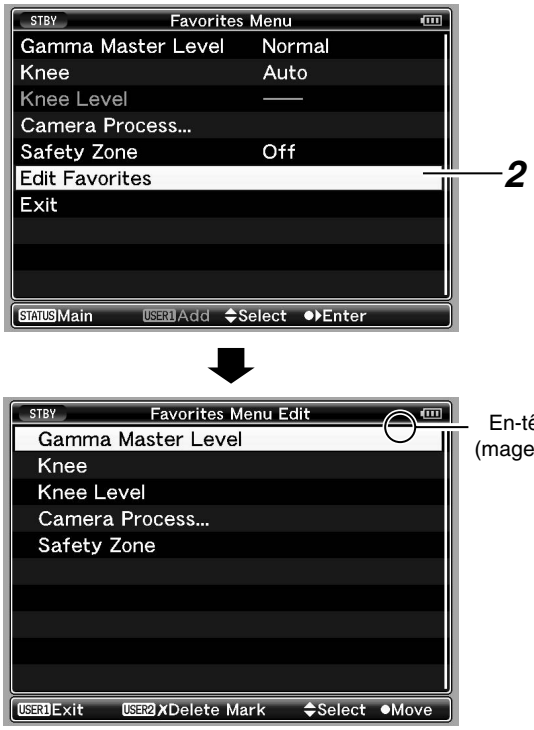

3 Sélectionnez l'élément de menu ou de sous-menu à supprimer.

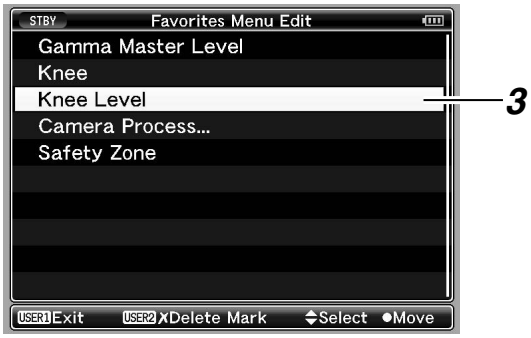

4 Appuyez sur le bouton [USER2].

[Delete Mark] (✗) s'affiche au premier élément.

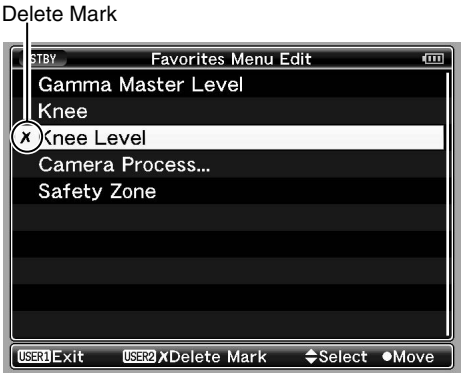

Memo :

- Lorsque le bouton [USER2] est enfoncé de nouveau au moment où l'élément de menu avec [Delete Mark] (✗) est sélectionné, [Delete Mark] (✗) disparaît.

5 Appuyez sur le bouton [USER1].

Le menu d'option pour quitter le mode d'édition de [Favorites Menu] s'affiche.

6 Sélectionnez [Save & Exit] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Memo :

- La suppression n'est pas terminée jusqu'à ce que les modifications ne soient enregistrées avec [Save & Exit].
- Pour quitter le mode d'édition, sans supprimer aucun des éléments, sélectionnez [Exit without Saving].
- Pour retourner au mode d'édition, sélectionnez [Cancel].

Ajout/édition d'éléments de menu fréquemment utilisés (Favorites Menu) (suite)

Éditer Favorites Menu (suite)

■Modifier l'ordre des éléments dans [Favorites Menu]

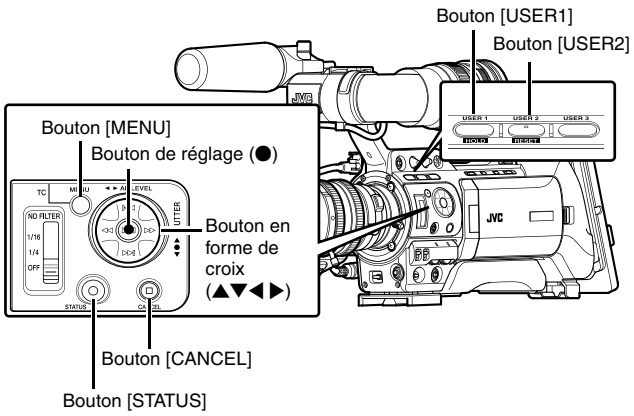

1 Ouvrez l'écran [Favorites Menu].

① Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir l'écran [Main Menu].

② Appuyez sur le bouton [STATUS] pour ouvrir l'écran [Favorites Menu].

2 Sélectionnez [Edit Favorites] et appuyez sur le bouton de réglage (●) ou sur le bouton en forme de croix (▶).

L'en-tête passe au magenta et le mode d'édition est activé.

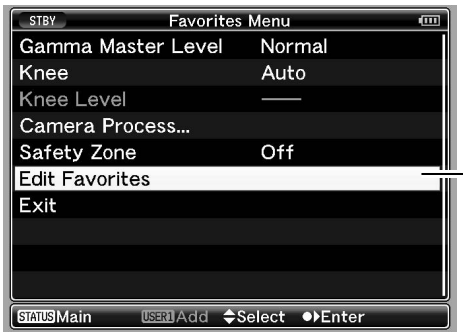

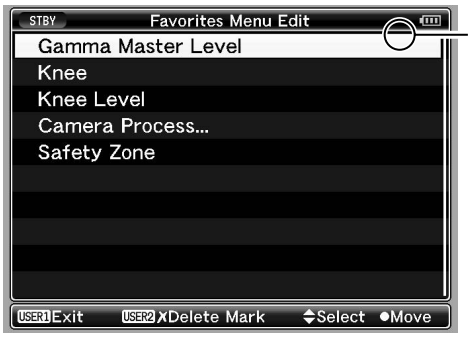

3 Sélectionnez l'élément du menu ou du sous-menu à déplacer et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Le mode de déplacement est activé et une barre de sélection de position pour le déplacement apparaît.

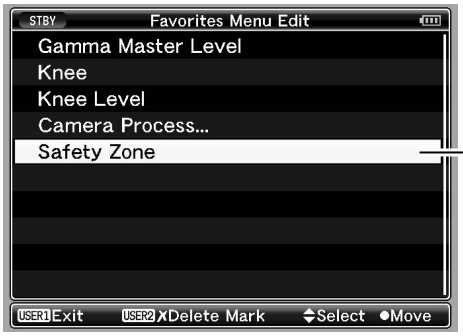

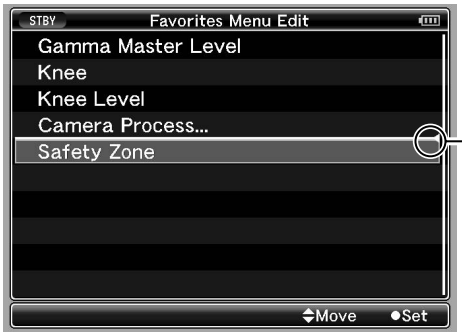

4 Sélectionnez la position à laquelle vous désirez déplacer l'élément avec le bouton en forme de croix (▲▼).

Déplacez la barre de sélection de position avec le bouton en forme de croix (▲▼) et sélectionnez la position à laquelle vous désirez déplacer l'élément.

5 Appuyez sur le bouton de réglage (●).

L'élément sélectionné se déplace à la nouvelle position.

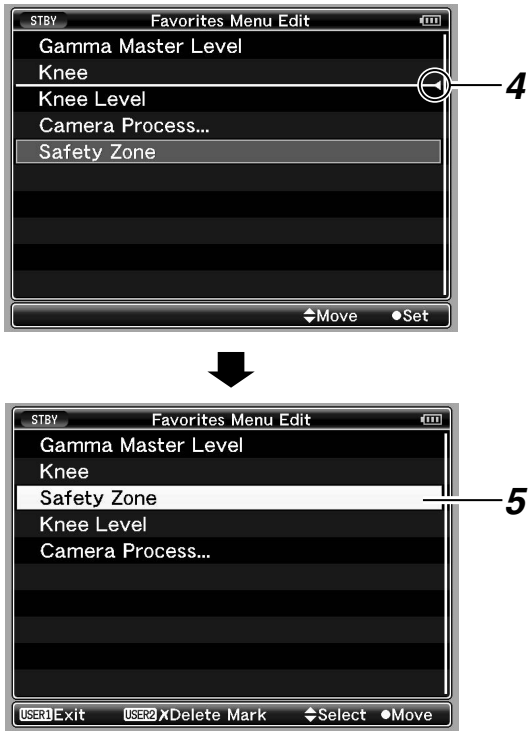

6 Appuyez sur le bouton [USER1].

Le menu d'option pour quitter le mode d'édition de [Favorites Menu] s'affiche.

7 Sélectionnez [Save & Exit] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Memo :

- Le déplacement n'est pas terminé jusqu'à ce que les modifications ne soient enregistrées avec [Save & Exit].
- Pour quitter le mode d'édition, sans enregistrer aucune modification, sélectionnez [Exit without Saving].
- Pour retourner au mode d'édition, sélectionnez [Cancel].

Ecran d’état en mode caméra

Ecran d’ETAT 0

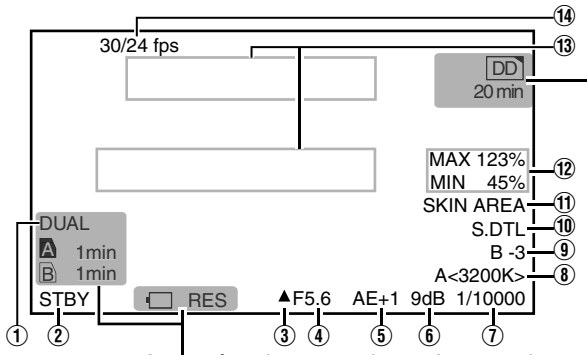

S’affiche uniquement à la connexion à un dispositif externe.

Apparaît uniquement lorsqu’un avertissement est affiché. (☞ Page 102)

Élément	Description
① **Affichage Dual Rec**	S’affiche quand le fonctionnement du slot de lecture de cartes est réglé sur “Dual”. (☞ Page 76)
② **Etat de support**	---- : Aucune carte n’est trouvée dans le slot sélectionné* STBY : Enregistrement en veille REC : Enregistrement REVIEW : Révision de clips (☞ Page 56) STBY**P** : Pre Rec enregistrement en veille (☞ Page 58) REC**P** : Pre Rec enregistrement (☞ Page 58) STBY**C** : Clip Continuous enregistrement en veille (☞ Page 59) REC**C** : Clip Continuous enregistrement (☞ Page 59) STBY**C** (affiché en jaune) : Clip Continuous enregistrement en pause (☞ Page 59) STOP : Impossible d’enregistrer sur la carte dans le slot POFF : Arrêt * Lorsque [Tally System] dans le menu [Others] est réglé sur “Studio”, “----” ne s’affiche pas même si une carte n’est pas insérée dans l’emplacement. (☞ Page 93)
③ **Marque de l’état de diaphragme**	Indique si la luminosité de l’image est appropriée. ▲ : Le diaphragme est réglé plus haut que la normale ● : Le diaphragme est réglé à la normale ▼ : Le diaphragme est réglé plus bas que la normale
④ **F: chiffre du diaphragme**	Affiche le F: chiffre du diaphragme de l’objectif. Ce chiffre n’est pas affiché pour certains types d’objectifs et lorsque le câble de l’objectif est débranché. (OPEN, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, CLOSE) **Memo :** ● Vous pouvez spécifier le type d’affichage et si afficher les informations en utilisant [F.No/Iris Indicator] de [Status Display...] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 90)
⑤ **Niveau AE**	Apparaît quand la fonction AE est activée et [AE LEVEL] dans le menu [Camera Function] est réglé sur une valeur autre que “Normal”. (☞ Page 78) (AE-3, AE-2, AE-1, AE+1, AE+2, AE+3)
⑥ **Gain**	Affiche la valeur du gain lorsqu’elle est différente de “0dB”. (3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, ALC)
⑦ **Obturateur**	Affiche la vitesse d’obturation actuelle quand [Shutter] dans le menu [Camera Function] est réglé sur [Step]/[Variable] et l’obturateur est activé. (☞ Page 78) EEI : Affiché lorsque [Shutter] est réglé sur “EEI” (mode d’ajustement automatique). FAS : Affiché lorsque l’obturateur ou le gain est réglé sur le mode d’ajustement automatique. **Memo :** ● La plage variable de la vitesse d’obturation varie selon les réglages de format vidéo. (☞ Page 41)
⑧ **Mode de balance des blancs**	Affiche le mode de balance des blancs actuel. A<**00K>, B<**00K>, P<**00K> (“**00” indique la température chromatique) FAW : Lorsque la balance automatique intégrale des blancs est activée MANU : Mode de balance des blancs manuel (uniquement lors du contrôle effectué avec un appareil de contrôle à distance)

<table>
<tr><th>Élément</th><th colspan="2">Description</th></tr>
<tr><td>⑨ Suramplification du noir</td><td colspan="2">Apparaît quand [Black Toe] dans le menu [Camera Process] est réglé sur “Normal”. (☞ Page 82)
B+1 à B+5 : Affiche le “Stretch Level” quand [Black Toe] est réglé sur “Stretch” (Level 1 à Level 5)
B-1 à B-5 : Affiche le “Compress Level” quand [Black Toe] est réglé sur “Compress” (Level 1 à Level 5)
Aucun affichage : Lorsque [Black Toe] est réglé sur “Normal”</td></tr>
<tr><td>⑩ Opération détail de peau</td><td colspan="2">S’affiche comme “S.DTL” lorsque la fonction de détail de peau est activée.</td></tr>
<tr><td>⑪ Opération des fonctions</td><td colspan="2">SKIN AREA : Clignote lorsque l’affichage de la zone de peau est activé.
FOCUS : S’affiche lorsque la fonction d’assistance de focalisation est activée. Lorsque “ACCU-Focus” est désactivé, “ACCU-FOCUS” clignote pendant environ 10 seconds avant que l’assistance de focalisation ne démarre et ensuite l’indicateur “FOCUS” s’allume. Si l’enregistrement démarre alors que le paramètre [ACCU-Focus] est actif, [ACCU-Focus] sera désactivé de force. (☞ Page 89)</td></tr>
<tr><td>⑫ Informations sur la luminosité</td><td colspan="2">S’affiche lorsque la fonction de spotmètre est activée. Pour plus de détails sur l’affichage, consultez [Régler le spotmètre] (☞ Page 54).
MAX : Luminosité maximale
MIN : Luminosité minimale</td></tr>
<tr><td>⑬ Zone d’affichage événement/ avertissement</td><td colspan="2">Affiche les paramètres pendant environ 3 secondes lorsque le gain ou la vitesse d’obturation est changé manuellement.
Pour d’autres messages affichés dans cette zone, consultez [Affichages d’erreur et mesures] (☞ Page 128).</td></tr>
<tr><td></td><td>Contenu affiché</td><td>Etat de réglage</td></tr>
<tr><td></td><td>GAIN **dB (** : 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18)</td><td>La valeur du gain est modifiée</td></tr>
<tr><td></td><td>GAIN ALC</td><td>Le gain est réglé sur “ALC”</td></tr>
<tr><td></td><td>FULL AUTO ON, FULL AUTO OFF</td><td>[FULL AUTO] est en position “ON/OFF”</td></tr>
<tr><td></td><td>ZEBRA ON, ZEBRA OFF</td><td>[Zebra] est en position “ON/OFF”</td></tr>
<tr><td></td><td>FOCUS ASSIST ON, FOCUS ASSIST OFF</td><td>[Focus Assist] est en position “ON/OFF”</td></tr>
<tr><td></td><td>SHUTTER **
(****K : 1/6, 1/6.25, 1/7.5, 1/12, 1/12.5, 1/15, 1/24, 1/25, 1/30, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000)</td><td>La vitesse d’obturation est modifiée *1</td></tr>
<tr><td></td><td>V. SHUTTER **** (**** : 1/24.01 à 1/1998.0)</td><td>La vitesse d’obturation variable est modifiée *1</td></tr>
<tr><td></td><td>SHUTTER OFF **
(**** est la valeur d’obturation standard dans les modes respectifs.)</td><td>L’obturateur est en position “OFF” *1</td></tr>
<tr><td></td><td>WHITE BAL * <****K>
(* : A, B, PRESET)
(****, K indique la température chromatique)</td><td>La valeur de la balance des blancs est modifiée</td></tr>
<tr><td></td><td>WHITE BAL FAW</td><td>FAW (balance automatique intégrale des blancs) est activée</td></tr>
<tr><td></td><td>FILTER ****
(** : OFF,1/4ND,1/16ND)</td><td>Le réglage [ND FILTER] est modifié</td></tr>
<tr><td></td><td>AE LEVEL **
(**** : -3, -2, -1, NORMAL, +1, +2, +3)</td><td>La valeur [AE LEVEL] est modifiée</td></tr>
<tr><td></td><td>SPOT METER ****
(**** : ON, FIXED, OFF, SELECT)</td><td>L’état du spotmètre est changé
(☞ Page 54)</td></tr>
<tr><td></td><td>BLACK NORMAL</td><td>[Black Toe] est réglé sur “Normal”</td></tr>
<tr><td></td><td>BLACK STRETCH * (* : 1,2,3,4,5,)</td><td>[Stretch Level] de [Black Toe] est modifié</td></tr>
<tr><td></td><td>BLACK COMPRESS * (* : 1,2,3,4,5,)</td><td>[Compress Level] de [Black Toe] est modifié</td></tr>
<tr><td></td><td>REC SWITCH LOCKED, REC SWITCH UNLOCKED</td><td>L’interrupteur de blocage du bouton d’enregistrement est activé/désactivé en mode caméra ou le sélecteur [REC] sur la poignée du caméscope est enfoncé pendant le blocage</td></tr>
<tr><td></td><td>SLOT SWITCHED * (* : A, B)</td><td>Le slot actif de lecture de cartes SDHC est alterné automatiquement ou à l’aide du bouton [SLOT SELECT] en mode caméra.</td></tr>
<tr><td></td><td>TRIGGER TO EXT</td><td>La commande d’enregistrement est envoyée à partir de la borne [IEEE1394]</td></tr>
<tr><td></td><td>FRAME RATE rrrr/pp fps
(rrrr: fréquence d’images d’enregistrement,
pp: fréquence d’images de lecture)</td><td>La fréquence d’images variable est ajustée en utilisant le bouton en forme de croix</td></tr>
<tr><td></td><td>OK MARK ADDED, OK MARK DELETED</td><td>La marque OK est ajoutée ou supprimée
(☞ Page 68)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Autres affichages (☞ Page 128 [Affichages d’erreur et mesures])</td></tr>
<tr><td>⑭ Fréquence d’images</td><td colspan="2">S’affiche comme xx/yy fps (xx: fréquence d’images d’enregistrement, yy: fréquence d’images de lecture) uniquement si “Variable Frame” est défini dans le menu [Rec Mode]. (☞ Page 76)</td></tr>
</table>

* 1 : La plage variable de la vitesse d’obturation varie selon les réglages de format vidéo. (☞ Page 41)

Ecran d’état en mode caméra (suite)

Ecran d’ETAT 1

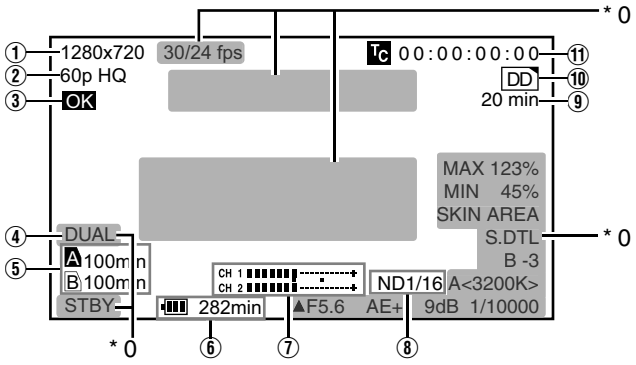

* 0: Le même que l’écran d’ETAT 0 (☞ Page 100)

Élément	Description
① **Résolution**	Affiche la résolution de l’image vidéo. (1920×1080, 1440×1080, 1280×720, 720×480, 720×576)
② **Fréquence d’images/ débit binaire**	Affiche la fréquence d’images et le débit binaire en paires. (60p HQ, 30p HQ, 60i HQ, 60p SP, 30p SP, 60i SP, 50p HQ, 25p HQ, 50i HQ, 50p SP, 25p SP, 50i SP, 24p HQ, 24p SP, 50i, 60i)
③ **Marque OK**	Apparaît lorsque la marque OK est ajoutée. (☞ Page 68)
④ **Affichage Dual Rec**	S’affiche quand le fonctionnement du slot de lecture de cartes est réglé sur “Dual”. (☞ Page 76)
⑤ **Espace restant sur le support**	Affiche le temps d’enregistrement restant sur les cartes SDHC dans le slot A et le slot B séparément. **Memo :** ● Uniquement les avertissement sont affichés sur les écrans ETAT 0 et ETAT 4. (Si le temps restant est inférieur à 3 minutes) A : Slot actuellement sélectionné. (Carte blanche) A! : La carte SDHC nécessite restauration ou formatage ou la carte SDHC n’est pas prise en charge (n’est pas de type classe 6/10). A🔒 : Le commutateur de protection d’écriture de la carte SDHC est activé.
⑥ **Tension/charge de la batterie**	Affiche l’état actuel de l’alimentation utilisée.

Affichage	Description
12.3V	Alimentation actuellement fournie par un adaptateur AC. La tension actuelle est indiquée sur la droite. Si la tension fournie à partir de l’adaptateur AC est faible, la valeur de tension est affichée en rouge comme un avertissement.
12.3V 200min 30% RES	Alimentation actuellement fournie par une batterie. Lorsque la batterie est épuisée, la marque de la batterie apparaît creuse et “RES” est affiché. L’affichage sur la droite peut être réglé à l’aide de [Battery Info] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91)

⑦ **Compteur de niveau audio**	Affiche le niveau audio de CH-1 et CH-2. Lorsque [Rec Mode] dans le menu [Rec Mode] est réglé sur “Variable Frame”, l’audio ne peut pas être enregistrée, ce qui est indiqué par la marque ⊘. Les positions de -20 dB et -10 dB sont affichées comme “■”. **Memo :** ● Vous pouvez activer/désactiver l’affichage en utilisant [Audio Meter] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91)

Élément	Description
⑧ **Position du filtre ND**	Affiche la position actuelle du filtre ND. Aucun affichage : [ND FILTER] est réglé sur “OFF” ND1/4 : [ND FILTER] est réglé sur “1/4” ND1/16 : [ND FILTER] est réglé sur “1/16” **Memo :** ● Vous pouvez activer/désactiver l’affichage en utilisant [Filter] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 90)
⑨ **Espace restant sur un dispositif externe**	Affiche le temps d’enregistrement restant du dispositif externe (de 0 à 999). Lorsque le temps restant s’écoule, ceci est indiqué en rouge (valeur + unité de mesure) comme un avertissement à l’utilisateur. **Memo :** ● Uniquement les avertissement sont affichés sur les écrans ETAT 0 et ETAT 4.
⑩ **Fonctionnement du dispositif externe**	Affiche l’état de fonctionnement du dispositif externe raccordé. Pour plus de détails, consultez le manuel d’instructions du dispositif correspondant. **Memo :** ● Uniquement les avertissement sont affichés sur les écrans ETAT 0 et ETAT 4.
⑪ **Code temporel (TC)/ bit d’utilisateur (UB)**	Affiche le code temporel (heure : minute : seconde : image) ou les données du bit d’utilisateur. Exemple:Code temporel: TC 00:00:00:00 → Deux points (:) pour mode de code temporel non-drop Bit d’utilisateur: UB FF EE DD 20 Point (.) pour mode de code temporel drop **Memo :** ● Vous pouvez activer/désactiver l’affichage en utilisant [TC/UB] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91) ● Vous pouvez sélectionner d’afficher ou non le code temporel ou le bit d’utilisateur à l’aide du sélecteur [TC DISPLAY] sur le panneau intérieur de l’écran ACL.

Ecran d'état en mode caméra (suite)

Ecran d'ETAT 2

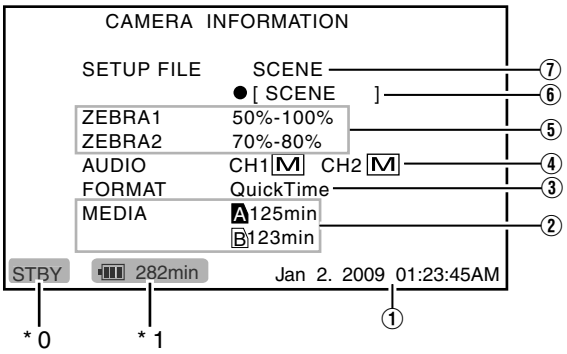

* 0 : Le même que l'écran d'ETAT 0 (☞ Page 100)
* 1 : Le même que l'écran d'ETAT 1 (☞ Page 102)

Élément	Description
① **Date/heure**	Affiche la date et l'heure actuelles. **Remarque:** ● Le style d'affichage de la date/de l'heure peut être spécifié dans le menu [LCD/VF] ➡ [Status Display] ➡ [Date Style]/[Time Style]. (☞ Page 91)
② **Espace restant sur MEDIA**	Affiche le temps d'enregistrement restant sur les cartes SDHC dans le slot A et le slot B séparément. A : Slot actuellement sélectionné. (Carte blanche) A! : La carte SDHC nécessite restauration ou formatage ou la carte SDHC n'est pas prise en charge (n'est pas de type classe 6/10). A🔒 : Le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC est activé.
③ **FORMAT**	Affiche le format de fichier à enregistrer sur la carte SDHC [File Format] qui est spécifié à (File Format) dans le menu [Record Format]. (☞ Page 75)
④ **AUDIO**	Affiche l'état du sélecteur [AUDIO SELECT CH-1/CH-2]. (A: "AUTO"/M: "MANUAL")
⑤ **Valeurs ZEBRA1/ZEBRA2**	Affiche les réglages de "Bottom1" à "Top1" spécifiés à [Zebra] et les réglages de "Bottom2" à "Top2" spécifiés à [Zebra]. (☞ Page 89) **Memo :** ● Quand [Zebra] dans le menu est réglé sur "1Pattern", ZEBRA2 apparaît comme "---". (☞ Page 89)
⑥ **Sous-nom du fichier d'installation**	Affiche le sous-nom du fichier d'installation. **Memo :** ● "●" apparaît au début, lorsque des modifications sont apportées au fichier chargé. (☞ Page 117)
⑦ **SETUP FILE**	Affiche le type du fichier chargé. (SCENE/PICTURE)

Ecran d’ETAT 3

Cet écran affiche une liste des fonctions attribuées aux sélecteurs.

* 1 : (S’affiche uniquement au même moment que les avertissements)

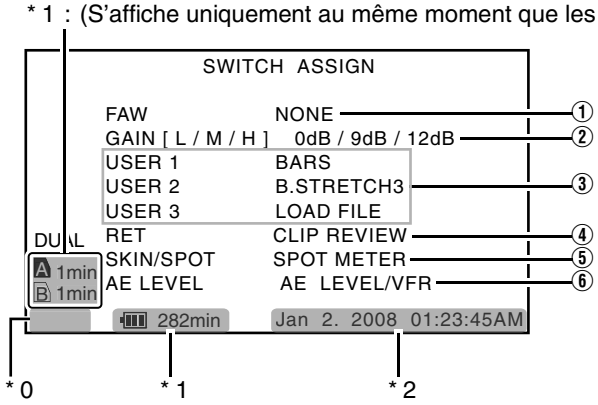

* 0 : Le même que l’écran d’ETAT 0 (☞ Page 100)
* 1 : Le même que l’écran d’ETAT 1 (☞ Page 102)
* 2 : Le même que l’écran d’ETAT 2 (☞ Page 104)

Élément	Description
① **Attribution de fonctions [FAW]**	Affiche la position du sélecteur [WHT.BAL.] qui est attribuée avec la fonction FAW. (NONE, A, B, PRESET)
② **Réglages du sélecteur [GAIN]**	Affiche les valeurs de réglage pour chacune des positions ([L]/[M]/[H]) du sélecteur [GAIN]. (0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, ALC)
③ **Réglages des fonctions des boutons [USER1,USER2,USER3]**	Affiche l’état des réglages des boutons [USER1], [USER2], et [USER3]. (NONE, BARS, B.STRETCH*, B.COMPRESS*, CLIP REVIEW, LOAD FILE) * indique 1 à 5
④ **Réglages des fonctions des boutons [RET]**	Affiche l’état des réglages du bouton [RET] sur l’objectif. (CLIP REVIEW, RETURN, FOCUS ASSIST, OK MARK)
⑤ **Réglages du sélecteur [SKIN AREA/SPOT METER]**	Affiche l’état de réglage du sélecteur [SKIN AREA/SPOT METER]. (SKIN AREA, SPOT METER)
⑥ **Attribution de fonctions au bouton en forme de croix (◀ ▶)**	Affiche les fonctions attribuées à la gauche/droite (◀ ▶) du bouton en forme de croix. (DISABLE, AE LEVEL, AE LEVEL/VFR)

Ecran d’ETAT 4

Cet écran affiche l’événement. Il est également utilisé à n’afficher que des avertissements.

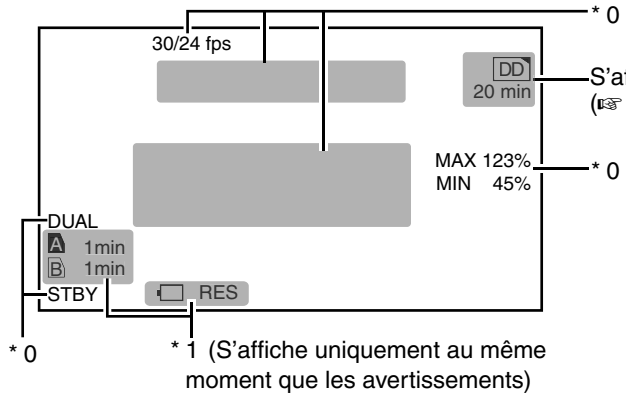

S’affiche uniquement à la connexion à un dispositif externe (☞ Page 102)

* 0 : Le même que l’écran d’ETAT 0 (☞ Page 100)
* 1 : Le même que l’écran d’ETAT 1 (☞ Page 102)

Ecran d’état en mode de carte SD

Ce sont les écrans d’état affichés en mode support (mode carte SD, mode support).

Ecran d’ETAT 0

Cet écran affiche l’état du support ou l’événement. Il est également utilisé à n’afficher que des avertissements.

Ecrans d’ETAT 1 et d’ETAT 2

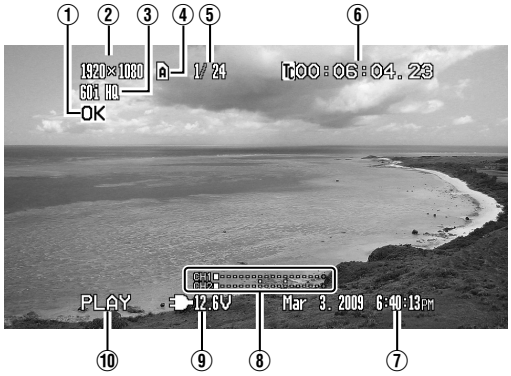

Ecran d’ETAT 1

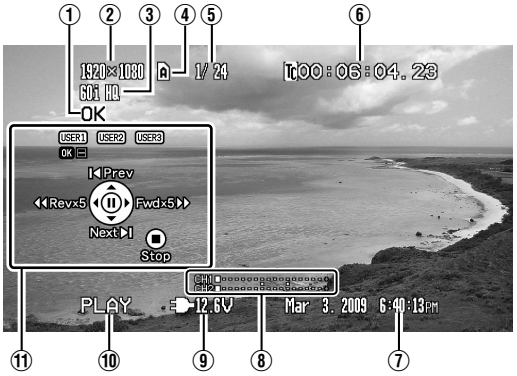

Ecran d’ETAT 2

Élément	Description
① **Marque OK**	Apparaît lorsque la marque OK est ajoutée. (☞ Page 68)
② **Résolution**	Affiche la résolution de l’image vidéo. (1920×1080, 1440×1080, 1280×720, 720×480, 720×576)
③ **Fréquence d’images/ débit binaire**	Affiche la fréquence d’images et le débit binaire en paires. (60p HQ, 30p HQ, 60i HQ, 60p SP, 30p SP, 60i SP, 50p HQ, 25p HQ, 50i HQ, 50p SP, 25p SP, 50i SP, 24p HQ, 24p SP, 50i, 60i)
④ **Support**	Affiche le slot de media (A ou B) du clip qui est en lecture. Une marque en forme de clé apparaît lorsque le commutateur de protection d’écriture de la carte SDHC est activé.
⑤ **Informations sur le clip**	Affiche le numéro du clip actuel/le nombre total de clips.
⑥ **Code temporel (TC)/ bit d’utilisateur (UB)**	Affiche le code temporel (heure : minute : seconde : image) ou les données du bit d’utilisateur. TC : Code temporel UB : Bit d’utilisateur L’affichage du mode de verrouillage de trame pour le code temporel est comme suit. TC 00:00:00:00 Deux points (:) pour mode de code temporel non-drop Point (.) pour mode de code temporel drop **Memo :** ● Vous pouvez activer/désactiver l’affichage en utilisant [TC/UB] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91) ● Vous pouvez sélectionner d’afficher ou non le code temporel ou le bit d’utilisateur à l’aide du sélecteur [TC DISPLAY] sur le panneau intérieur de l’écran ACL.
⑦ **Date/heure**	Affiche la date/l’heure qui est enregistrée sur la carte SDHC en lecture. **Remarque:** ● Le style d’affichage de la date/de l’heure peut être spécifié dans le menu [LCD/VF] ➡ [Status Display] ➡ [Date Style]/[Time Style]. (☞ Page 91)

<table>
<tr><th>Élément</th><th colspan="2">Description</th></tr>
<tr><td>⑧ Compteur de niveau audio</td><td>
</td><td>Affiche le niveau audio de CH-1 et CH-2.
Les positions de -20 dB et -10 dB sont affichées comme “ ■”.
Memo :
● Vous pouvez activer/désactiver l’affichage en utilisant [Audio Meter] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">⑨ Tension/charge de la batterie</td><td colspan="2">Affiche l’état actuel de l’alimentation utilisée.</td></tr>
<tr><td>Affichage</td><td>Description</td></tr>
<tr><td>12.3V</td><td>Alimentation actuellement fournie par un adaptateur AC. La tension actuelle est indiquée sur la droite.
Si la tension fournie à partir de l’adaptateur AC est faible, la valeur de tension est affichée en rouge comme un avertissement.</td></tr>
<tr><td>12.3V
200min
30%
RES</td><td>Alimentation actuellement fournie par une batterie.
Lorsque la batterie est épuisée, la marque de la batterie apparaît creuse et “ RES” est affiché.
Memo :
● L’affichage sur la droite peut être réglé à l’aide de [Battery Info] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91)</td></tr>
<tr><td>⑩ Etat de support</td><td colspan="2">PLAY : Lecture
STILL : Mode lecture de photo
FWD * : Lecture à grande vitesse vers l’avant (* vitesse de lecture: 5x ou 15x)
REV * : Lecture à grande vitesse vers l’arrière (* vitesse de lecture arrière: 5x ou 15x)
STOP : Mode d’arrêt
POFF : Arrêt</td></tr>
<tr><td>⑪ Guide de service</td><td colspan="2">Affiche un guide pour les boutons de service actuels.</td></tr>
</table>

Écran d’état en mode d’entrée IEEE1394

Ce sont les écrans d’état affichés en mode support (mode entrée IEEE1394).

Ecran d’ETAT 1

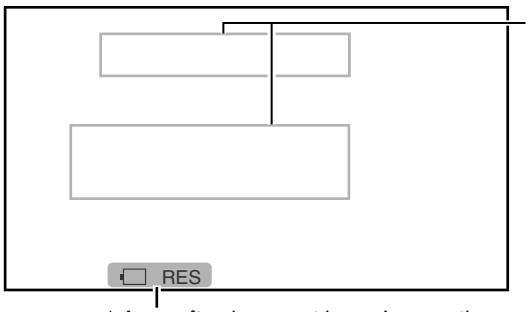

[Zone d’affichage événement/avertissement] (☞ Page 101)

* Apparaît uniquement lorsqu’un avertissement est affiché. [Tension/charge de batterie restante] (☞ Page 108)

Ecran d’ETAT 2

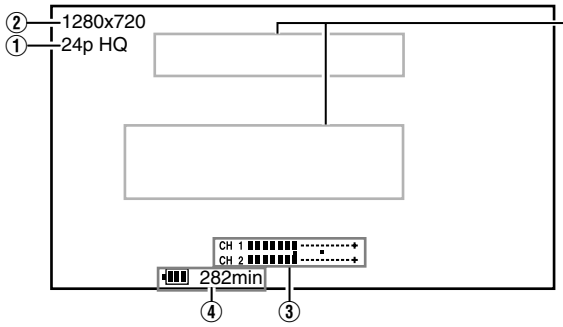

[Zone d’affichage événement/avertissement] (☞ Page 101)

Ecran d'état en mode caméra (suite)

<table>
<tr><th>Élément</th><th colspan="2">Description</th></tr>
<tr><td>① Fréquence d'images/ débit binaire</td><td colspan="2">Affiche la fréquence d'images et le débit binaire en paires. (60p HQ, 30p HQ, 60i HQ, 60p SP, 30p SP, 60i SP, 50p HQ, 25p HQ, 50i HQ, 50p SP, 25p SP, 50i SP, 24p HQ, 24p SP, 50i, 60i)</td></tr>
<tr><td>② Résolution</td><td colspan="2">Affiche la résolution de l'image vidéo. (1920×1080, 1440×1080, 1280×720, 720×480, 720×576)</td></tr>
<tr><td>③ Compteur de niveau audio</td><td> 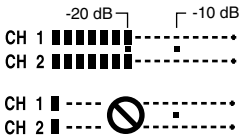
</td><td>Affiche le niveau audio de CH-1 et CH-2.
Une marque ⃠ est affichée quand le format audio n'est pas compatible dans le mode IEEE1394. (32k, 44.1k)
Les positions de -20 dB et -10 dB sont affichées comme "■".
Memo :
● Vous pouvez activer/désactiver l'affichage en utilisant [Audio Meter] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">④ Tension/charge de batterie restante</td><td colspan="2">Affiche l'état actuel de l'alimentation utilisée.</td></tr>
<tr><td>Affichage</td><td>Description</td></tr>
<tr><td>12.3V</td><td>Alimentation actuellement fournie par un adaptateur AC. La tension actuelle est indiquée sur la droite.
Si la tension fournie à partir de l'adaptateur AC est faible, la valeur de tension est affichée en rouge comme un avertissement.</td></tr>
<tr><td>12.3V
200min
30%
RES</td><td>Alimentation actuellement fournie par une batterie.
Lorsque la batterie est épuisée, la marque de la batterie apparaît creuse et "RES" est affiché.
Memo :
● L'affichage sur la droite peut être réglé à l'aide de [Battery Info] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91)</td></tr>
</table>

Affichage d'état agrandi sur écran ACL

Vous pouvez agrandir et d'afficher uniquement les caractères de l'écran d'état sur l'écran ACL.

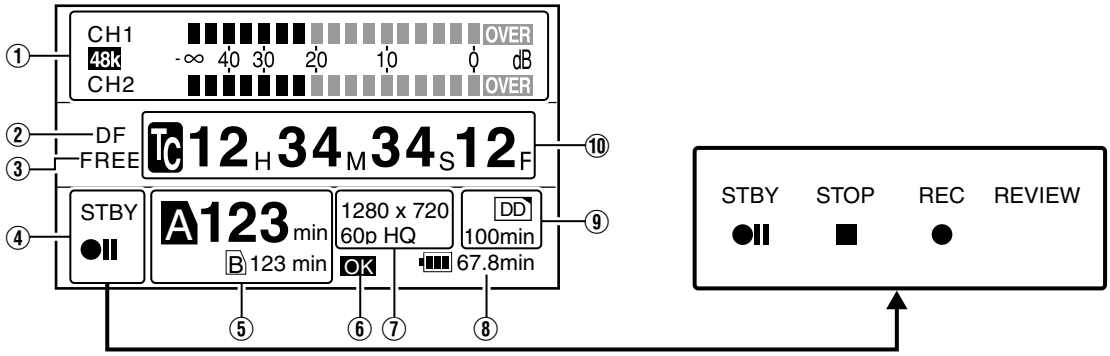

<table>
<tr><th>Élément</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>① Compteur de niveau audio</td><td>Affiche les niveaux audio de [CH-1] et [CH-2].
Si le niveau audio de référence ("-20dB" ou "-12dB") est dépassé, ceci est affiché en jaune. La zone "Over" est affichée en rouge. "48k" est la fréquence d'échantillonnage.
Memo :
● Lorsque [Rec Mode] dans le menu [Rec Mode] est réglé sur "Variable Frame", l'audio ne peut pas être enregistrée, ce qui est indiqué par la marque ⃠.</td></tr>
<tr><td>② Mode de verrouillage de trame</td><td>Affiche le mode de verrouillage de trame.
[DF] : Drop
[NDF] : Non-drop</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Élément</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>③ Générateur de code temporel</td><td>Affiche le mode d’exécution du code temporel. (Affichage: [FREE], [RECR], [REGEN]) (☞ Page 48)</td></tr>
<tr><td>④ Etat de support</td><td>Affiche l’état de la carte SDHC en caractères et en symboles.
---- : Aucune carte n’est trouvée dans le slot sélectionné
STBY : Enregistrement en veille
REC : Enregistrement
REVIEW : Révision de clips (☞ Page 56)
STBY[P] : Pre Rec enregistrement en veille (☞ Page 58)
REC[P] : Pre Rec enregistrement (☞ Page 58)
STBY[C] : Clip Continuous enregistrement en veille (☞ Page 59)
REC[C] : Clip Continuous enregistrement (☞ Page 59)
STBY[C] (affiché en jaune) : Clip Continuous enregistrement en pause (☞ Page 59)
STOP : Impossible d’enregistrer sur la carte dans le slot
POFF : Arrêt</td></tr>
<tr><td>⑤ Espace restant sur le support</td><td>Affiche le temps d’enregistrement restant sur la carte SDHC. Le slot de lecture actuellement actif est indiqué par une icône de carte avec des caractères noirs sur fond blanc. Quand [Slot Mode] est réglé sur “Series”, l’affichage de l’icône de carte du slot de lecture actif est agrandi. Une marque en forme de clé apparaît lorsque le commutateur de protection d’écriture de la carte SDHC est activé.</td></tr>
<tr><td>⑥ Marque OK</td><td>Apparaît comme [OK] lorsqu’au clip en lecture une marque OK est ajoutée.</td></tr>
<tr><td>⑦ Format vidéo</td><td>Affiche le format vidéo qui est défini. (☞ Page 38)</td></tr>
<tr><td>⑧ Tension/charge de la batterie</td><td>Affiche l’état actuel de l’alimentation utilisée.
Affichage | Description
12.3V | Alimentation actuellement fournie par un adaptateur AC. La tension actuelle est indiquée sur la droite. Si la tension fournie à partir de l’adaptateur AC est faible, la valeur de tension est affichée en rouge comme un avertissement.
12.3V / 200min / 30% / RES | Alimentation actuellement fournie par une batterie. Lorsque la batterie est épuisée, la marque de la batterie apparaît creuse et “RES” est affiché.
Memo :
● L’affichage sur la droite peut être réglé à l’aide de [Battery Info] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 91)</td></tr>
<tr><td>⑨ Fonctionnement du dispositif externe</td><td>Affiche l’état de fonctionnement du dispositif externe raccordé.
Pour plus de détails, consultez le manuel d’instructions du dispositif correspondant.</td></tr>
<tr><td>⑩ Code temporel (TC)/ bit d’utilisateur (UB)</td><td>Affiche le code temporel (heure : minute : seconde : image) ou les données du bit d’utilisateur.
00:00:00:00
Deux points (:) pour mode de code temporel non-drop
Point (.) pour mode de code temporel drop</td></tr>
</table>

Memo :

● Pendant d’affichage d’état agrandi sur l’écran ACL, l’image vidéo reste affichée sur le viseur.

Marqueur et affichages de zone de sécurité (mode caméra seulement)

Les affichages du marqueur et de la zone de sécurité sont utiles pour vous aider à déterminer l'angle de vision de l'image selon les fins de la prise de vue.

■ Exemple d'affichage quand [Aspect Ratio] = "4:3", [Aspect Marker] = "Line+Halftone" et [Center Mark] = "On"

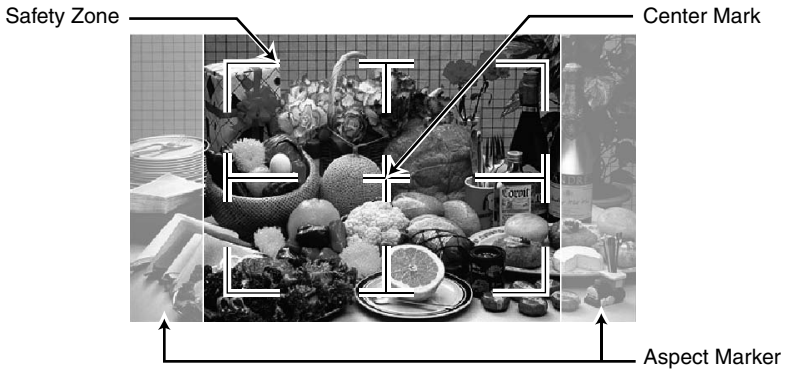

Vous pouvez activer ou désactiver les affichages de la zone de sécurité et de la marque du centre tel qu'illustré ci-dessous à l'aide des réglages [Aspect Ratio], [Safety Zone] et [Center Mark] de [Marker Setting] dans le menu [LCD/VF]. (☞ Page 90)

Affichage [Aspect Marker]

■ Lorsque [Aspect Ratio] = "4:3"

[Line]	[Halftone]	[Line+Halftone]

Affichage [Aspect Marker] pour différents réglages [Aspect Ratio]

■ Lorsque [Aspect Marker] = "Halftone"

[4:3]	[14:9]	[16:9]/[16:9 (+4:3)]	[2.35:1 Center]	[2.35:1C.HeadRM]
[1.85:1 Center]	**[1.85:1C.HeadRM]**	**[1.66:1]**	**[1.75:1]**	

Affichage [Safety Zone]

■ Quand [Aspect Ratio] = “4:3”, [Aspect Marker] = “Halftone” et [Center Mark] = “On”

[Off]	[95%]	[93%]	[90%]	[88%]
				

[80%]


Affichage [Center Mark]

■ Quand [Aspect Ratio] = “4:3”, [Aspect Marker] = “Halftone” et [Safety Zone] = “80%”

[Off]	[On]
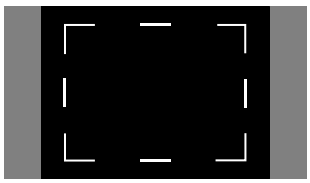	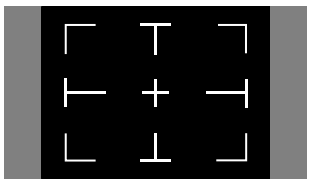

■ Quand [Aspect Ratio] = “4:3”, [Aspect Marker] = “Halftone” et [Safety Zone] = “Off”

[Off]	[On]
	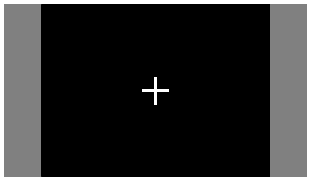

Adoucir la couleur de peau (fonction détail de peau)

La fonction de détail de peau peut être utilisée pour atténuer le contour des signaux vidéo sur les zones de peau uniquement afin de créer un ton de peau plus lisse.

Préparatifs avant l'utilisation de la fonction détail de peau (fonction ajustement de peau)

1 Ajustez la balance des blancs. (☞ Page 42)

2 Affichez l'écran [Skin Color Adjust]. (☞ Page 84)

- Sélectionnez l'écran [Main Menu] du menu ➡ [Camera Process] ➡ [Detail]/[Adjust] ➡ [Skin Color Adjust] et appuyez sur le bouton de réglage (●).
- L'image entière passe en affichage en noir-et-blanc, ne laissant en couleur que les zones de peau détectées.

Cadre de détection de la couleur de peau

Memo :

- Les affichages pour [Bars], [Zebra] et [Focus Assist] sont temporairement réglés sur "Off" alors que l'affichage [B & W] dans [VF Display] bascule temporairement vers "Color".

■Détection de la gamme de teintes

1 Projetez l'objet détecté à l'intérieur du cadre de détection de la couleur de peau.

2 Placez le pointeur sur [Skin Color Detect] avec le bouton en forme de croix (▲▼).

3 Appuyez sur le bouton de réglage (●).

L'affichage passe de "Stop" à "Execute" et la détection commence.

Memo :

- "Error" s'affiche si l'objet à l'intérieur du cadre n'est pas dans la gamme de couleurs préréglées.

4 Appuyez sur le bouton de réglage (●) après la détection de la gamme de teintes.

- Si "Error" n'est pas affiché, les données sont sauvegardées et le processus se termine.
- Si "Error" est affiché, le processus se termine sans la sauvegarde des données.

5 Placez le pointeur sur [Back] après la détection de la gamme de teintes et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Retourne sur l'écran de menu [Detail].

■Réglage de la gamme de couleurs

1 Placez le pointeur sur [Skin Color Range] avec le bouton en forme de croix (▲▼).

2 Appuyez sur le bouton de réglage (●) ou sur le bouton en forme de croix (▶) pour déplacer le pointeur vers la valeur de réglage.

3 Sélectionnez une valeur de réglage à l'aide du bouton en forme de croix (▲▼) et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Sélectionnez un paramètre à l'intérieur de la gamme [Narrow, -1 à -9, Normal, 9 à 1, Wide].

4 Placez le pointeur sur [Back] après la fin du réglage et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Les données sont sauvegardées et l'écran retourne au menu [Detail].

Utiliser la fonction de détail de peau

1 Réglez [Skin Detect] sur "On". (☞ Page 84)

- Sélectionnez l'écran [Main Menu] du menu ➡ [Camera Process] ➡ [Detail]/[Adjust] ➡ [Skin Detect] et réglez sur "On".
- "S.DTL" apparaît sur les écrans d'ETAT 0 et 1 de l'écran ACL et du viseur quand la fonction de détail de peau est activée.

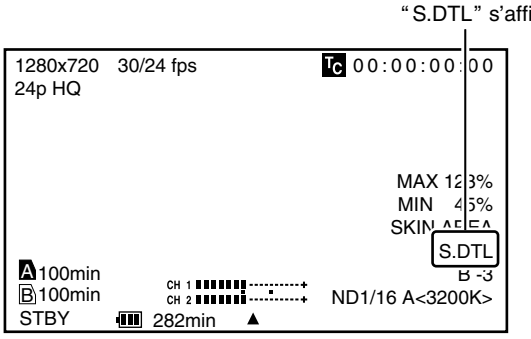

Ecran d'ETAT 1

2 Réglez le niveau d'ajustement pour la mise en valeur du contour du ton de peau. (☞ Page 84)

Sélectionnez l'écran [Main Menu] du menu ➡ [Camera Process] ➡ [Detail]/[Adjust] ➡ [Skin Color Detect]/[Level].

Vérifier la zone de teinte préréglée

1 Réglez le sélecteur [ZEBRA ON/OFF] à l'avant du caméscope sur le côté [SKIN AREA/SPOT METER].

Cette opération cause forcément l'activation temporaire de la fonction d'ajustement de peau et la zone de teinte préréglée est affichée en couleurs sur l'écran ACL et le viseur.

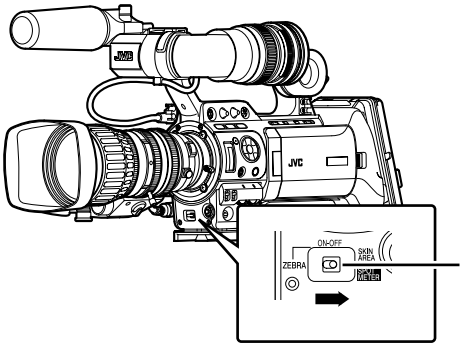

Memo :

- Lorsque [Color Gain] dans le menu [Camera Process] est réglé sur "Off", seulement la zone où le détail de peau fonctionne est affiché en ton de peau. (☞ Page 83)
- Quand [SKIN A./SPOT M.] de [Switch Set] dans l'écran de menu [Camera Function] est réglé sur "Spot Meter", la zone de teinte ne peut pas être vérifiée à l'aide du sélecteur [SKIN AREA/SPOT METER]. (☞ Page 80)

Sortie de la barre de couleur

Les barres de couleur multiformat peuvent être sorties de ce caméscope.

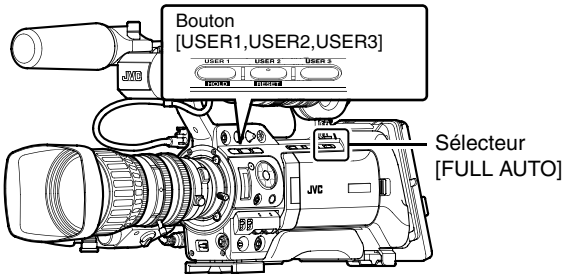

Réglage

Pour sortir les barres de couleur, suivez les procédures de réglage ci-dessous.

1 Réglez le sélecteur [FULL AUTO] sur "OFF".

2 Réglez [Bars] sur le menu [Camera Function] sur "On". (☞ Page 78)

Les barres de couleur sont produites en sortie.

Sortie des barres de couleur à l'aide des boutons d'UTILISATEUR

1 Réglez le sélecteur [FULL AUTO] sur "OFF".

2 Attribuez "Bars" à chacun des boutons [USER1]/[USER2]/[USER3].

Réglez avec [USER1]/[USER2]/[USER3] de [Switch Set] dans le menu [Camera Function]. (☞ Page 79)

3 Appuyez sur le bouton correspondant [USER1]/[USER2]/[USER3] auquel "Bars" sont attribuées.

Les barres de couleur sont produites en sortie.

Memo :

- Pendant la sortie des barres de couleur, vous pouvez sélectionner de sortir ou non des signaux audio de référence en utilisant [Test Tone] dans le menu [Audio Set]. (☞ Page 77)
- Quand le sélecteur [FULL AUTO] est réglé sur "ON" et [Bars] est réglé sur "Off" dans le menu [FULL AUTO] ou sur le mode support, il n'y a pas de sortie des barres de couleur.

Ajustement de la matrice de couleur

La matrice de couleur du caméscope peut être ajustée à une couleur selon les préférences de l'utilisateur.
Quand la prise de vue est effectuée en utilisant plusieurs caméras, les couleurs des différentes caméras peuvent être ajustées et la couleur de préférence de l'utilisateur peut être définie sur ce caméscope.
13 paramètres de saturation et 3 paramètres de teinte sont disponibles pour ajustement. Ajustez la couleur au vecteurscope et à l'oscilloscope de contrôle à l'aide du nuancier.

* Les valeurs ajustées de "Standard", "Cinema Vivid" et "Cinema Subdued" dans [Color Matrix] peuvent être stockées séparément. (☞ Page 83)

1 Sélectionnez [Color Matrix] ou [Adjust] dans le menu [Camera Process]. (☞ Page 86)

2 Ajustez la saturation.

- Utilisez le bouton en forme de croix (▲▼) pour sélectionner une valeur.
- La gamme de correction (zone grise dans le tableau ci-dessous) pour chacun des 12 niveaux de [Mg&R Mg Level] à [B&Mg Mg Level] change dans le sens indiqué par la flèche sur le vecteurscope.

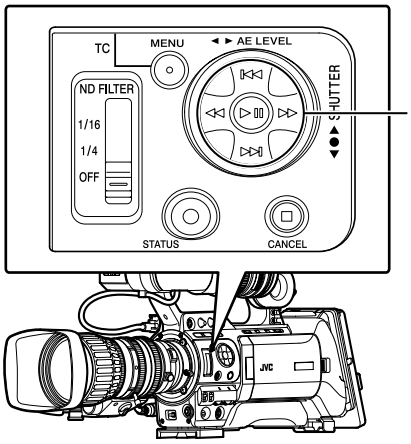

Bouton en forme de croix (▲▼)

Memo :

- En plus du vecteur, le niveau de luminosité Y de la gamme de correction change également.

Mg&R Mg Level	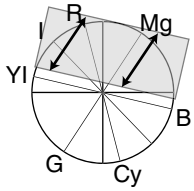	Augmentez la valeur: Le Y corrigé diminue Diminuez la valeur: Le Y corrigé augmente
Mg&R R Level	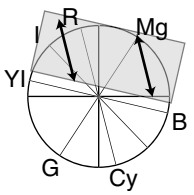	Augmentez la valeur: Le Y corrigé augmente Diminuez la valeur: Le Y corrigé diminue
R&Yl R Level	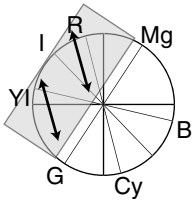	Augmentez la valeur: Le Y corrigé augmente Diminuez la valeur: Le Y corrigé diminue
R&Yl Yl Level	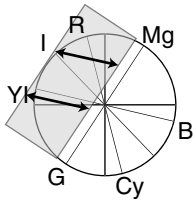	Augmentez la valeur: Le Y corrigé diminue Diminuez la valeur: Le Y corrigé augmente
Yl&G Yl Level	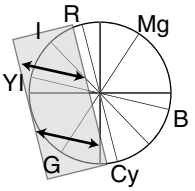	Augmentez la valeur: Le Y corrigé diminue Diminuez la valeur: Le Y corrigé augmente
Yl&G G Level	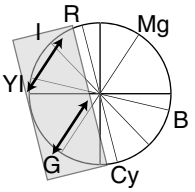	Augmentez la valeur: Le Y corrigé augmente Diminuez la valeur: Le Y corrigé diminue
G&Cy G Level	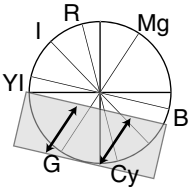	Augmentez la valeur: Le Y corrigé augmente Diminuez la valeur: Le Y corrigé diminue
G&Cy Cy Level	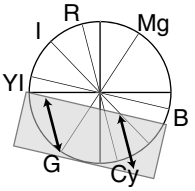	Augmentez la valeur: Le Y corrigé diminue Diminuez la valeur: Le Y corrigé augmente
Cy&B Cy Level	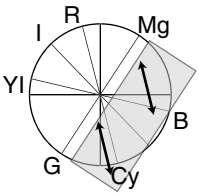	Augmentez la valeur: Le Y corrigé diminue Diminuez la valeur: Le Y corrigé augmente
Cy&B B Level	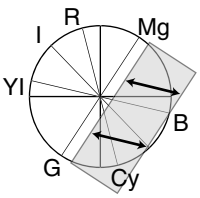	Augmentez la valeur: Le Y corrigé augmente Diminuez la valeur: Le Y corrigé diminue

B&Mg B Level	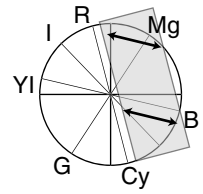	Augmentez la valeur: Le Y corrigé augmente Diminuez la valeur: Le Y corrigé diminue
B&Mg Mg Level	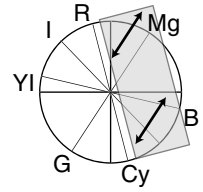	Augmentez la valeur: Le Y corrigé diminue Diminuez la valeur: Le Y corrigé augmente

3 Ajustez YI&G Mask Range.

Ajuster [YI&G YI Level] et [YI&G G Level] pourrait aussi affecter l'axe I (couleur proche au ton de la peau). Quand [YI&G YI Level] est augmenté, le ton de la peau devient un peu plus jaunâtre. D'un autre côté, quand [YI&G G Level] est augmenté, le ton de la peau devient un peu plus verdâtre.
Ajustez [YI&G Mask Range] si vous souhaitez augmenter YI&G vers le jaune et le vert sans affecter le ton de peau. Tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous, [YI&G Mask Range] ajuste la zone grise de l'axe R, ce qui annule les ajustements [YI&G YI Level] et [YI&G G Level].
L'augmentation de la valeur [YI&G Mask Range] élargit la gamme de masquage. Par la suite, l'effet sur l'axe I (couleur proche au ton de peau) dû aux ajustements de [YI&G YI Level] et [YI&G G Level] est réduit. Toutefois, cela réduit également la portée de la correction par [YI&G YI Level] et [YI&G G Level].

YI&G Mask Range	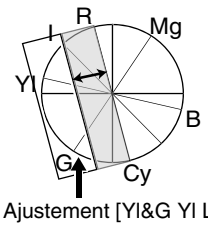 Ajustement [YI&G YI Level] et [YI&G G Level]

4 Réglez la teinte.

Réglez la base de teinte sur les axes R, G et B.
Tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous, l'augmentation de la valeur fait pivoter la teinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du vecteurscope, avec les axes respecifs comme centre. La diminution de la valeur fait pivoter la teinte dans le sens des aiguilles d'une montre.

R Rotation	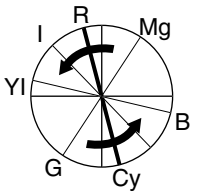	Augmentez la valeur: La teinte pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'axe R comme centre.
G Rotation	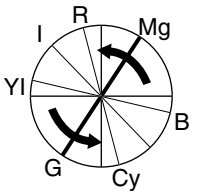	Augmentez la valeur: La teinte pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'axe G comme centre.
B Rotation	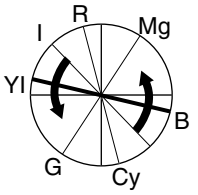	Augmentez la valeur: La teinte pivote dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'axe B comme centre.

Reproduction des zones sombres (fonction d'étalement/ de compression du noir)

Traitez les zones sombres en fonction de l'équilibre des zones claires et sombres de l'image pour ajuster la balance globale de contraste.

1 Ajustez [Black Toe] dans le menu [Camera Process] selon les signaux vidéo saisis.

2 Réglez le point de luminosité (Point Level) pour "Stretch" ou "Compress".

- Décidez le point de luminosité (Point Level) auquel les zones sombres de l'image doivent être étalées ou compressées.
- Le point de luminosité (Point Level) peut être réglé à l'intérieur de la plage de "5% à 15%".

3 Réglez la quantité de "Stretch" ou "Compress".

- Réglez la quantité d'étalement ou de compression des zones sombres de l'image à l'aide de [Stretch Level] ou [Compress Level].
- La quantité d'étalement ou de compression augmente quand une plus grande valeur est spécifiée.

■ Exemple

Pour augmenter la zone du niveau de 10 % (point A sur la figure ci-dessous) dans l'image en conditions normales ([Black Toe] est "Normal")

① Réglez [Black Toe] sur "Stretch".

② Réglez [Point Level] sur "10%".

③ Réglez de quelle quantité augmenter à l'aide de [Stretch Level] ("Level 1 à Level 5").

La reproduction des zones d'ombre s'améliore puisque le point A du niveau de 10 % s'étale vers le point B.
(voir la figure ci-dessous)

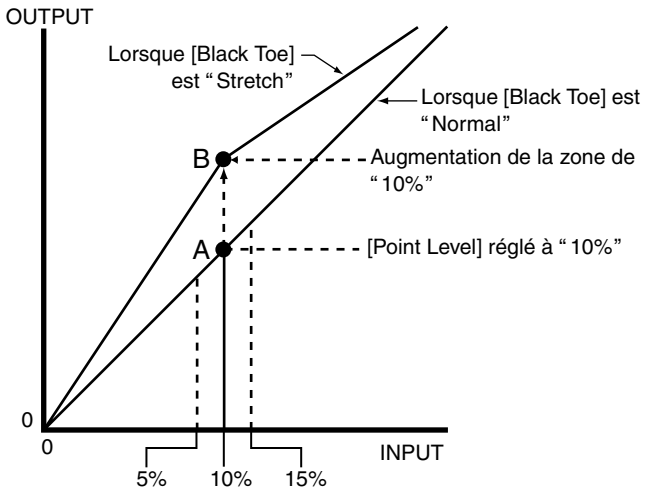

Configurer les fichiers d'installation

Les réglages de menu peuvent être stockés sur le caméscope ou une carte SDHC s'ils sont sauvegardés comme un fichier d'installation.
Le chargement d'un fichier d'installation sauvegardé vous permet de reproduire l'état d'installation approprié rapidement.
Deux types de fichiers d'installation sont disponibles.

■ Fichier de scène:

Un fichier qui contient tous les réglages de menu, à partir des réglages de format vidéo jusqu'à ceux de création d'images, tels que des réglages de dispositifs et de conditions de prise de vue, ainsi que le contenu du [Favorites Menu].

■ Fichier d'image:

Un fichier qui contient des réglages de création d'images en fonction des conditions de prise de vue (éléments du menu [Camera Process]). (☞ Page 82)

Utilisez le menu [Setup File Manage] pour sauvegarder ou charger un fichier d'installation.
Les opérations suivantes peuvent être effectuées dans le menu [Setup File Manage].

- **Sauvegarde de fichiers d'installation (☞ Page 118)**
- **Chargement de fichier d'installation (☞ Page 119)**
- **Réinitialisation de fichier sauvegardé (☞ Page 119)**

■Nombre de fichiers d'installation stockables

Caméscope : [CAM1] à [CAM4]
Carte SDHC
Slot A : A[EXT1] à A[EXT8]
Slot B : B[EXT1] à B[EXT8]

■Fichiers d'installation préréglés

Tel que décrit ci-dessous, il existe trois types de fichiers de scène et deux types de fichiers d'image qui peuvent être chargés en fonction des différentes conditions de prise de vue.

Fichier de scène

[GY-HD 60p LIKE] : Le réglage est ajusté en fonction du ton de la série GY-HD. [Camera Resolution] est réglé sur "1280x720" et [Frame & Bit Rate] est réglé sur "60p (HQ)".

[GY-HD 50p LIKE] : Le réglage est ajusté en fonction du ton de la série GY-HD. [Camera Resolution] est réglé sur "1280x720" et [Frame & Bit Rate] est réglé sur "50p (HQ)".

[CINEMA 1080/24p]: Un réglage qui est adapté pour prise de vue vidéo semblable à un tournage de film. [Camera Resolution] est réglé sur "1920x1080" et [Frame & Bit Rate] est réglé sur "24p (HQ)".

Fichier d'image

[GY-HD LIKE] : Le réglage est ajusté en fonction du ton de la série GY-HD.

[CINEMA] : Un réglage qui est adapté pour prise de vue vidéo semblable à un tournage de film.

Memo :

- Les fichiers d'installation sont utilisés exclusivement pour le chargement. Ils ne peuvent pas être écrasés ou réinitialisés.

■Compatibilité

Fichier de scène

- Les fichiers de scène sauvegardés à l'aide des séries GY-HM700 ou GY-HM790 ne peuvent pas être chargés au moyen de ce caméscope.
- Les fichiers de scène sauvegardés à l'aide de ce caméscope ne peuvent être chargés au moyen des séries GY-HM700 ou GY-HM790.

Fichier d'image

- Les fichiers d'images sauvegardés à l'aide des séries GY-HM700 ou GY-HM790 peuvent être chargés au moyen de ce caméscope. Quand le réglage [Alternative Temp.] n'est pas disponible sur les séries GY-HM700, il est réglé sur la valeur par défaut.
- JVC ne garantit pas que les fichiers d'image sauvegardés à l'aide de ce caméscope puissent être chargés à l'aide des séries GY-HM700.

Configurer les fichiers d'installation (suite)

Sauvegarder les fichiers d'installation

1 Affichez le menu [Setup File Manage].

Sélectionnez le menu [Setup File Manage] sur l'écran [Main Menu], puis appuyez sur le bouton de réglage (●). (☞ Page 95)

2 Sélectionnez [Store File] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

3 Sélectionnez [Scene File] ou [Picture File] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Les fichiers existants sont affichés.

4 Sélectionnez le fichier à sauvegarder (ou à écraser) à l'aide du bouton en forme de croix (▲▼) et appuyez sur le bouton de réglage (●).

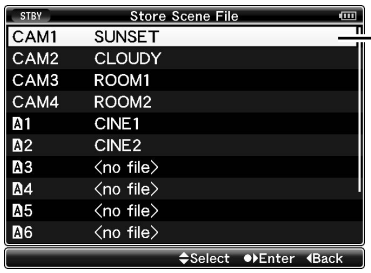

Ecran de menu [Store File]

Memo :

- Les fichiers ne peuvent pas être gravés dans les cas suivants. (Affichage en gris, sélection désactivée)
  - La carte SDHC insérée n'est pas prise en charge (il s'agit de cartes autres que SDHC classe 6/10 ou de cartes non formatées).
    (Le nom fichier s'affiche comme "---".)
  - Lorsqu'une carte SDHC protégée contre l'écriture est insérée (une marque 🔒 apparaît à côté de l'icône de carte SDHC.)

5 Donnez un nom au fichier.

Entrez le sous-nom en utilisant le clavier de logiciel.

■ Instructions d'utilisation du clavier de logiciel (☞ Page 71)

Memo :

- Lors de l'écrasement d'un fichier existant, son sous-nom est affiché.
- Sélectionnez [Cancel] et appuyez sur le bouton de réglage (●) ou bien appuyez sur le bouton [CANCEL] pour retourner à l'écran précédent.

Nom	Description
① Champ de saisie de caractères	Champ pour saisir le titre. Vous pouvez saisir jusqu'à 8 caractères pour le sous-nom [Scene File]/[Picture File].
② Pointeur de caractères	Sélectionnez un caractère à l'aide du pointeur de touche ④ et appuyez sur le bouton réglage (●) pour entrer le caractère sélectionné à la position du pointeur de caractère. Le pointeur de caractères se déplace à la position suivante à droite à chaque fois qu'un caractère est saisi. Le pointeur peut être déplacé à l'aide des touches en forme de flèches ⑥.
③ Touches de caractères	Utilisez le bouton en forme de croix (▲▼◀▶) pour déplacer le pointeur de touche ④ jusqu'au caractère que vous désirez saisir.
④ Pointeur de touche	Indique le caractère ou l'élément actuellement sélectionné. Utilisez le bouton en forme de croix (▲▼◀▶) pour déplacer le pointeur.
⑤ Boutons de confirmation	Sélectionnez [Store] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour confirmer le titre. Sélectionnez [Cancel] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour interrompre la saisie de caractères et revenir à l'écran précédent.
⑥ Touches en forme de flèche	Déplacent la position du pointeur de caractères ②.
⑦ Touche retour [BS]	Sélectionnez [BS] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour effacer le caractère à gauche du pointeur de caractères ②.
⑧ Touche d'espace [SP]	Sélectionnez [SP] et appuyez sur le bouton de réglage (●) pour saisir un espace à la position actuelle du pointeur de caractères ②.

6 Sélectionnez [Store] des boutons de confirmation ⑤, puis appuyez sur le bouton de réglage (●).

Un écran de confirmation apparaît.

7 Sélectionnez [Store] sur l'écran de confirmation, puis appuyez sur le bouton de réglage (●).

La sauvegarde commence et "Storing..." apparaît à l'écran.

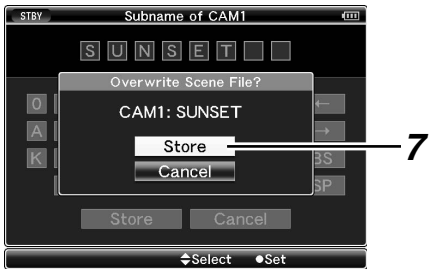

Memo :

- Si vous ne voulez pas sauvegarder le fichier, sélectionnez [Cancel] ou appuyez sur le bouton [CANCEL] pour retourner à l'écran précédent.
- Lorsque la sauvegarde d'un fichier échoue, un message "Store Error!" (encadré en rouge) apparaît pendant quelques secondes, après quoi l'écran précédent est affiché.

8 La sauvegarde est terminée.

Après ce que la sauvegarde du fichier est terminée, "Complete" apparaît sur l'écran et l'écran de menu se ferme automatiquement.

Chargement de fichier d'installation

1 Affichez le menu [Setup File Manage].

Sélectionnez le menu [Setup File Manage] sur l'écran [Main Menu], puis appuyez sur le bouton de réglage (●). (☞ Page 95)

2 Sélectionnez [Load File] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

3 Sélectionnez [Scene File] ou [Picture File] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Les fichiers existants sont affichés.

4 Sélectionnez le fichier à charger à l'aide du bouton en forme de croix (▲▼) et appuyez sur le bouton de réglage (●).

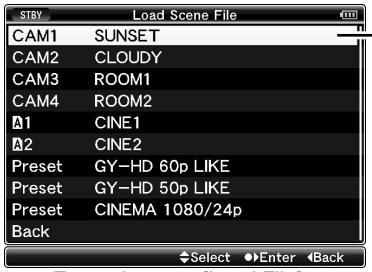

Ecran de menu [Load File]

Memo :

- Lorsque le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC est activé, une marque apparaît à côté de l'icône de carte SDHC. Les fichiers d'installation peuvent être chargés à partir d'une carte SDHC, même si le commutateur de protection d'écriture est activé.
- Une marque est affichée sur l'extrémité droite quand certains des réglages ne sont pas compatibles avec le fichier de configuration (p.e., fichiers d'images sauvegardés à l'aide des séries GY-HM700). Ces fichiers peuvent être chargés par le caméscope mais certains des réglages ne seront pas compatibles. (☞ Page 117)
- Les fichiers de configuration complétement incompatibles ne seront pas affichés. (☞ Page 117)

5 Sélectionnez [Load] sur l'écran de confirmation, puis appuyez sur le bouton de réglage (●).

Le chargement commence et "Loading..." apparaît à l'écran.

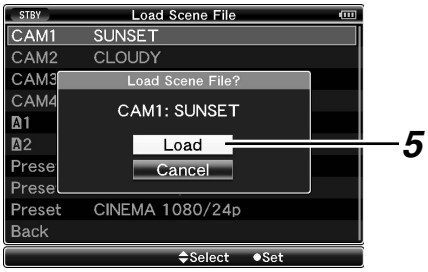

Memo :

- Si vous ne voulez pas charger le fichier, sélectionnez [Cancel] ou appuyez sur le bouton [CANCEL] pour retourner à l'écran précédent.
- Lorsque le chargement d'un fichier échoue, un message "Load Error!" (encadré en rouge) apparaît pendant quelques secondes, après quoi l'écran précédent est affiché.

6 Le chargement est terminé.

Après ce que le chargement du fichier est terminé, "Complete" apparaît sur l'écran et l'écran de menu se ferme automatiquement.

Réinitialiser les fichiers d'installation

1 Affichez le menu [Setup File Manage].

Sélectionnez le menu [Setup File Manage] sur l'écran [Main Menu], puis appuyez sur le bouton de réglage (●). (☞ Page 95)

2 Sélectionnez [Reset File] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

3 Sélectionnez [Scene File] ou [Picture File] et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Les fichiers existants sont affichés.

4 Sélectionnez le fichier à supprimer à l'aide du bouton en forme de croix (▲▼) et appuyez sur le bouton de réglage (●).

Memo :

- Les fichiers de scène et les fichiers de scène préréglés stockés dans la carte SDHC ne peuvent pas être sélectionnés ou réinitialisés.

5 Sélectionnez [Reset] sur l'écran de confirmation, puis appuyez sur le bouton de réglage (●).

La suppression commence et "Resetting..." apparaît à l'écran.

Memo :

- Si vous ne voulez pas réinitialiser le fichier, sélectionnez [Cancel] ou appuyez sur le bouton [CANCEL] pour retourner à l'écran précédent.

6 La réinitialisation est terminée.

Après ce que la réinitialisation du fichier est terminée, "Complete" apparaît sur l'écran et l'écran de menu se ferme automatiquement.

Raccorder un écran externe

Pour sortir des images vidéo et du son audio en direct ou en lecture vers un écran externe, sélectionnez les signaux de sortie du caméscope et raccordez à l'aide d'un câble approprié en fonction de l'écran à utiliser.

Raccorder par l'intermédiaire d'une sortie composée/composante

Les signaux composants aussi bien que composés peuvent être sortis des bornes BNC de la zone des bornes du caméscope.
Raccordez l'écran externe à la borne de sortie pour signaux composés [Y/VIDEO] ou bien aux bornes de sortie de signaux vidéo composants [Y/VIDEO], [PB] et [PR].

* Sélectionnez le signal de sortie en utilisant [Output Terminal] dans le menu [A/V Out]. (☞ Page 92)

* Pour afficher des écrans de menu ou des écrans d'état sur l'écran externe, réglez [Analog Out Char.] dans le menu [A/V Out] sur "On". (☞ Page 92)

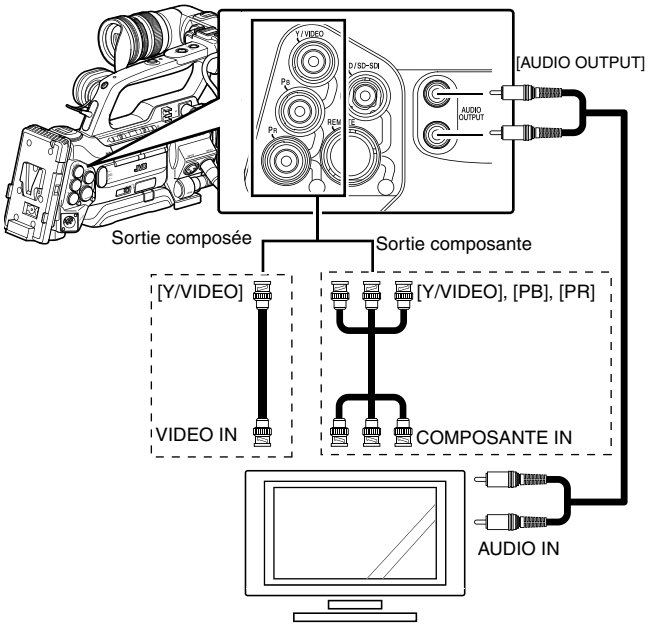

■Réglages pour sortie composée

1 Abaissez la fréquence des signaux.

Vous pouvez sélectionner la méthode pour "abaisser la fréquence" des images vidéo HD en images SD pendant la sortie composée.
Réglez avec [Down Convert] dans le menu [A/V Out].
Les modes disponibles comprennent "Side Cut", "Letter Box" (le haut et le bas noircis) et "Squeeze" (pleine grandeur, le côté droit et gauche comprimés). (☞ Page 92)

Memo :

- Quand [System Definition] dans le menu [Record Format] est réglé sur "SD (DV)", une sélection ne peut être effectuée. (☞ Page 75)

2 Ajoutez le signal d'installation.

Les signaux d'installation peuvent être ajoutés au signaux vidéo de sortie pendant la sortie composée.

* Vous pouvez sélectionner d'ajouter ou non des signaux d'installation à l'aide de [Set Up] dans le menu [A/V Out]. (☞ Page 92)

Raccorder par l'intermédiaire de SDI

Les signaux HD-SDI ou SD-SDI peuvent être sortis de la borne [HD/SD-SDI] (BNC) de la zone des bornes du caméscope.

- Les signaux vidéo numériques, avec les signaux audio emboîtés (superposés) et les signaux du code temporel, sont sortis pour les signaux HD-SDI et SD-SDI.
- La sortie du bit d'utilisateur de la borne de sortie [HD/SD-SDI] est utilisée comme un repère pour déterminer les signaux vidéo valides. Par conséquent, les valeurs exacte ne sera pas sortie.

Memo :

- La fréquence d'échantillonnage pour les signaux audio emboîtés (superposés) est 48 kHz. Le code temporel du générateur temporel intégré aussi bien que le code temporel de lecture sont également sortis.

* Sélectionnez le signal de sortie en utilisant [HD/SD-SDI Out] dans le menu [A/V Out]. (☞ Page 92)

* Quand [System Definition] dans le menu [Record Format] est réglé sur "SD (DV)", seuls les signaux SD-SDI sont sortis. (☞ Page 75)

* Pour afficher des écrans de menu ou des écrans d'état sur l'écran externe, réglez [SDI Out Char.] dans le menu [A/V Out] sur "On". (☞ Page 92)

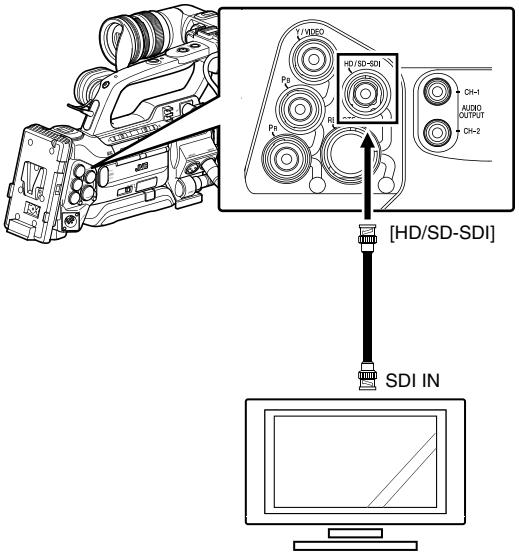

■Réglages pour sortie SDI

1 Abaissez la fréquence des signaux.

Vous pouvez sélectionner la méthode pour "abaisser la fréquence" des images vidéo HD en images SD pendant la sortie SD-SDI.
Réglez avec [Down Convert] dans le menu [A/V Out].
Les modes disponibles comprennent "Side Cut", "Letter Box" (le haut et le bas noircis) et "Squeeze" (pleine grandeur, le côté droit et gauche comprimés). (☞ Page 92)

Memo :

- Quand [System Definition] dans le menu [Record Format] est réglé sur "SD (DV)", une sélection ne peut être effectuée. (☞ Page 75)

Borne [PHONES]

La sortie audio de la borne [PHONES] peut être sélectionnée en utilisant [Audio Monitor] dans le menu [A/V Out] (☞ Page 93) aussi bien que le sélecteur [MONITOR SELECT] sur le caméscope.

Les différentes combinaisons de réglages qui sont sorties de la borne [PHONES] et du haut-parleur d'écran sont les suivantes.

Réglages du sélecteur [MONITOR SELECT]	Réglages [Audio Monitor]	Borne [PHONES]		Haut-parleur
		L	R	
[CH-1]	—	CH1		CH1
[BOTH]	[Mix]	CH1+CH2		CH1+CH2
	[Stereo]	CH1	CH2	
[CH-2]	—	CH2		CH2

Connexion IEEE1394

Un “enregistrement de sauvegarde” peut être effectué, permettant à une même vidéo enregistrée sur la carte SDHC dans le caméscope d’être enregistrée sur un périphérique externe connecté à la borne IEEE1394. (☞ Page 122)

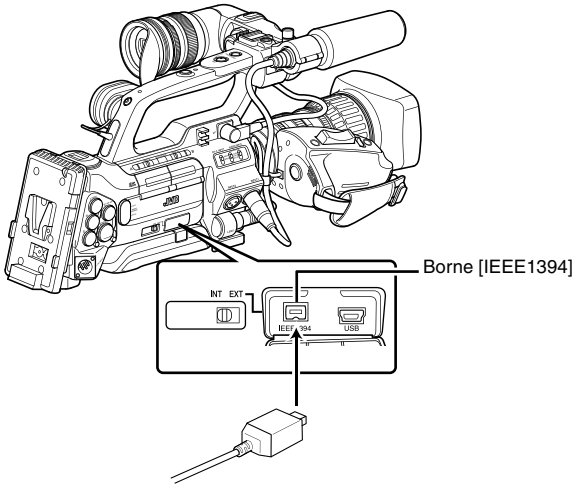

Remarque:

- Lors du raccordement du caméscope à un dispositif externe au moyen d’un câble IEEE1394, assurez-vous de respecter les règles suivantes. Un raccordement incorrect peut causer le dysfonctionnement du circuit de l’unité raccordée.
  - Eteignez le caméscope et les dispositifs connectés avant de raccorder le câble IEEE1394.
  - Ne raccordez pas le câble dans un environnement où de l’électricité statique se produit ou est susceptible de se produire.
  - Assurez-vous que chaque caméscope est raccordé à un seul dispositif externe à tout moment.
- Quand l’entrée du format vidéo de la borne [IEEE1394] est différente du format vidéo du caméscope, un message “VIDEO FORMAT INCORRECT” est affiché. Réglez selon le format vidéo entré pour [System Definition], [Camera Resolution] et [Frame & Bit Rate] dans le menu [Record Format]. (☞ Page 75)

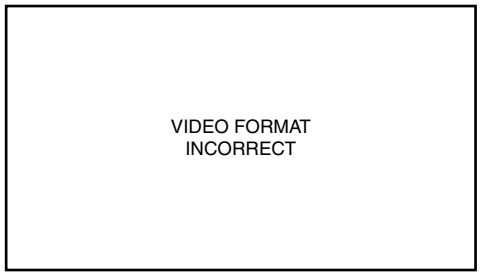

- Si le sélecteur de la borne d’interface IEEE1394 [INT/EXT] est réglé sur “EXT” et que le mode “HQ” est sélectionné dans [Frame & Bit Rate], les signaux ne seront pas sortis de la borne [IEEE1394]. (☞ Page 75)

Enregistrement de sauvegarde

Lorsque le caméscope est réglé sur le mode caméra, les images prises en l’utilisant peuvent être sorties en flux à partir de la borne IEEE1394.
Selon l’opération d’enregistrement du caméscope, l’enregistrement sur le caméscope et sur un dispositif externe peut être effectué simultanément ou séparément.

1 Raccordez le caméscope au dispositif de sauvegarde.

Raccordez le caméscope au dispositif de sauvegarde à l’aide d’un câble IEEE1394, en utilisant le caméscope comme dispositif principal.

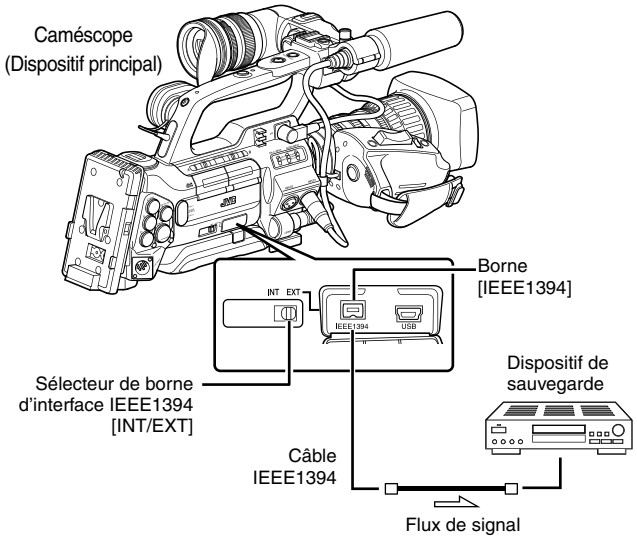

2 Réglez le caméscope sur le mode caméra.

3 Réglez le format vidéo d’enregistrement.

Effectuez le réglage dans le menu [Record Format]. Sélectionnez un format vidéo dans [System Definition]. (☞ Page 75)

[HD (MPEG2)] : Effectue une sauvegarde au format HDV.
[SD (DV)] : Effectue une sauvegarde au format DV.

Remarque:

- Pour sauvegarder au format HDV, assurez-vous de sélectionner le mode SP pour le réglage [Frame & Bit Rate].

4 Effectuez les réglages suivants sur le caméscope (dispositif principal).

① Réglez le sélecteur de la borne d’interface IEEE1394 [INT/EXT] sur “EXT”.

② Passez au mode caméra.

③ Spécifiez la manière dont l’enregistrement sur le caméscope et le dispositif externe doit être effectué avec l’opération d’enregistrement du caméscope à l’aide de [1394 Rec Trigger] dans le menu [Others]. (☞ Page 94)

5 Réglez le dispositif externe sur un mode qui permet l'enregistrement.

Pour le réglage et le fonctionnement des dispositif externes, consultez le manuel d'instructions des dispositifs respectifs.

Remarque:

- Réglez le caméscope et le dispositif externe sur les mêmes paramètres IEEE1394.
- Ne commencez l'enregistrement qu'après s'être assuré que les dispositifs sont correctement raccordés.

6 Effectuez l'enregistrement au moyen du caméscope.

Si les réglages dans ***3*** sont appropriés, les images vidéo seront enregistrées sur le caméscope et le dispositif externe.

Remarque:

- Les images, le son audio et le code temporel aux points du début et de la fin de l'enregistrement peuvent être hors de synchronisation en fonction du caméscope et du dispositif de sauvegarde utilisés.

Memo :

- Lorsque l'enregistrement de sauvegarde commence, un message "TRIGGER TO EXT" s'affiche sur l'écran LCD et le viseur pendant environ 3 secondes.

■Vérifier les vidéos enregistrés sur le dispositif externe

(Mode entrée IEEE1394 du mode support)

Lorsque les images sont affichées en vignettes en mode support (mode carte SD) et que le dispositif raccordé à la borne [IEEE1394] est allumé, les images de lecture du dispositif raccordé s'affichent sur l'écran ACL et le viseur si le bouton de sélection [CAM/MEDIA] est enfoncé.
(Uniquement pour les systèmes vidéo HD)
Appuyer sur le même bouton est sans effet si la connexion [IEEE1394] n'est pas reconnue, comme par exemple lorsque le dispositif raccordé à la borne [IEEE1394] est éteint.
Quand un système vidéo SD est utilisé, la disponibilité de la connexion de la borne [IEEE1394] ne peut être détectée dans le mode support (mode carte SD). Permet au camescope de détecter la connexion de la borne [IEEE1394] à l'avance en allumant l'alimentation de l'équipement relié en mode caméra.
Consultez [Écran d'état en mode d'entrée IEEE1394] (☞ Page 107) pour l'affichage d'état de ce mode.

1 Réglez le menu [Record Format] selon le format de vidéo entré. (☞ Page 75)

2 Appuyez sur le bouton [CAM/MEDIA] pour régler sur le mode d'entrée IEEE1394.

3 Réglez le dispositif externe sur le mode de lecture.

Les images vidéo enregistrées sur le dispositif externe sont affichées sur l'écran ACL et le viseur.

Remarque:

- Ce mode est utilisé pour la visualisation des images entrées à la borne [IEEE1394] à partir d'un dispositif externe et n'est pas destiné à l'enregistrement des images entrées sur le caméscope.

Gérer/monter des clips sur un ordinateur

Charger des clips sur l'ordinateur (mode de connexion USB)

Vous pouvez charger des clips sur un ordinateur en raccordant le caméscope à l'ordinateur par le port USB. Cela permet de gérer et de monter sur l'ordinateur les clips stockés dans la carte SDHC.

Les fichiers sur la carte SDHC peuvent être gérés/montés sur l'ordinateur connecté en ce mode uniquement, pour des dispositifs USB de classe de stockage de masse qui sont reconnus par ledit ordinateur comme lecteur périphérique.

Memo :

- Les fichiers ne peuvent pas être gravés sur la carte SDHC.
- Assurez-vous de gérer/monter les fichiers enregistrés au format de fichier MP4 en utilisant le logiciel pour ordinateurs (JVC ProHD Clip Manager) inclus dans le CD-ROM.
- Pour plus de détails sur l'installation du logiciel d'application, consultez le [User's Guide] de [SxS Memory Card Device Driver Software] dans le CD-ROM fourni.

1 **Raccordez le caméscope à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.**

Un message de confirmation "Change to USB Mode" pour activer la connexion USB s'affiche.

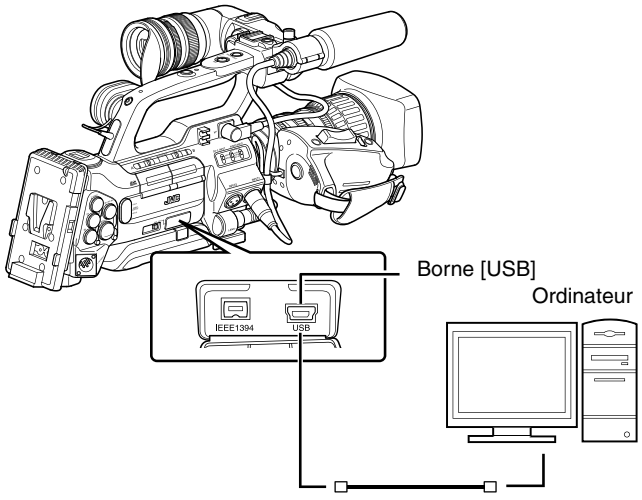

2 **Sélectionnez [Change] à l'aide du bouton en forme de croix (▲▼) et appuyez sur le bouton de réglage (●).**

Le caméscope passe en mode USB.

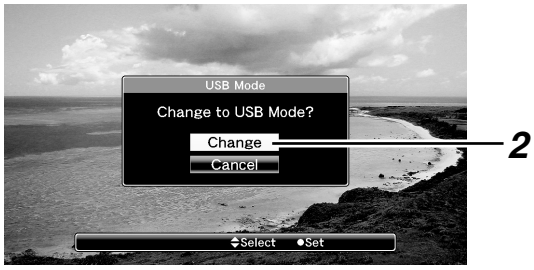

Memo :

- Si l'enregistrement est en cours (y compris l'enregistrement sur le caméscope et le dispositif connecté à la borne IEEE1394), le message "Change to USB Mode" apparaît après l'arrêt de l'enregistrement.
- Si la lecture est en cours, le caméscope passe en mode USB après la fermeture automatique du fichier, comme par exemple lorsque la lecture s'arrête.

■Déconnecter

Désactivez la connexion sur l'ordinateur, puis retirez le câble USB du caméscope.

Ainsi, le caméscope quitte le mode USB et passe au mode caméra.

Memo :

- La procédure de désactivation de la connexion USB varie selon l'ordinateur utilisé. Pour plus de détails, consultez le manuel d'instructions de l'ordinateur.

Connexion de l’appareil de contrôle à distance

Les fonctions de basculement du caméscope peuvent être configurées à l’aide de la télécommande.

* Télécommandes prises en charge : RM-LP25U,
RM-LP55U,
RM-LP57U

1 Connectez l’appareil de contrôle à distance au caméscope.

Connectez le câble de la télécommande à la borne [REMOTE] de la zone de bornes du caméscope.

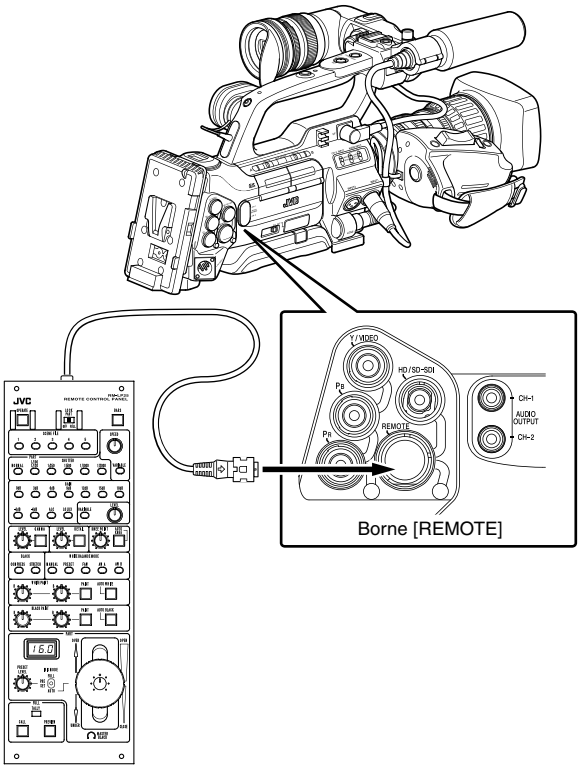

Remarque:

- Éteignez le caméscope lors de la connexion de la télécommande.

2 Allumez le caméscope.

3 Réglez l’interrupteur de la télécommande sur MARCHE.

Memo :

- Pour plus de détails sur les fonctions qui peuvent être exécutées en utilisant la télécommande, consultez [Liste des fonctions de la télécommande] (☞ Page 126).

■Précautions pour l’utilisation de la télécommande

- Lorsque les sélecteurs du caméscope et de l’appareil de contrôle à distance sont utilisés en même temps, le fonctionnement des sélecteurs de l’appareil de contrôle à distance est prioritaire par rapport à celui du caméscope.
- Les opérations de mise au point et de zoom ne peuvent pas être effectuées à l’aide de l’appareil de contrôle à distance.
- La vitesse d’obturation peut varier légèrement de la valeur affichée sur le caméscope.
- Lorsque la fréquence d’images du caméscope est réglée sur “ 24p” dans [Frame & Bit Rate], la vitesse d’obturation ne peut pas être réglée sur “ 1/60” à l’aide de l’appareil de contrôle à distance. Même si la vitesse d’obturation est réglée sur “ 1/60”, la vitesse réelle est “ 1/48”. (☞ Page 75)
- Lorsque le caméscope est en mode support, la balance automatique des blancs ne fonctionne pas, même s’il est opéré à l’aide de l’appareil de contrôle à distance.

Connexion de l'appareil de contrôle à distance (suite)

Liste des fonctions de la télécommande

■RM-LP25U

Fonction			✓: Disponible –: Indisponible
SHUTTER	NORMAL		✓
	1/100*1, 1/120*2		✓
	1/250		✓
	1/500		✓
	1/1000		✓
	1/2000		✓
	VARIABLE*5		✓
		SPEED	
GAIN	-6dB		–
	-3dB		–
	0dB		✓
	3dB		✓
	6dB		✓
	9dB		✓
	12dB		✓
	15dB		✓
	18dB		✓
	ALC		✓
	LOLUX		–
	VARIABLE		–
		LEVEL	
DETAIL			✓
		LEVEL	✓
GAMMA			✓
		LEVEL	✓
BLACK	STRETCH*3		✓
	NORMAL		✓
	COMPRESS*3		✓
WHITE BALANCE MODE	MANUAL		✓
	PRESET		✓
	FAW		✓
	AW A		✓
	AW B		✓
WHITE PAINT			✓
AUTO WHITE			✓
AUTO BLACK			–
BLACK PAINT			✓

Fonction			✓: Disponible –: Indisponible
IRIS CONTROL			✓
		Iris F Value Display	✓
MASTER BLACK			✓
TALLY (DEL)			✓
CALL*4			✓
PREVIEW			–
AUTO KNEE			✓
KNEE POINT			✓
BARS			✓
TALLY(PGM)*4	Entrée arrière		✓
TALLY(PVW)*4	Entrée arrière		✓

■RM-LP55U

Fonction			✓: Disponible –: Indisponible
CAM MODE	CAM, BARS		✓
CONTOUR	OFF, ON (LEVEL)		✓
GAMMA	OFF, ON (LEVEL)		✓
WHT.BAL.	MANUAL, PRESET, AUTO1, AUTO2, FAW		✓
	AUTO WHITE		✓
	WHITE PAINT		✓
GAIN	dB mode	0dB, +3dB*5, +6dB, +9dB, +12dB, +15dB*5, +18dB	✓
	ALC+EEI		✓
	ALC		✓
PAINT	R		✓
	B		✓
SHUTTER	NORMAL		✓
	STEP	1/100*1, 1/120*2, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000*5, 1/10000*5	✓
	EEI		✓
IRIS	MANUAL, AUTO		✓
	AUTO IRIS LEVEL, MANUAL IRIS LEVEL		✓
ZOOM	WIDE, STOP, TELE		–
FOCUS	NEAR, STOP, FAR		–
H.PHASE			–

■RM-LP57U

Fonction		✓: Disponible –: Indisponible
MODE	BARS, CAM	✓
H.PHASE		–
SC COARSE	0°, 90°, 180°, 270°	–
SC FINE		–
CONTOUR	OFF, ON	✓
	LEVEL	✓
GAIN	0dB	✓
	+6dB	✓
	+9dB	✓
	+12dB	✓
	+18dB	✓
	ALC	✓
	ALC+EEI	✓
WHITE BAL	AUTO1	✓
	AUTO2	✓
	FAW	✓
	AUTO WHITE	✓
PAINT	R	✓
	B	✓
SHUTTER	OFF	✓
	1/100*1, 1/120*2	✓
	1/250	✓
	1/500	✓
	1/1000	✓
	1/2000	✓
	EEI	✓
MASTER BLACK		✓
IRIS	MANUAL, AUTO	✓
	MANUAL LEVEL	✓
	AI LEVEL	✓

*1 : Uniquement si [Frame & Bit Rate] du caméscope est “60”, “30” ou “24”.

*2 : Uniquement si [Frame & Bit Rate] du caméscope est “50” ou “25”.

*3 : Passe automatiquement à “NORMAL” lorsque [STRETCH] et [COMPRESS] sont réglés sur “Off”.

*4 : Seulement si [Tally System] dans le menu [Others...] est réglé sur “Studio”.

*5 : Cette fonction peut ne pas fonctionner pour certaines versions du logiciel RM-LP25U. Pour en savoir plus, consulter votre revendeur local JVC. Il ne peut également pas être contrôlé lorsque le caméscope est réglé sur le mode d’enregistrement d’image variable.

Affichages d'erreur et mesures

Les affichages d'alarme sur les écrans du moniteur ACL et du viseur, ainsi que les lampes témoins et les sonneries d'alarme sont sortis comme l'indique le tableau ci-dessous en fonction de l'état d'alarme.

Memo :

- Ce caméscope utilise un microordinateur. L'interférence du bruit provenant de sources externes peut l'empêcher de fonctionner correctement. Lorsque cela se produit, éteignez et rallumez le caméscope.

Affichage d'erreur		Etat	Mesure
Ecran d'état	Ecran de menu Ecran de vignettes		
TURN POWER OFF TURN BACK ON LATER	—	Erreur de système. * L'alarme sonne et la lampe témoin clignote environ une fois par seconde.	Eteignez, puis rallumez le caméscope. Si l'erreur persiste, consultez votre concessionnaire local JVC.
INCORRECT MEDIA [***]	Incorrect Media [***]	La carte SDHC n'est pas prise en charge (est d'un type autre que classe 6/10). (***: A, B, A/B)	Insérez une carte SDHC qui est conforme à la classe 6/10. (☞ Page 31)
INVALID MEDIA [***]	Invalid Media [***]	● Une erreur irréparable est détectée. ● Erreur de lecture/d'écriture de carte SDHC. (Carte SDHC défectueuse) (***: A, B, A/B)	Remplacez la carte SDHC par une nouvelle carte.
FORMATTING REQUIRED [***]	Formatting Required [***]	La carte SDHC n'est pas formatée dans ce caméscope. (***: A, B, A/B)	Formatez la carte dans ce caméscope. (☞ Page 33)
RESTORE MEDIA [***]	Restore Media [***]	● La carte SDHC nécessite une restauration. ● L'enregistrement n'a pas réussi. (Interruption d'image temporaire/carte retirée) (***: A, B, A/B)	Restaurez la carte dans ce caméscope. (☞ Page 34)
NO MEDIA	—	Le bouton [REC] est enfoncé quand la carte SDHC n'est pas insérée.	Insérez une carte SDHC. (☞ Page 31)
—	No Media	Aucune carte SDHC n'est trouvée en mode support ou lorsque l'écran de vignettes est affiché.	Insérez une carte SDHC. (☞ Page 31)
—	No Clips	Aucun clip n'est trouvé sur la carte SDHC insérée en mode média ou lorsque l'écran de vignettes est affiché.	Insérez une carte SDHC qui contient des clips lisibles. (☞ Page 31, 61)
NO CLIP	—	Aucun clip visualisable n'est trouvé sur la carte pour la révision de clip.	Insérez une carte SDHC qui contient des clips visualisables. (☞ Page 31, 56)
REC INHIBITED	—	Le bouton [REC] est enfoncé lorsque le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC est activé.	Désactivez l'interrupteur de protection d'écriture de la carte SDHC ou insérez une carte SDHC enregistrable. (☞ Page 31)
CLOSE SLOT COVER	—	● L'enregistrement sur la carte SDHC est démarré, la protection du slot sélectionné étant laissée ouverte. ● La protection est ouverte alors que l'enregistrement est en cours.	Fermez la protection du slot de lecture de carte SDHC. (☞ Page 32)
LOST MEDIA INFO [*]	Lost Media Info [*]	● La carte est retirée alors que l'enregistrement est en cours. ● La carte est retirée alors que le formatage est en cours. ● La carte est retirée alors que la restauration est en cours. ● La carte est retirée au moment d'ajouter la marque OK. ● La carte est retirée au moment d'écrire un fichier d'installation. ● La carte est retirée au moment de supprimer un clip. (*: A, B)	Restaurez la carte dans ce caméscope. (☞ Page 34)

Affichage d'erreur		Etat	Mesure
Ecran d'état	Ecran de menu Ecran de vignettes		
EXT-RECORDER POWER ?	—	Le caméscope est éteint alors que la connexion du dispositif externe est détectée, et la même connexion ne peut pas être détectée plusieurs secondes après ce que le caméscope est rallumé. (L'erreur s'affiche pendant environ 7 secondes)	Lorsque vous utilisez un dispositif externe connecté, vous devez l'allumer.
VIDEO FORMAT INCORRECT	—	● Le format vidéo du fichier pour révision de clip est différent du réglage [Frame & Bit Rate] du caméscope. ● Le format vidéo de l'entrée IEEE1394 est différent des réglages [Camera Resolution] et [Frame & Bit Rate].	Réglez [Camera Resolution] et [Frame & Bit Rate] correctement. (☞ Page 75)
		● Le système vidéo du caméscope n'est pas compatible avec le signal d'entrée IEEE1394.	Réglez [System Definition] dans le menu [Record Format] selon les signaux IEEE1394. (☞ Page 75)
MEDIA FULL	—	● Le bouton [REC] est appuyé lorsqu'il ne reste plus d'espace sur le support utilisé. ● L'espace restant est épuisé pendant l'enregistrement.	Remplacez la carte SDHC par une nouvelle carte.
FAN MAINTENANCE REQUIRED	—	● Le temps d'utilisation du ventilateur a dépassé 9000 heures.	Vérifiez le ventilateur et remplacez-le si nécessaire. Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire local JVC. **Memo :** ● Vous pouvez vérifier le temps d'utilisation du ventilateur dans le [Others] menu ➡ [System Information] ➡ [Fan Hour]. (☞ Page 95)

Lampe témoin

Les lampes témoins commencent à clignoter lorsque l'espace restant sur la carte SDHC s'épuise pendant l'enregistrement ou lorsque la charge de la batterie devient faible.

Mode de clignotement	Charge de la batterie restante/espace restant sur la carte SDHC
Clignote lentement (une fois par seconde)	● La charge de la batterie est faible ● Le temps d'enregistrement restant sur la carte SDHC est moins de 3 minutes
Clignote rapidement (4 fois par seconde)	● La carte SDHC est pleine ● Erreur dans le caméscope

Sonnerie d'alarme

La sonnerie d'alarme est sortie du haut-parleur d'écran et de la borne [PHONES] lorsque la charge de la batterie est faible.
La sonnerie d'alarme est sortie du haut-parleur d'écran et de la borne [PHONES] lorsque la carte SDHC est pleine. (Mode caméra uniquement)
La sonnerie d'alarme est sortie également lorsqu'une erreur se produit dans le caméscope.

Memo :

- [Alarm Level] dans le menu [Others] peut être utilisé pour spécifier si la sonnerie d'alarme sera sortie ou non, ainsi que le niveau de volume. (☞ Page 93)
- La sonnerie d'alarme n'est pas sortie pendant l'enregistrement.

Dépannage

Symptôme	Mesure
Le caméscope ne s'allume pas.	● L'adaptateur AC est-il branché correctement? ● La batterie est-elle chargée? ● Le caméscope est il allumé immédiatement après être éteint? Assurez-vous d'attendre pendant un intervalle d'au moins 5 secondes avant de rallumer le caméscope.
Impossible de commencer l'enregistrement.	● L'interrupteur de blocage du bouton d'enregistrement sur la poignée est-il activé? ● Le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC est-il activé? Assurez-vous que le commutateur de protection d'écriture est désactivé. (☞ Page 31) ● Le caméscope est-il réglé sur le mode caméra? (Indicateur de mode de fonctionnement: S'allume en bleu/violet) Si l'indicateur de mode de fonctionnement s'allume en une autre couleur, les images caméra ne sont pas sorties. Utilisez le bouton de sélection [CAM/MEDIA] pour passer au mode caméra. (☞ Page 8)
L'image caméra n'est pas sortie sur l'écran ACL et les écrans du viseur.	● Le caméscope est-il réglé sur le mode caméra? (Indicateur de mode de fonctionnement: S'allume en bleu/violet) Si l'indicateur de mode de fonctionnement s'allume en une autre couleur, les images caméra ne sont pas sorties. Utilisez le bouton de sélection [CAM/MEDIA] pour passer au mode caméra. (☞ Page 8)
Les images sur l'écran ACL et les écrans du viseur apparaissent sombres et floues.	● Rajustez la luminosité de l'écran du moniteur ACL et du viseur. ● Le sélecteur [ND FILTER] est-il réglé sur [1/16]? ● Le diaphragme est-il fermé? ● Le paramètre de la vitesse d'obturation est-il trop élevé? ● Vérifiez la connexion du câble du viseur. ● Le montant de la compensation du viseur est-il trop petit? Utilisez le bouton [LCD PEAKING +/-] pour ajuster le contour de l'écran ACL et le bouton [VF PEAKING] pour l'écran du viseur. (☞ Page 28)
La lecture ne commence pas après la sélection d'une vignette de clip et l'enfoncement du bouton de réglage (●).	● Le clip sélectionné est-il lisible? La lecture n'est pas possible si le clip a un réglage différent de format vidéo.
Les signaux HDV/DV ne peuvent pas être entrés.	● Le caméscope est-il réglé sur le mode d'entrée IEEE1394? (Indicateur de mode de fonctionnement: S'allume en orange) ● [System Definition] dans le menu [Record Format] est-il correctement réglé? (☞ Page 75)
Aucun son pendant la lecture.	● Le clip actuellement en lecture est-il enregistré en mode d'enregistrement d'images à durée variable? (☞ Page 60)
Le bouton de réglage [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2] ne fonctionne pas.	● Le sélecteur [AUDIO LEVEL CH-1/CH-2] est-il réglé sur "AUTO"? ● Le sélecteur [FULL AUTO] est-il réglé sur "ON"?
La carte SDHC ne peut pas être initialisée (formatée).	● Le commutateur de protection d'écriture de la carte SDHC est-il activé? Assurez-vous que le commutateur de protection d'écriture est désactivé. (☞ Page 31)
L'alarme de batterie s'affiche même après l'installation d'une batterie chargée.	● La batterie est-elle trop vieille?
Le code temporel et le bit d'utilisateur ne sont pas affichés.	● Le code temporel et le bit d'utilisateur ne sont pas affichés en mode d'entrée IEEE1394. ● Même en mode caméra ou en mode carte SD, le code temporel et le bit d'utilisateur pourraient ne pas s'afficher en fonction du type d'affichage d'état. ● [TC/UB] de [Status Display] dans le menu [LCD/VF] est-il réglé sur "Off"? Pour afficher le code temporel et le bit d'utilisateur, réglez-le sur "On". (☞ Page 91)

Symptôme	Mesure
La date et l'heure ne sont pas affichées.	● La date et l'heure ne sont affichées que sur les écrans d'ETAT 2 et d'ETAT 3 dans le mode caméra (pendant la prise de vue). (☞ Page 104, 105)
Il n'y a pas de sortie des bornes de sortie des signaux vidéo [Y/VIDEO], [PB] et [PR].	● [Output Terminal] dans le menu [A/V Out] est-il correctement réglé? (☞ Page 92)
Affichage incorrect sur le viseur.	● L'écran ACL utilisé avec [LCD + VF] dans le menu [LCD/VF] est-il réglé sur "Off"? (☞ Page 88)
La connexion IEEE1394 entre le caméscope et le dispositif externe ne peut pas être établie (par exemple, pas d'image sur le caméscope et/ou le dispositif externe).	● Le mode de fonctionnement est-il réglé correctement? (☞ Page 8) ● Le sélecteur de la borne d'interface IEEE1394 [INT/EXT] est-il réglé correctement? ● [System Definition] dans le menu [Record Format] est-il correctement réglé? (☞ Page 75) ● Vérifiez la connexion, par exemple en débranchant le câble IEEE1394 et l'insérant de nouveau ou en rebranchant l'alimentation.
Quand le caméscope est en mode support (mode carte SD), la pression sur le bouton [CAM/MEDIA] ne permet pas de basculer vers le mode d'entrée IEEE1394.	● L'alimentation du dispositif branché sur la borne [IEEE1394] est-elle sur ON? Si l'alimentation du dispositif branché est OFF, le caméscope ne passe pas en mode d'entrée IEEE1394. ● [System Definition] est-il réglé sur "SD (DV)" dans le menu [Record Format]? (☞ Page 75) Quand le système vidéo SD est utilisé, le caméscope est incapable de détecter la connexion IEEE1394 dans le suport média (mode carte SD). Placez l'alimentation sur ON pour le dispositif relié à l'IEEE1394 en mode caméra, puis basculez du mode support (mode carte SD) vers le mode d'entrée IEEE1394 en utiilisant le bouton [CAM/MEDIA].

Spécifications

Généralités

Alimentation	:	DC 12 V (10,5 V à 17 V)
Consommation d'énergie	:	environ 24 W (pendant l'enregistrement [quand le caméscope + l'objectif standard + l'écran ACL sont utilisés])
Poids		
GY-HM750CHU	:	environ 2,4 kg
GY-HM750CHE	:	environ 2,6 kg
GY-HM750U	:	environ 3,4 kg
GY-HM750E	:	environ 3,6 kg
Température de service admissible	:	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de service admissible	:	30 % à 80 % d'humidité relative
Température de stockage admissible	:	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 122 °F)

Section caméra

Dispositif de saisie d'image	:	1/3" dispositif de couplage de charge IT progressif
Prisme de séparation des couleurs	:	F1,4, prisme de séparation des 3 couleurs
Système de synchronisation	:	synchronisation interne (SSG intégré)
Monture optique	:	1/3" système bayonet
Filtre optique	:	OFF, 1/4, 1/16
Gain	:	0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 15dB, 18dB, ALC
Obturateur électronique	:	1/6 à 1/10000, EEI
Images à durée variable	:	10/30-60/30fps, 10/25-50/25fps, 10/24-60/24fps
Ecran ACL	:	ACL 4,3", 800 x 480 (WVGA, 410 000 pixels)
Viseur	:	0,45" LCOS, 1,22 mégapixels (852 x 480 x 3)

Section objectif (GY-HM750U/GY-HM750E uniquement)

Objectif	:	Canon F/1,6, 14x, f = 4,4-61,6 mm (conversion 35 mm: 32 - 448 mm)
Diamètre de filtre	:	82 mm

Section stockage

Support pris en charge	:	SDHC (classe 6/10)
Slots	:	x 2

Spécifications (suite)

Section bornes

Bornes de sortie vidéo analogique [Y/VIDEO], [PB] et [PR]

Sortie composée analogique
(480i ou 576 i: à fréquence abaissée, 4:3/16:9)

: 1,0 V (p-p), 75 Ω, BNC (asymétrique)

Sortie composante (720p/1080i)

: Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω
Pb, Pr: 0,7 V (p-p), 75 Ω, BNCx3 (asymétrique)

Borne de sortie [HD/SD-SDI] (480i ou 576i : à fréquence abaissée 720p/1080i : audio intégré), BCN (asymétrique)

HD-SDI : Conforme à la norme SMPTE 292 M

SD-SDI : Conforme à la norme SMPTE 259 M

Borne [AUDIO INPUT 1/2]

[MIC] : -60 dBu, 3 kΩ, XLR (symétrique), Sortie +48 V (alimentation dissimulée)

[LINE] : +4 dBu, 10 kΩ, XLR (symétrique)

Borne [AUDIO OUTPUT]

: -8 ±1 dBu (pendant l'entrée du niveau de référence), 1 kΩ, RCA x 2 (asymétrique)

Borne [PHONES] : 3,5 mm mini-prise (stéréo) x 2

Borne [REMOTE] : connexion de l'appareil de contrôle à distance JVC à 6 broches

Borne [IEEE1394] : 4 broches

Borne [USB] : type mini USB-B, USB 2,0, miniB, fonction asservie (classe de stockage de masse) uniquement

Vidéo/Audio

Temps d'enregistrement : 25 minutes environ (carte SDHC 8 Go, 35 Mbps, mode VBR)

Format de fichier d'enregistrement vidéo : format de fichier QuickTime (pour Final Cut Pro)
format de fichier MP4 (HD uniquement)
format de fichier AVI (SD uniquement)

: Signal vidéo

HD (mode HQ) : MPEG-2 Long GOP
VBR, 35 Mbps (Max) MPEG-2 MP@HL

HD (mode SP) : MPEG-2 Long GOP
CBR, 25 Mbps (1440x1080i)/19 Mbps (1280x720p) MPEG-2 MP@H14

SD : DV
CBR, 25 Mbps (720x480i)/(720x576i)

: Signal audio : LPCM 2 canaux, 48 kHz/16 bit

Format vidéo

: Réglages NTSC

HD (mode HQ) : 1920x1080/59,94i, 29,97p, 23,98p, 1440x1080/59,94i, 1280x720/59,94p, 29,97p, 23,98p

HD (mode SP) : 1440x1080/59,94i, 1280x720/59,94p, 29,97p, 23,98p

SD : 720x480/59,94i
(GY-HM750CHU/GY-HM750U uniquement)

: Réglage PAL

HD (mode HQ) : 1920x1080/50i, 25p, 1440x1080/50i, 1280x720/50p, 25p

HD (mode SP) : 1440x1080/50i, 1280x720/50p, 25p

SD 720x576/50i
(GY-HM750CHE/GY-HM750E uniquement)

Accessoires

Viseur 1

Microphone.....1

Objectif (GY-HM750U/GY-HM750E uniquement) 1

MANUEL D'INSTRUCTIONS 1

CD-ROM.....1

Carte de garantie (GY-HM750CHU/GY-HM750U uniquement) 1

Plan graphique dimensionnel (unité : mm)

■GY-HM750CHU/GY-HM750U

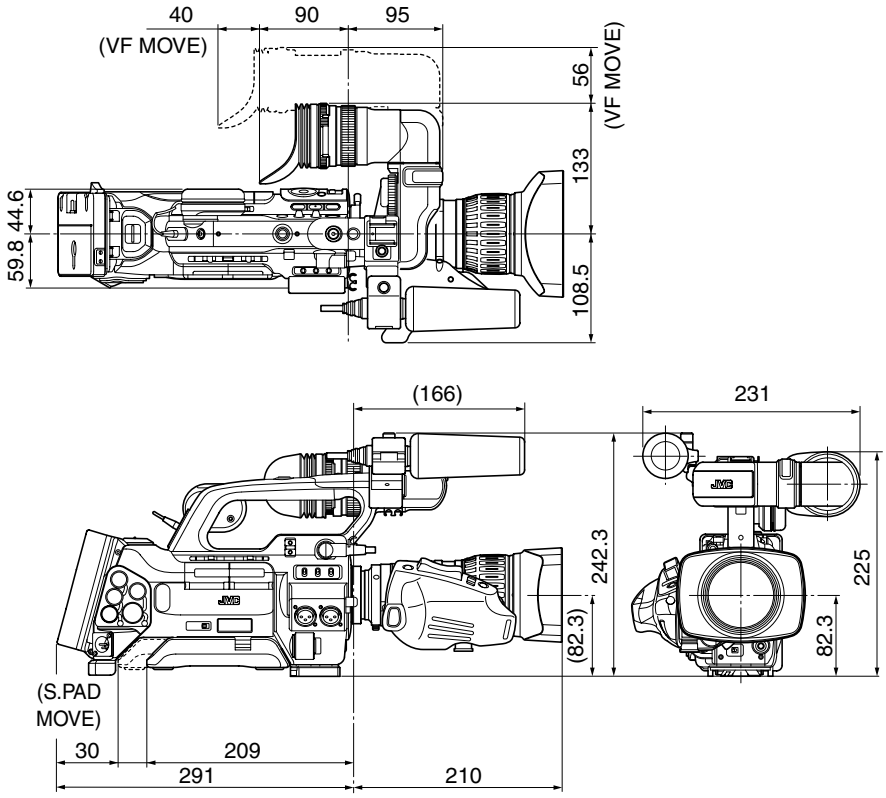

■GY-HM750CHE/GY-HM750E

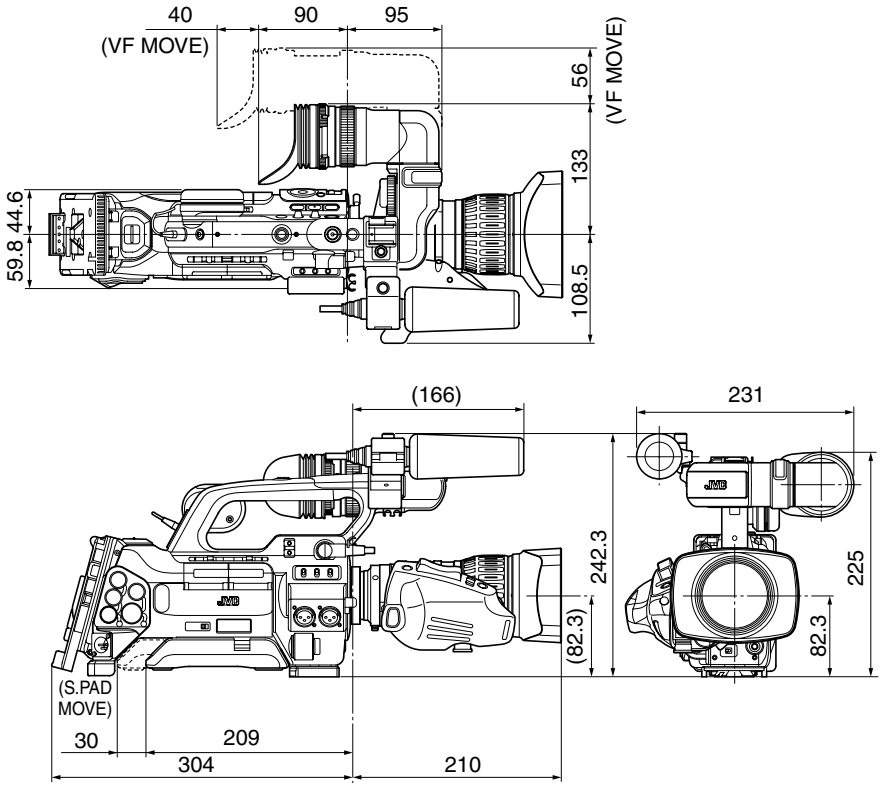

* Les spécifications et l'apparence de ce produit sont susceptibles de modifications et améliorations sans préavis.

GY-HM750U/GY-HM750CHU/
GY-HM750E/GY-HM750CHE
HD MEMORY CARD CAMERA RECORDER

JVC

© 2011 Victor Company of Japan, Limited

LST1194-002A